


Стъклокерамичен плот Bosch PKN631FP2E 60см.

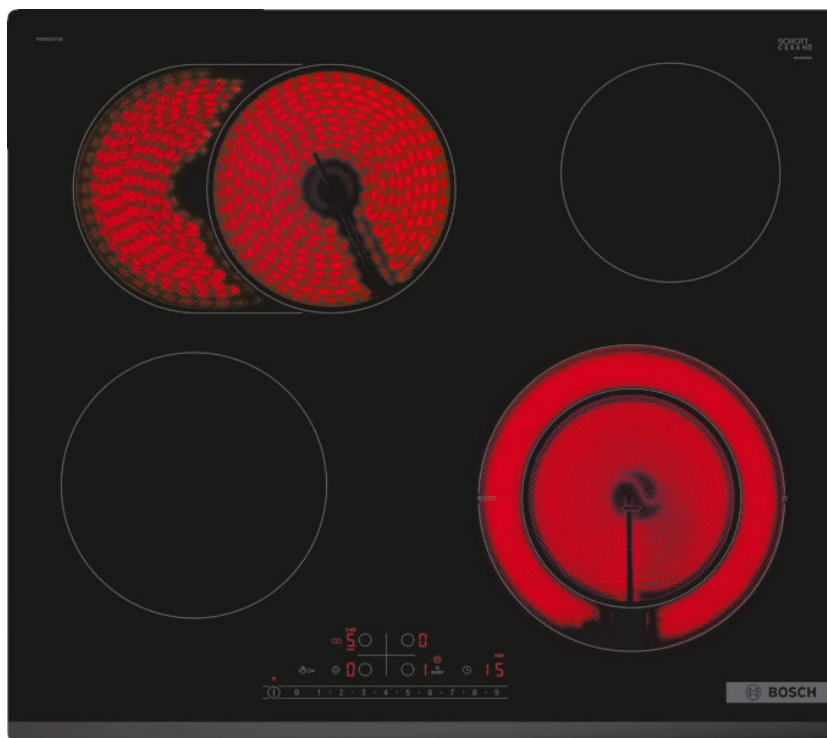

Стъклокерамичен плот Bosch PKN631FP2E 60см.

- Готварски Стъклокерамичен плот : прави готвенето и почистването изключително лесно. DirectSelect: директен и лесен избор на желаната зона.
- DirectSelect: директен, лесен избор на желаната готварска зона, степен на мощност и допълнителни функции.
- RoasterZone: допълнителна зона за готвене, която можете да включите за по-големи съдове.
- U-Bevel: елегантен, добре оформен дизайн с предни и странични скосени ръбове.
- PowerBoost: свободно избираема мощност за до 20% по-бързо нагряване.
- Таймер с функция изключване: изключва зоната за готвене след желаното време

#### Технически данни

-PKN631FP2E Серия 6 &ndash; Стъклокерамичен плот,60 см

#### Гъвкавост на зоните за готвене

- Разширяема зона за правоъгълен съд: използвайте печене на разширяващата се зона за готвене.
- Ring zone double: използвайте обикновени или по -големи съдове за готвене върху разширяващата се зона за готвене.
- Зона за готвене отпред вляво: 180 мм, 2 KW
- Зона за готвене отзад вляво: 170 мм, 265 мм, 1.8 KW
- Зона за готвене отзад вдясно: 145 мм , 1.2 KW
- Предна дясна зона за готвене: 145 мм, 210 мм, 1.2 KW (макс. мощност 3 KW)

#### Дизайн

- Скосена предна част

#### Удобство при управление

- DirectSelect: пряк и лесен избор на желаната зона за готвене, нивото на мощност и допълнителни функции:

директно контролирайте мощността чрез сензорния панел.

-17 степени на мощност: прецизно регулирайте топлината с 17 нива на мощност (9 основни и 8 междинни нива).

-Функция за изключване: изключва зоната за готвене в края на зададеното време (например за варени яйца).

-Функция за време: в края на зададеното време се чува аларма (например за паста).

#### Безопасност

-2-степенно показание за остатъчна топлина на всяка зона: показва кои зони за готвене са все още горещи или топли.

-Защита за деца: предотвратява неволно активиране на плота.

-Заклучване на настройките при бързо почистване: избършете лесно разлятите течности, без да промените неволно настройките (блокирайки всички сензорни бутони за 30 секунди).

-Бутон за включване: изключете всички зони за готвене с едно натискане на бутон.

-Индикатор за включване: показва дали плота се загорява.

-Изключване за безопасност: от съображения за безопасност, плотът се изключва автоматично след предварително зададеното време (персонализира се).

#### Спестяване на време и ефективност

-Отпред дясно: водата завира по -бързо благодарение на 20% повече енергия, отколкото при най -високото стандартно ниво.

-Функция ReStart: в случай на неволно изключване възстановете всички предишни настройки, като включите плота отново в рамките на 4 секунди.

-Показание за енергиен разход: показва консумацията на електроенергия от последното готвене.

#### Инсталация

-Размери на продукта (ВхШхД mm): 45 x 592 x 522

-Необходим размер на нишата за монтаж (ВхШхД mm) : 45 x 560 x (490 &ndash; 500)

-Минимална дебелина на плота: 16 мм