



Basitleştirilmiş Kullanım Talimatları
Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης
Краткое руководство по использованию
Gyors útmutató
Instrukcja obsługi
Ръководство за бърза справка
Manual de uz rapid
Коротке керівництво по експлуатації
Zjednodušený návod k použití
Zjednodušený návod na použitie

HS-735 / HS-720







TÜRKÇE

HS-735/HS-720

- 1** Kontrol Paneli
- 2** Fırın Sızdırmazlık Elemanı
- 3** Izgara Elemanı
- 4** Krom Destek + Teleskopik Kılavuz
- 5** Izgara
- 6** Kek Tepsisi
- 7** Kızartma Tepsisi
- 8** Menteşe
- 9** Kapak
- 10** Hava Çıkışı
- 11** Üniteye Bağlantı
- 12** Izgara Bölmesi
- 13** Duman Çıkışı
- 14** İşık
- 15** Arka Panel
- 16** Fan

Kontrol Paneli**HS-735/HS-720 Modeli**

- 1** Fonksiyon seçici.
- 2** Elektronik saat.
- 3** Sıcaklık seçici.



Fırın Fonksiyonları

Fırını Kapatma

Geleneksel

Süngersi bir dokunun elde edilebilmesi için ısı dağılımının homojen olmasının gerektiği pandispanya ve kek yapımında kullanılır.



Izgara ve Alt Eleman

Rosto için özeldir. Her büyüklükteki parçanın pişirilmesi için kullanılabilir.



MaxiGrill

Izgaraya göre daha geniş yüzeylerin hazırlanmasına olanak tanır ve yiyeceklerin sote edilmesi için gerekli süreyi düşüren daha yüksek ısı enerjisi sağlar.



Fanlı MaxiGrill

Bir yandan yüzey kızarıken eşit olarak pişirmeyi sağlar. Izgaralar için idealdir. Kümes ve av hayvanları gibi yüksek hacimli parçalar için özeldir. Su ve yağların süzülmesi açısından et parçasının fırın izgarasının üzerine veya hatta alttaki tepside yerleştirilmesi önerilir.



Izgara

Kısmi/yüzeysel kızartma yapılmasını gerektiren yemeklerin hazırlanmasında kullanılır. Yiyeceğin iç kısmına tesir etmeden dış tabakanın sote edilmesine olanak tanır. Biftek, pirzola, balık ve tost gibi yassı yiyecekler için idealdir.

Dikkat

Izgara, MaxiGrill veya Fanlı MaxiGrill kullanımı sırasında kapağı kapalı tutulması gereklidir.

ECO

Bu program en düşük enerji tüketimi ile yemek pişirmenize izin verir. Bir zorlamalı taşınım ısıtma işlemini kullanan fırın, fırın içerisinde kalan ısıdan faydalananak yiyecek tamamen pişmeden birkaç dakika önce kapanır ve mükemmel sonuçlar elde eder. Balık ve her tür et kızartması için uygundur.

Alt Eleman

Yalnızca aşağı taraftan ısı verir. Yemeklerin ısıtlaması ile kek ve benzer hamur işlerinin kabartılması için kullanılabilir.

Pizza

Pizza, hamur işleri ve meyveli keklerin pişirilmesi için uygundur.

Turbo

Fan fırının arka kısmına yerleştirilmiş bir eleman vasıtasyyla üretilenisinin dağıtımasını sağlar. Homojen ısı dağılımı sayesinde, fırın aynı anda iki farklı seviyede pişirme ve kavurma işleminin yapılmasına olanak tanır.

Buz Çözme

Bu pişirme modu yiyeceğin buzunun hafifçe çözülmesi için uygundur. Özellikle krema, muhallebi, hamur işleri, turta, kek, meyve, vb. için idealdir.

Not

Pişirme fonksiyonlarının kullanımı sırasında ışık yanmaya devam eder.





Fırının Kullanımı

TÜRKÇE

Dikkat

Elektronik saat Dokunmatik Kontrol teknolojisine sahiptir. Saati çalıştırılmak için, parmak ucunuzla cam kontrol sembollerine dokunmanız yeterlidir.

Dokunmatik kontrol hassaslığı sürekli olarak ortam şartlarına uyum sağlar. Fırının fişini prize taktığınızda, kontrol panelinin cam yüzeyinin temiz ve üzerinde yabancı cisim bulunmadığından emin olun.

Cama dokunduğunuzda saatin gerektiği şekilde çalışmaması durumunda, fırının fişini prizden çekerek birkaç saniye bekleyin ve yeniden prize takın. Bu uygulama, sensörlerin otomatik olarak ayarlanması ve dolayısıyla, bu kez parmak ucu kontrolüne yanıt vermelerini sağlar.

Elektronik Saatte Zamanı Ayarlama

Fırını açtığınızda, saatin yanıp sönerek 12:00'yi gösterdiğini göreceksiniz. — veya + düğmesine basarak saatı ayarlayın. Zaman ayarının yapıldığını belirten 2 bip sesi duyulur.

Zamanı değiştirmek isterseniz, — veya + düğmesine ekranda geçerli zaman gösterilinceye kadar basın. OK düğmesine basın. Ardından zamanı değiştirmek için — veya + düğmesine basın. Değişikliği onaylamak için 2 bip sesi duyulur.

Manüel Kullanım

Saat ayarı yapıldığında, fırın kullanıma hazır. Bir pişirme fonksiyonu ve sıcaklık seçin.

Pişirmeye başladığınızda, ⚡ simgesi yanıp sönerek fırının yiyeceğe ısı verdiği gösterilir. Seçilen sıcaklığa ulaşıldığında, ⚡ simbolu söner.

Fırını kapatmak için kontrol birimlerini □ konumuna çevirin.

Elektronik Saat Fonksyonları

Alarm: Süre bittiğinde bir alarm sesi duyulur. Bu fonksiyonu kullanmak için fırının kullanılıyor olması gerekmez.

Pişirme Süresi: Bu fonksiyon pişirme süresini programlamınızı sağlar ve pişirme süresi sona erdiğinde fırın otomatik olarak kapanır.

Pişirmeyi Durdurma Süresi: Bu ayar pişirmeyi durdurma süresini programlamınızı sağlar ve pişirme süresi sona erdiğinde fırın otomatik olarak kapanır.

Pişirme Süresi ve Pişirmeyi Durdurma Süresi: Bu ayar pişirme süresi ve pişirmeyi durdurma süresini programlamana olanak tanır. Fırın ayarlanan zamanda otomatik olarak açılır ve seçili pişirme süresi (Pişirme Süresi) boyunca çalışır. Fırın ardından belirlenen zamanda (Pişirmeyi Durdurma Süresi) otomatik olarak kapanır.

Çocuk Güvenliği Fonksiyonu. Bu fonksiyon elektronik saatı kilitleyerek küçük çocukların saat ile oynamasına engel olur.

Alarmı Programlama

- 1 + yanına kadar ⓘ simbolüne basın. OK düğmesine basın.
- 2 — veya + düğmesine basarak alarm sessinin ne kadar süre sonra duyulmasını istediğiniz ayarlayın.
- 3 İki defa bip sesi duyulur ve ⓘ simbolü sürekli yanarak alarmın ayarlandığını belirtir.
- 4 Süre sona erdiğinde alarm sesi duyulur ve ⓘ simbolü yanıp sönmeye başlar.
- 5 Alarmı durdurmak için herhangi bir düğmeye dokunun. ⓘ simbolu söner.
- ⓘ simbolu yanıp sönünceye kadar — veya + düğmesine basın ardından OK düğmesine basarak istediğiniz zaman kalan süreye bakabilirsiniz. Ayrıca — veya + düğmesine basarak bu noktada ayarlanan süreyi de değiştirebilirisiniz. Değişikliği onaylamak için 2 bip sesi duyulur.



Pişirme Süresini Ayarlama

- 1 lambası yanincaya kadar — veya + sembolüne basın. OK düğmesine basın.
- 2 — veya + düğmesine basarak istediğiniz pişirme süresini ayarlayın.
- 3 İki defa bip sesi duyulur ve sembolü sürekli yanarak fırın kendisini otomatik olarak kapatacağını belirtir.
- 4 Bir pişirme fonksiyonu ve sıcaklık seçin.
- 5 Pişirme süresi sona erdiğinde, fırın kendisini kapatır, alarm sesi duyulur ve sembolü yanıp söner.
- 6 Alarmı durdurup fırını yeniden çalıştmak için herhangi bir düğmeye basın.
- 7 Fırını kapatmak için kontrol birimlerini konumuna çevirin.
 sembolü yanıp sönünceye kadar — veya + düğmesine basıp ardından OK düğmesine basarak istediğiniz zaman kalan pişirme süresine bakabilirsiniz. Ayrıca — veya + düğmesine basarak bu noktada pişirmeyi durdurma süresini de değiştirebilirisiniz. Değişikliği onaylamak için 2 bip sesi duyulur.

Pişirmeyi Durdurma Süresini Ayarlama

- 1 Sembol ışığı yanincaya kadar — veya + düğmesine basın. OK düğmesine basın.
- 2 — veya + düğmesine basarak pişirme işleminin bitmesini istediğiniz zamanı seçin.
- 3 İki defa bip sesi duyulur, geçerli zaman gösterilir ve sembolü sürekli yanarak fırın kendisini otomatik olarak kapatacağını belirtir.
- 4 Bir pişirme fonksiyonu ve sıcaklık seçin.
- 5 Ayarlanan zamana ulaşıldığında, fırın kendisini kapatır, alarm sesi duyulur ve sembolü yanıp söner.
- 6 Alarmı durdurup fırını yeniden çalıştmak için herhangi bir düğmeye basın.

- 7 Fırını kapatmak için kontrol birimlerini konumuna çevirin.

sembolü yanıp sönünceye kadar — veya + düğmesine basıp ardından OK düğmesine basarak istediğiniz zaman kalan pişirmeyi durdurma süresine bakabilirsiniz. Ayrıca — veya + düğmesine basarak bu noktada pişirmeyi durdurma süresini de değiştirebilirisiniz. Değişikliği onaylamak için 2 bip sesi duyulur.

Bu fonksiyon, fırını zaten kullanıyor olsanız bile kullanılabilir. Bunu yapmak için, 4 numara dışında yukarıda belirtilen yönnergeleri uygulayın.

Pişirme Süresini ve Pişirmeyi Durdurma Süresini Ayarlama

- 1 lambası yanincaya kadar — veya + sembolüne basın. OK düğmesine basın.
- 2 — veya + düğmesine basarak istediğiniz pişirme süresini ayarlayın.
- 3 İki defa bip sesi duyulur ve sembolü sürekli yanar.
- 4 lambası yanincaya kadar — veya + sembolüne basın. OK düğmesine basın.
- 5 — veya + düğmesine basarak pişirme işleminin bitmesini istediğiniz zamanı seçin.
- 6 İki defa bip sesi duyulur, geçerli zaman gösterilir ve sembolü sürekli yanar.
- 7 Bir pişirme fonksiyonu ve sıcaklık seçin.
- 8 ve sembollerini yanıyorken fırın kapalı kalır. Fırınız ayarlanmıştır.
- 9 Pişirmeye başlama zamanı geldiğinde, fırın çalışır ve ayarlanan sürede pişirme işlemini uygular.
- 10 Ayarlanan pişirmeyi durdurma zamanı geldiğinde, fırın kendisini kapatır, alarm sesi duyulur ve sembolü yanıp söner.



11 Alarmsı durdurup fırını yeniden çalıştmak için herhangi bir düğmeye basın.

12 Fırını kapatmak için kontrol birimlerini □ konumuna çevirin.

→ simbolü yanıkça kadar — veya + düşmesine basıp ardından OK düşmesine basarak pişirmeyi durdurma zamanını değiştirebilirsiniz. Artık — veya + düşmesine basarak pişirmeyi durdurma süresini değiştirebilirsiniz. Değişikliği onaylamak için 2 bip sesi duyulur.

Çocuk Güvenliği Fonksiyonu

Bu fonksiyon, fırını kullanırken herhangi bir zamanda seçilebilir.

Fonksiyonu çalıştmak için, + ve — sensörlerine aynı anda birkaç saniye basın. Bir bip sesi duyacaksınız ve göstergede O-T simbolü gösterecektir. Saat kilitlenmiştir.

Fırın kapalısa ve çocuk güvenliği fonksiyonunu çalıştırırsanız, bir pişirme fonksiyonu seçilse bile fırın çalışmazacaktır.

Çocuk güvenliği fonksiyonu açıkken bir saat sensörüne dokunulursa, göstergede O-T simbolü gösterilir. Saat kilitlenmiştir.

Fonksiyonu devre dışı bırakmak için, bir bip sesi duyıcaya kadar + ve — sensörlerine aynı anda birkaç saniye basın.

Dikkat

Elektrik kesintisi durumunda, tüm elektronik saat ayarlarınız silinir ve göstergede 12:00 yanıp söner. Tekrar zamanı ayarlamak ve saati programlamak gereklidir.




Aşağıya Katlanabilir Izgara Elemanı

Fırının üst bölümünü temizlemek için,

- Fırın soğuyucaya kadar bekleyin.
- Izgara elemanın (A) çubuğu üst tespit noktasından çıkışına kadar itin.

- Elemani çevirin ve fırının üst bölümünü temizleyin.

- Son olarak, izgara elemanını ilk pozisyonuna geri yerleştirin.

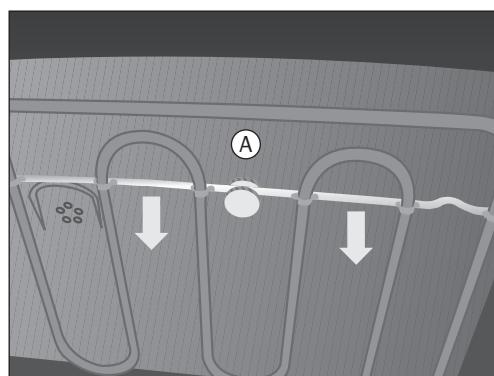



HS-735/HS-720



- 1** Πίνακας χειρισμού
- 2** Λάστιχο φούρνου
- 3** Αντίσταση γκριλ
- 4** Στήριγμα χρωμίου + τηλεσκοπικός οδηγός
- 5** Σχάρα
- 6** Ταψί ζαχαροπλαστικής
- 7** Ταψί βαθύ
- 8** Μεντεσές
- 9** Πόρτα
- 10** Έξοδος αέρα ψύξης
- 11** Στήριξη στο έπιπλο
- 12** Προστατευτικό γκριλ
- 13** Άνοιγμα διεξόδου ατμών
- 14** Λαμπτήρας
- 15** Πίσω πάνελ
- 16** Ανεμιστήρας

Πίνακας Χειρισμού

Μοντέλο HS-735/HS-720



- 1** Διακόπτης επιλογής λειτουργίας.
- 2** Ηλεκτρονικό ρολόι προγραμματισμού.
- 3** Διακόπτης επιλογής θερμοκρασίας.





Λειτουργίες του φούρνου

□ Αποσύνδεση του φούρνου

Παραδοσιακή

Χρησιμοποιείται για κέικ και τάρτες όπου απαιτείται ομοιόμορφη παροχή θερμότητας ώστε να αποκτήσουν αφράτη υφή.

Γκριλ και κάτω αντίσταση

Ειδική για ψητά. Χρησιμοποιείται για οποιοδήποτε κομμάτι κρέατος, ανεξάρτητα από το μέγεθος του.

Μάξι γκριλ

Ενδείκνυται για το γκρατινάρισμα μεγαλύτερων επιφανειών απ' ότι με το γκριλ, καθώς, λόγω της μεγαλύτερης ισχύος, το φαγητό αποκτά ροδισμένη όψη γρηγορότερα.

Μάξι γκριλ με αέρα

Για ομοιόμορφο ψήσιμο με ταυτόχρονο επιφανειακό ρόδισμα. Ιδανική για ποικιλία κρεάτων στη σχάρα. Ειδική για μεγάλα κομμάτια κρέατος, όπως πουλερικά, κυνήγι, κλπ. Συνιστάται να τοποθετείτε το κρέας πάνω στη σχάρα του φούρνου και το ταψί από κάτω για να στραγγίζουν τα υγρά ή το λίπος.

Γκριλ

Ροδίζει και ψήνει επιφανειακά. Ροδίζει η εξωτερική επιφάνεια του φαγητού, χωρίς να επηρεάζεται το εσωτερικό του. Κατάλληλη για τρόφιμα με επίπεδο σχήμα, όπως μπριζόλες, παϊδάκια, ψάρια, φέτες φωμιού που προορίζονται για φρυγάνισμα.

Προσοχή

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του γκριλ, μάξι γκριλ ή μάξι γκριλ με αέρα, η πόρτα του φούρνου θα πρέπει να παραμένει κλειστή.

ECO

Επιτρέπει το μαγείρεμα τροφίμων στον φούρνο σας με ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας. Με την θέρμανση που επιτυγχάνεται μέσω της κυκλοφορίας θερμού αέρα, ο φούρνος απενεργοποιείται λίγα λεπτά πριν από το τέλος του μαγειρέματος, επιτρέποντας έτσι την εκμετάλλευση της υπολειπόμενης θερμότητας που βρίσκεται μέσα στον θάλαμο και εξασφαλίζοντας το τέλειο μαγείρεμα του τροφίμου. Ενδείκνυται για ψάρια και ψητά κρέατα οποιουδήποτε τύπου.

Κάτω αντίσταση

Θερμαίνεται μόνο το κάτω μέρος του φούρνου. Κατάλληλη για το ζέσταμα πιάτων ή για το φουύσκωμα ζύμης και παρόμοιων παρασκευών.

Πίτσα

Ειδική λειτουργία για πίτσες, πίτες και γλυκά ή κέικ με γέμιση φρούτων.

Τούρμπο

Ο ανεμιστήρας κατανέμει τη θερμότητα που προέρχεται από μια αντίσταση που βρίσκεται στο πίσω μέρος του φούρνου. Χάρη στην ομοιόμορφη θερμοκρασία που παράγεται, μπορείτε να μαγειρεύετε σε 2 επίπεδα ταυτόχρονα.

Απόψυξη

Αυτή η λειτουργία είναι κατάλληλη για ήπια απόψυξη τροφίμων: Κυρίως για τρόφιμα τα οποία δεν καταναλώνονται ζεστά, όπως, π.χ., κρέμες, μπισκότα, τάρτες, γλυκά, κτλ.

Σημείωση

Ο λαμπτήρας παραμένει αναμμένος κατά τη διάρκεια οποιαδήποτε λειτουργίας μαγειρέματος.



Χειρισμός του φούρνου

Προσοχή

Το ηλεκτρονικό ρολόι του φούρνου σας λειτουργεί με την τεχνολογία Touch-Control. Για να το χειριστείτε, αρκεί να αγγίζετε με το δάχτυλο σας τα σύμβολα πάνω στο γυαλί.

Η συστήματος Touch-Control προσαρμόζεται διαρκώς στις περιβαλλοντικές συνθήκες. Κατά τη σύνδεση του φούρνου στο ρεύμα, φροντίστε ώστε η γυάλινη επιφάνεια του πίνακα χειρισμού να είναι καθαρή και ελεύθερη από εμπόδια.

Αν το ρολόι δεν ανταποκρίνεται σωστά όταν αγγίζετε το γυαλί, θα πρέπει να αποσυνδέσετε τον φούρνο από το ρεύμα και να τον συνδέσετε ξανά μετά από λίγο. Με τον τρόπο αυτό, οι αισθητήρες θα ρυθμιστούν αυτόματα και θα ανταποκριθούν πάλι κατάλληλα όταν αγγίζετε με το δάχτυλό σας το γυαλί.

Ρύθμιση της ώρας στο ηλεκτρονικό ρολόι

Μόλις συνδέσετε τον φούρνο σας στο ρεύμα, θα παρατηρήσετε ότι στο ρολόι αναβοσβήνει η ένδειξη 12:00. Ρυθμίστε την ώρα στο ρολόι πιέζοντας τα πλήκτρα — **ή** + . Στη συνέχεια, θα ακούσετε δύο συνεχόμενους χαρακτηριστικούς ήχους, που επιβεβαιώνουν τη ρύθμιση της επιλεγμένης ώρας.

Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε την ώρα, πατήστε τα πλήκτρα — **ή** + έως ότου αρχίσει να αναβοσβήνει η τρέχουσα ώρα στην οθόνη. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο **OK**. Πατώντας τα πλήκτρα — **ή** +, αλλάζετε την ένδειξη ώρας. Στο τέλος, θα ακούσετε 2 συνεχόμενους χαρακτηριστικούς ήχους που επιβεβαιώνουν ότι η αλλαγή πραγματοποιήθηκε σωστά.

Χειροκίνητη λειτουργία

Μόλις ρυθμίσετε την ώρα στο ρολόι, ο φούρνος σας είναι έτοιμος για να τον χρησιμοποιήσετε. Επιλέξτε λειτουργία και θερμοκρασία ψησίματος.

Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, θα παρατηρήσετε ότι το σύμβολο φωτίζεται, προσδιορίζοντας ότι μεταφέρεται θερμότητα στο φαγητό. Το σύμβολο αυτό σβήνει όταν ο φούρνος φθάσει στην επιλεγμένη θερμοκρασία.

Για να σβήσετε τον φούρνο, γυρίστε τους διακόπτες στη θέση .

Λειτουργίες του ηλεκτρονικού ρολογιού

Βομβητής: Εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα με την παρέλευση του χρόνου. Για να γίνει αυτό, δεν είναι απαραίτητο ο φούρνος να βρίσκεται σε διαδικασία μαγειρέματος.

Διάρκεια μαγειρέματος: Σας δίνει τη δυνατότητα να μαγειρέψετε για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα. Όταν λήξει το επιλεγμένο χρονικό διάστημα, ο φούρνος σβήνει αυτόματα.

Ώρα λήξης μαγειρέματος: Το μαγείρεμα διαρκεί μέχρι μια προκαθορισμένη ώρα και, στη συνέχεια, ο φούρνος σβήνει αυτόματα.

Διάρκεια και τερματισμός μαγειρέματος: Προγραμματισμός της διάρκειας και της ώρας τερματισμού του μαγειρέματος. Με αυτή τη λειτουργία ο φούρνος θα τεθεί σε λειτουργία αυτόματα την κατάλληλη ώρα, το μαγείρεμα διαρκεί κατά τον προκαθορισμένο χρόνο (διάρκεια) και τερματίζεται αυτόματα την ώρα που έχουμε επιλέξει (τερματισμός μαγειρέματος).

Λειτουργία ασφαλείας για παιδιά: Αυτή η λειτουργία μπλοκάρει το ηλεκτρονικό ρολόι, ώστε να αποφεύγεται η πιθανότητα χειρισμού από μικρά παιδιά.

Προγραμματισμός του βομβητή

1 Πατήστε το πλήκτρο έως ότου το σύμβολο φωτίστε. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο **OK**.

2 Επιλέξτε τη χρονική διάρκεια μετά από την παρέλευση της οποίας επιθυμείτε να ηχήσει το προειδοποιητικό σήμα του ρολογιού, πιέζοντας τα πλήκτρα — **ή** + .

3 Στη συνέχεια, θα ακουστούν 2 συνεχόμενοι χαρακτηριστικοί ήχοι και το σύμβολο θα παραμείνει αναμμένο, ένδειξη ότι ο βομβητής έχει προγραμματιστεί.

4 Μετά την παρέλευση του προγραμματισμένου χρόνου, θα ακουστεί μια ηχητική ειδοποίηση και το σύμβολο θα αρχίσει να αναβοσβήνει.

5 Για να διακόψετε την ηχητική ειδοποίηση, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο. Το σύμβολο θα σβήσει αμέσως.

Για να δείτε οποιαδήποτε στιγμή τον υπολειπόμενο χρόνο, πατήστε τα πλήκτρα — **ή** + έως ότου το σύμβολο αρχίσει να αναβοσβήνει και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο **OK**.



Στο σημείο αυτό, μπορείτε να τροποποιήσετε τον επιλεγμένο χρόνο πατώντας τα πλήκτρα — ή +. Στη συνέχεια, θα ακούσετε 2 συνεχόμενους χαρακτηριστικούς ήχους, που επιβεβαιώνουν ότι η αλλαγή πραγματοποιήθηκε σωστά.

Προγραμματισμός της διάρκειας μαγειρέματος

- 1 Πατήστε τα πλήκτρα — ή + έως ότου φωτιστεί το σύμβολο . Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο **OK**.
- 2 Επιλέξτε τη διάρκεια, πατώντας τα πλήκτρα — ή +.
- 3 Στη συνέχεια, θα ακουστούν 2 συνεχόμενοι χαρακτηριστικοί ήχοι και το σύμβολο θα παραμείνει αναμμένο, ένδειξη ότι ο φούρνος θα σβήσει αυτόματα.
- 4 Επιλέξτε λειτουργία και θερμοκρασία ψησίματος.
- 5 Με την παρέλευση της διάρκειας μαγειρέματος, ο φούρνος θα τεθεί εκτός λειτουργίας, θα ηχήσει ένας προειδοποιητικός ήχος και το σύμβολο θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
- 6 Πατήστε οποιοδήποτε σύμβολο για να διακόψετε τον προειδοποιητικό ήχο, και ο φούρνος θα ανάψει ξανά.
- 7 Γυρίστε τους διακόπτες στη θέση για να σβήσετε τον φούρνο.

Για να δείτε οποιαδήποτε στιγμή τον υπολειπόμενο χρόνο μαγειρέματος, πατήστε τα πλήκτρα — ή + έως ότου το σύμβολο αρχίσει να αναβοσβήνει και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο **OK**. Στο σημείο αυτό, μπορείτε να τροποποιήσετε τον επιλεγμένο χρόνο πατώντας τα πλήκτρα — ή +. Στη συνέχεια, θα ακούσετε 2 συνεχόμενους χαρακτηριστικούς ήχους που επιβεβαιώνουν ότι η αλλαγή πραγματοποιήθηκε σωστά.

Προγραμματισμός της ώρας τερματισμού μαγειρέματος

- 1 Πατήστε τα πλήκτρα — ή + έως ότου φωτιστεί το σύμβολο . Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο **OK**.
- 2 Επιλέξτε την ώρα τερματισμού του μαγειρέματος, πατώντας τα πλήκτρα — ή +.
- 3 Στη συνέχεια, θα ακουστούν 2 συνεχόμενοι χαρακτηριστικοί ήχοι, θα εμφανιστεί η τρέχουσα ώρα, και το σύμβολο θα παραμείνει αναμμένο, ένδειξη ότι ο φούρνος θα σβήσει αυτόματα.

- 4 Επιλέξτε λειτουργία και θερμοκρασία μαγειρέματος.
- 5 Με την έλευση της προγραμματισμένης ώρας, ο φούρνος θα τεθεί εκτός λειτουργίας, θα ηχήσει ένας προειδοποιητικός ήχος και το σύμβολο θα αρχίσει να αναβοσβήνει.

- 6 Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να διακόψετε τον προειδοποιητικό ήχο, και ο φούρνος θα ανάψει ξανά.

- 7 Γυρίστε τους διακόπτες στη θέση για να σβήσετε τον φούρνο.

Για να δείτε οποιαδήποτε στιγμή την ώρα τερματισμού του μαγειρέματος, πατήστε τα πλήκτρα — ή + έως ότου το σύμβολο αρχίσει να αναβοσβήνει και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο **OK**.

Στο σημείο αυτό, μπορείτε να τροποποιήσετε την επιλεγμένη ώρα τερματισμού πατώντας τα πλήκτρα — ή +. Στη συνέχεια, θα ακούσετε 2 συνεχόμενους χαρακτηριστικούς ήχους που επιβεβαιώνουν ότι η αλλαγή πραγματοποιήθηκε σωστά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία ακόμα κι αν ήδη μαγειρεύετε στον φούρνο σας. Σε αυτήν την περίπτωση, ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα, εκτός από το 4.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Προγραμματισμός διάρκειας και τερματισμού μαγειρέματος

- 1 Πατήστε τα πλήκτρα — ή + έως ότου φωτιστεί το σύμβολο . Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο **OK**.
- 2 Επιλέξτε τη διάρκεια, πατώντας τα πλήκτρα — ή +.
- 3 Στη συνέχεια, θα ακουστούν 2 συνεχόμενοι χαρακτηριστικοί ήχοι και το σύμβολο θα παραμείνει αναμμένο.
- 4 Πατήστε τα πλήκτρα — ή + έως ότου φωτιστεί το σύμβολο . Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο **OK**.
- 5 Επιλέξτε την ώρα τερματισμού του μαγειρέματος, πατώντας τα πλήκτρα — ή +.
- 6 Στη συνέχεια, θα ακουστούν 2 συνεχόμενοι χαρακτηριστικοί ήχοι, θα εμφανιστεί η τρέχουσα ώρα, και το σύμβολο θα παραμείνει αναμμένο.
- 7 Επιλέξτε λειτουργία και θερμοκρασία μαγειρέματος.

- 8 Ο φούρνος θα παραμείνει σβησμένος και τα σύμβολα και θα παραμείνουν φωτισμένα. Ο φούρνος σας έχει προγραμματιστεί.
- 9 Με την έλευση της ώρας έναρξης μαγειρέματος, ο φούρνος θα τεθεί σε λειτουργία και θα παραμείνει αναμμένος κατά τον προκαθορισμένο χρόνο διάρκειας.
- 10 Με την έλευση της προγραμματισμένης ώρας τερματισμού, ο φούρνος θα τεθεί εκτός λειτουργίας, θα ηχησει ένα προειδοποιητικό σήμα και το σύμβολο θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
- 11 Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να διακόψετε το ηχητικό σήμα και ο φούρνος θα ανάψει και πάλι.
- 12 Γυρίστε τους διακόπτες στη θέση για να σβήσετε τον φούρνο.

Εάν θέλετε να αλλάξετε την ώρα τερματισμού, πιέστε τα πλήκτρα — ή + έως ότου φωτιστεί το σύμβολο και πατήστε το πλήκτρο OK. Στο σημείο αυτό, μπορείτε να τροποποιήσετε την επιλεγμένη ώρα πατώντας τα πλήκτρα — ή +. Στη συνέχεια, θα ακούσετε 2 συνεχόμενους χαρακτηριστικούς ήχους που επιβεβαιώνουν ότι η αλλαγή πραγματοποιήθηκε σωστά.

Λειτουργία ασφαλείας για παιδιά

Μπορείτε να επιλέξετε αυτή τη λειτουργία οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της χρήσης του φούρνου σας.

Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, αγγίζτε ταυτόχρονα τους αισθητήρες + και — για

παρατεταμένο χρονικό διάστημα, έως ότου ακούσετε 1 χαρακτηριστικό ήχο και δείτε την ένδειξη στην οθόνη. Το ρολόι είναι τώρα κλειδωμένο.

Αν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ασφαλείας για παιδιά ενώ ο φούρνος είναι σβησμένος, ο φούρνος δε θα λειτουργήσει ακόμα και αν επιλέξετε μία λειτουργία μαγειρέματος.

Αν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή ενώ μαγειρεύετε, θα κλειδωθεί μόνο η δυνατότητα χειρισμού του ηλεκτρονικού ρολογιού.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, αγγίζτε ταυτόχρονα τους αισθητήρες + και — για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, έως ότου ακούσετε 1 χαρακτηριστικό ήχο.

Προσοχή


Σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος, θα σβηστούν όλες οι ρυθμίσεις του ηλεκτρονικού σας ρολογιού και στην οθόνη του θα αναβοσβήνει η ένδειξη 12:00. Θα πρέπει να ρυθμίσετε την ώρα και να το προγραμματίσετε ξανά.



Χρήση του πτυσσόμενου γκριλ

Για να καθαρίσετε την οροφή του φούρνου:

- Περιμένετε να κρυώσει ο φούρνος.

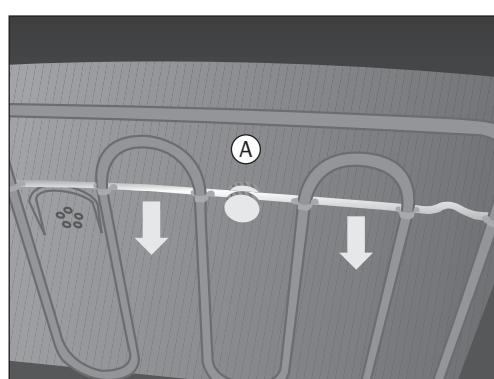

- Σπρώξτε και με τα δύο χέρια τη ράβδο της αντίστασης του γκριλ (A), έως ότου την απελευθερώσετε από το πάνω στήριγμα.
- Μετακινήστε την αντίσταση και καθαρίστε την οροφή του φούρνου.
- Τέλος, τοποθετήστε ξανά την αντίσταση του γκριλ στην αρχική της θέση.



HS-735/HS-720



РУССКИЙ

Панель управления

Модель HS-735/HS-720



1. Выбор функций.
2. Электронные программируемые часы.
3. Выбор температуры.



Функции духового шкафа

□ Отключение духового шкафа

Обычный

Используется для бисквитов и тортов для которых необходима равномерная подача тепла для того, чтобы они получились воздушными.

Гриль и Под

Специально для запекания. Может быть использован для кусков любого размера.

МаксиГриль

Равномерное запекание на больших поверхностях чем при обычном гриле. Имеет большую мощность при запекании что помогает быстро получить золотистую корочку у блюда.

МаксиГриль с Турбиной

Однородное запекание продукта и одновременное получение золотистой корочки на поверхности. Идеально подходит для блюд приготовляемых на решетке. Используется для продуктов большого объема, таких как птица, дичь и пр. Рекомендуется установить мясо на решетку и поставить под нее специальный поднос для сбора стекающего сока и жира.

Гриль

Поверхностное запекание и поджаривание. Позволяет получить золотистую корочку на поверхности продукта и оставить внутреннюю часть блюда без изменений. Используется для плоских кусков, таких как бифштекс, ребрышки, рыба, тосты.

Внимание!

Во время использования функции Гриль, МаксиГриль или МаксиГриль с Турбиной дверца духового шкафа должна быть закрыта.

ECO ECO

Позволяет готовить в духовом шкафу с минимальными затратами электроэнергии. Нагрев происходит при помощи форсированной конвекции, духовой шкаф отключится автоматически за несколько минут до окончания приготовления, что позволяет использовать остаточное тепло сформированное в духовом шкафу для окончания приготовления и получения прекрасных результатов. Рекомендуется для запекания рыбы и любых видов мяса.

Под

Тепло поступает только снизу. Рекомендуется для разогрева блюд или поднятия теста для выпечки.

Пицца

Специально для пиццы, пирожков, пирожных или бисквитов с фруктовой начинкой.

Турбо

Турбина равномерно распределяет тепло исходящее от сопротивления расположенного на задней поверхности духового шкафа. Благодаря однородности температуры позволяет готовить на двух уровнях одновременно.

Разморозка

Эта функция рекомендуется для мягкой разморозки продуктов. Особенно подходит для блюд употребляемых без подогрева, таких как кремы, паста, торты, пирожные и пр.

Примечание

Лампа будет включена при любой функции приготовления.



Управление духовым шкафом

Внимание!

Электронные часы снабжены технологией Touch-Control. Для управления ими достаточно легкого прикосновения к символам на стеклянной поверхности.

Чувствительность системы Touch-Control постоянно адаптируется к условиям окружающей среды. При подключении духового шкафа к электросети следует убедиться в том, что стеклянная поверхность чистая.

Если при прикосновении к стеклу часы неверно реагируют следует отключить духовой шкаф от электросети и повторно подключить его через некоторое время. Таким образом сенсоры настраиваются автоматически и будет реагировать на прикосновения.

Установка текущего времени на электронных часах

При подключении духовки Вы увидите на электронных часах мигающие цифры 12:00. Дотрагиваясь до сенсоров — или + установите на часах текущее время; затем Вы услышите 2 сигнала подтверждающие выбранное время.

Если Вы желаете изменить время, нажимайте на сенсоры — или + до тех пор, пока цифры текущего времени не начнут мигать. Затем нажмите на **OK**. Нажимая на сенсоры — или + Вы можете изменить время. В завершение Вы услышите один за другим 2 сигнала подтверждающих сделанные изменения.

Ручное управление

После установления текущего времени Ваш духовой шкаф готов к работе. Выберите функцию и температуру приготовления.

В процессе приготовления Вы увидите что символ светится указывая на то, что происходит нагрев продукта. Когда будет достигнута выбранная температура символ погаснет.

Для отключения духового шкафа установите ручки в положение .

Функции электронных часов

Таймер: по истечении заданного времени издает звуковой сигнал. Действует при работающей духовке.

Длительность приготовления: позволяет готовить в течение выбранного времени после которого духовой шкаф отключится автоматически.

Время окончания приготовления: позволяет готовить до установленного часа, после этого духовой шкаф отключится автоматически.

Длительность и окончание приготовления: позволяет программировать длительность и время окончания приготовления. При помощи этой функции духовой шкаф начнет работу автоматически в заданный час и будет готовить в течение определенного времени (длительность) затем прекратит работу автоматически в указанное время (окончание приготовления).

Функция безопасности детей. При помощи этой функции блокируются электронные часы, таким образом, маленькие дети не смогут манипулировать духовым шкафом.

Программирование таймера

1 Нажмайте на символ + до тех пор пока не засветится о)). Затем нажмите на **OK**.

2 При помощи кнопок — или + выберите время срабатывания таймера.

3 Затем Вы услышите один за другим 2 сигнала и символ о)) будет светиться указывая на то, что таймер запрограммирован.

4 По прошествии заданного времени раздастся звуковой сигнал и символ о)) будет мигать.

5 Для отключения звукового сигнала нажмите на любую кнопку и символ о)) отключится.

В любой момент Вы можете увидеть оставшееся время, для этого нажимайте на кнопки — или + до тех пор пока символ о)) не начнет мигать, затем нажмите на кнопку **OK**.

В этот момент Вы можете изменить выбранное время нажимая на кнопку — или +. Затем Вы услышите 2 коротких сигнала подтверждающих сделанные изменения.

РУССКИЙ



Программирование длительности приготовления

- 1** Нажимайте на кнопки — или + до тех пор пока не засветится символ →|. Затем нажмите на кнопку OK.
- 2** При помощи кнопок — или + выберите длительность.
- 3** Затем Вы услышите 2 сигнала и символ →| будет светиться, указывая на то, что духовой шкаф отключится автоматически.
- 4** Выберите функцию и температуру приготовления.
- 5** По прошествии заданного времени духовой шкаф отключится и раздастся сигнал, символ →| будет мигать.
- 6** Для остановки звукового сигнала нажмите на любую кнопку, духовой шкаф вновь включится.
- 7** Для отключения духового шкафа установите ручки в положение □ .

В любой момент Вы можете увидеть время остающееся до окончания приготовления, для этого следует нажать на кнопки — или + до тех пор пока символ →| не начнет мигать, затем нажмите на кнопку OK. В этот момент Вы можете изменить выбранное время при помощи кнопок — или +. Затем Вы услышите 2 коротких сигнала подтверждающих сделанные изменения.

Программирование времени окончания приготовления

- 1** Нажимайте на кнопки — или + до тех пор, пока не засветится символ →|. Затем нажмите на кнопку OK.
- 2** Выберите время окончания приготовления при помощи кнопок — или +.
- 3** Затем Вы услышите 2 сигнала и будет показано текущее время, а символ →| будет продолжать светиться, указывая на то, что духовой шкаф отключится автоматически.
- 4** Выберите функцию и температуру приготовления.
- 5** Когда будет достигнут выбранный час, духовой шкаф отключится, раздастся звуковой сигнал и символ →| будет мигать.

6 Для отключения звукового сигнала нажмите на любую кнопку, духовой шкаф вновь включится.

7 Для отключения духового шкафа установите ручки в положение □ .

В любой момент Вы можете увидеть время окончания приготовления, для этого нажмайте на кнопки — или + до тех пор пока символ →| не будет светиться, затем нажмите на кнопку OK.

В этот момент Вы можете изменить время окончания приготовления, для этого нажмайте на кнопки — или +. Затем Вы услышите 2 коротких сигнала подтверждающих сделанные изменения.

Эта функция может применяться и при уже работающей духовке. Для этого следуйте вышеприведенным инструкциям за исключением пункта 4.

Программирование длительности и окончания приготовления

- 1** Нажимайте на кнопки — или + до тех пор пока не засветится символ →|. Затем нажмите на кнопку OK.
- 2** Выберите длительность приготовления при помощи кнопок — или +.
- 3** Затем Вы услышите один за другим 2 сигнала и символ →| будет светиться.
- 4** Нажимайте на кнопки — или + до тех пор, пока символ →| не начнет светиться. Затем нажмите на кнопку OK.
- 5** Выберите время окончания приготовления при помощи кнопок — или +.
- 6** Затем Вы услышите один за другим 2 сигнала, появится текущее время и символ →| будет светиться.
- 7** Выберите функцию и температуру приготовления.
- 8** Духовой шкаф будет отключен и символы →| и →| будут светиться. Духовой шкаф запрограммирован.
- 9** По достижении заданного времени начала духовой шкаф включится и будет готовить в течение указанного времени.



- 10** При достижении времени окончания духовой шкаф отключится, раздастся звуковой сигнал и символ будет мигать.
- 11** Для отключения звукового сигнала нажмите на любую кнопку, духовой шкаф вновь включится.
- 12** Для отключения духового шкафа установите ручки в положение .

Если Вы желаете изменить время окончания, нажимайте на кнопку или до тех пор пока символ не начнет светиться и затем нажмите на кнопку **OK**. В этот момент Вы можете изменить выбранное время при помощи кнопок или . Затем Вы услышите 2 коротких сигнала подтверждающих сделанные изменения.

Функция безопасности детей

Эта функция может быть выбрана в любой момент работы духового шкафа.

Для подключения функции следует одновременно нажать на сенсоры и до тех пор пока не раздастся 1 короткий сигнал и на экране появится символ . Часы заблокированы.


Если духовой шкаф выключен и функция безопасности детей включена, духовой шкаф не будет работать даже если выбрана функция приготовления.

Если эта функция будет подключена при работающем духом шкафу, будет заблокировано только управление электронными часами.

Для отключения функции следует одновременно нажимать на сенсоры и до тех пор пока не раздастся 1 звуковой сигнал.

Внимание!

В случае отключения электричества вся запрограммированная в Ваших электронных часах информация будет стерта и Вы увидите мигающие цифры 12:00. Следует вновь запрограммировать часы.

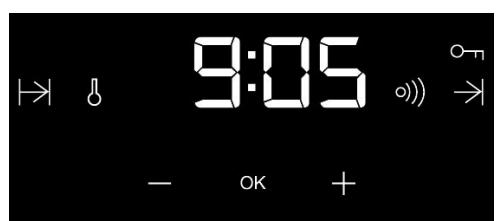


РУССКИЙ

Использование откидного гриля

Для чистки верхней поверхности духового шкафа:

- Дождитесь пока духовой шкаф остынет.

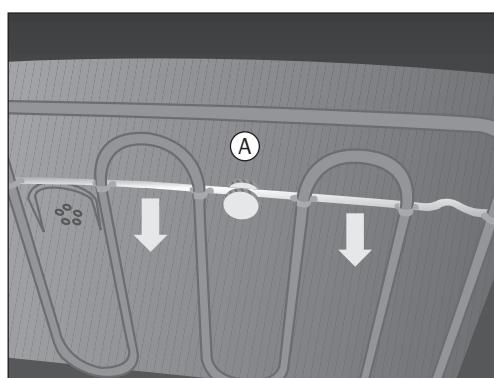

- Обеими руками надавите на планку решетки гриля (A), до тех пор пока она не освободится от верхнего крепежа.
- Поверните решетку и вымойте верхнюю поверхность духового шкафа.
- Установите решетку гриля в исходное положение.



HS-735/HS-720



- 1** Vezérlőpult
- 2** Sütőhézag
- 3** Grill ellenállás
- 4** Grill ellenállás + Teleszkópos sín
- 5** Sütőrostély
- 6** Süteményes tepsi
- 7** Mély tepsi
- 8** Csuklópánt
- 9** Ajtó
- 10** Léghűtés kimenet
- 11** Rögzítés a bútorhoz
- 12** Grill kijelző
- 13** Füstkimenet
- 14** Lámpa
- 15** Hátsó panel
- 16** Légkeringető

Vezérlőpult

HS-735/HS-720 Modell



- 1** Funkció kiválasztó.
- 2** Elektromos időzítőóra.
- 3** Hőmérséklet kiválasztó.



Sütő funkciók

Sütő kikapcsolása

Hagyományos

Sütemények és torták sütéséhez használható, ahol egyenletes hőre van szükség ahhoz, hogy szivacsos állagot kapunk.



Grill és Alsó hő

Különösen sűletekhez ajánlott. Bármilyen sűlthöz használható a méretétől függetlenül.



MaxiGrill

a Grill-nél nagyobb felületeken lehetséges a pirítás ezzel a funkcióval, valamint nagyobb pirítása teljesítménnyel, így az élelmiszer pirítása kevesebb időt vesz igénybe.



Lékgeringetős MaxiGrill

Egyenletes sűlést tesz lehetővé, miközben a felületet megpirítja. Ideális a roston sűletekhez. Különlegesen ajánlott a nagy méretű húsokhoz, mint a szárnysok, vadhús, stb. Javasoljuk, hogy a húsdarabokat helyezze a rostélyra, a tejszín pedig alá, hogy oda csöpögjön a él vagy zsír.



Grill

Felületes pirítás vagy sütés. Lehetővé teszi az élelmiszer külsejének a pirítását anélkül, hogy a belsejét érintené. Lapos ételdarabokhoz javasoljuk, mint a marhaszelet, borda, hal, piritós.

Figyelem

A lékgeringetős Grill, MaxiGrill vagy MaxiGrill con Turbina funkciók használata során a sütő ajtaja maradjon zárva.

ECO

Minimális energiahasznállal süti az élelmiszereket. Konvekciós melegítés által a sütő pár perccel a sütés befejezése előtt kikapcsol, így kihasználva a sütő belsejében felgyülemlett maradék hőt és tökéletes állagot adva az ételnek. Javasoljuk halakhoz, sűletekhez és minden hústípushoz.

Alsó rész

A hő csak a sütő alsó feléről jön. Tökéletes tányérak melegítéséhez vagy kelttészták és hasonlók kelesztéséhez.

Pizza

Különösen pizzák, töltött tézsták, vagy gyümölccsel töltött sütemények és piskóták sütéséhez alkalmas.

Turbó

A lékgeringető a sütő hátsó részén található ellehántlásból származó hőt osztja el. Az ebből származó egyenletes hőeloszlás miatt egyidejűleg két magasságban lehet vele sütni.

Felolvásztás

Ez a funkció az élelmiszerek enyhe felolvásztására szolgál. Különösen olyan élelmiszerekhez, amiket melegítés nélkül, hidegen fogyszunk, mint például krémek, tézsták, torták, sütemények, stb.

Megjegyzés

A lámpa az összes sütési funkcionál fel van kapcsolva.



Sütő kezelése

Figyelem

Az elektromos sütő Touch-Control technológiával készült. A kezeléséhez elegendő az ujjunkkal megérteni az üvegen a jeleket.

A Touch-Control érzékenysége folyamatosan igazodik a környezeti feltételekhez. Amikor a sütőt bekapcsolja, ügyeljen arra, hogy az irányítópult üveg felülete tiszta és akadálymentes legyen.

Ha az üveg megérintésekor a sütő nem reagál megfelelően, akkor le kell kapcsolni a sütőt az elektromos hálózatról, majd egy pillanat múlva újból csatlakoztatni kell. Ezáltal a szenzorok automatikusan beállítódnak és reagálnak, amikor az ujjunkkal megérintjük őket.

Az elektromos időzítő beállítása

A sütő bekapcsolásakor meglátja, hogy a villog a 12:00 a kijelzőn. A — vagy + gombok megérintésével állíthatja be az órát; ezt követően 2 egymást követő bip jelzést hall, ami visszaigazolja a kiválasztott órát.

Ha meg szeretné változtatni az órát, nyomja meg a — vagy + gombokat, amíg a jelenlegi óra el nem kezd villogni. Ezt követően nyomja meg az OK gombot. A — vagy + gombokkal módosíthatja az órát. Végül 2 egymást követő bip jelzést hall, ami visszaigazolja a módosítást.

Kézi működtetés

Az óra beállítása után a sütő készen áll a sütésre. Válasszon ki egy sütési funkciót és hőmérsékletet.

A sütés során megfigyelheti, hogy a jel világít, ami azt jelenti, hogy hőt ad le az élelmiszernek. Ez a jel kialszik, amikor eléri a kiválasztott hőmérsékletet.

A sütő kikapcsolásához állítsa a gombokat □ helyzetbe.

Elektromos óra funkciói

Figyelmeztető: Amikor lejárt az idő, egy hangjel ad, de ehhez nem szükséges, hogy a sütő be legyen kapcsolva.

Sütés időtartama: Lehetővé teszi, hogy a kiválasztott ideig süssön, ezután a sütő automatikusan kikapcsol.

Sütés végének az ideje: Lehetővé teszi, hogy a meghatározott időpontig süssön, ezután a sütő automatikusan kikapcsol.

Sütés hossza és a sütési idő vége: Lehetővé teszi a sütési idő hosszának és befejezési időpontjának a beállítását. Ezzel a funkcióval a sütő automatikusan bekapcsol abban az időpontban, amire szüksége van ahhoz, hogy a kiválasztott időtartamig süssön (Időtartam) és hogy abban az időpontban kapcsoljon ki, amire előzetesen beprogramoztuk (Sütés vége).

Gyermezkár funkció. Ez a funkció blokkolja az elektromos órát, így a kisgyermekek nem kezelhetik.

Figyelmeztető programozása

1 Addig tartsa a + gombot lenyomva, amíg a gomb nem világít. Ezt követően nyomja meg az OK gombot.

2 Válassza ki, hogy mennyi idő múlva figyelmeztessen az óra a — vagy + gombok lenyomásával.

3 Ezután 2 egymást követő bip jelzés hallatszik és a jel világít, azt jelentve, hogy a figyelmeztető már be van programozva.

4 A beprogramozott idő elteltével hangjel hallatszik, és a jel villogni kezd.

5 A hangjelzés megszüntetéséhez nyomja meg valamelyik gombot, és abban a pillanatban a jel kialszik.

Ön bármely pillantban megjelenítheti a hátramaradt időt a — vagy + gombok megnyomásával amíg a jel nem villog, majd utána az OK gomb megnyomásával.

Ebben a pillanatban módosíthatja a kiválasztott időt a — vagy + gombok megnyomásával. Ezt követően 2 egymást követő bip jelzést hall, ami visszaigazolja a módosítást.



Sütési időtartam módosítása

- 1** Addig tartsa lenyomva a — vagy + gombokat, amíg a → jel nem világít. Ezt követően nyomja meg a OK gombot.
- 2** Válassza ki az időtartamot a — vagy + gombok lenyomásával.
- 3** Ezután 2 egymást követő bip jelet hall, és a → jel világít azt jelezve, hogy a sütő automatikusan kikapcsol.
- 4** Válasszon ki egy sütési funkciót és hőmérsékletet.
- 5** A sütési időtartam végére érve a sütő kikapcsol, egy hangjelzés hallatszik és a → jel villog.
- 6** Nyomjon be bármely gombot a hangjelzés megszüntetéséhez, ezzel ismét bekapcsolva a sütőt.
- 7** Állítsa a gombokat □ helyzetbe a sütő kikapcsolásához.

Ön bármely pillantban megjelenítheti a hátramaradt időt a — vagy + gombok megnyomásával amíg a → jel nem villog, majd után a OK gomb megnyomásával. Ebben a pillanatban módosíthatja a kiválasztott időt a — vagy + gombok megnyomásával. Ezt követően 2 egymást követő bip jelzést hall, ami visszaigazolja a módosítást.

Sütési idő végének a beállítása

- 1** Tartsa nyomva a — vagy + a gombokat addig, amíg a → jel nem világít. Ezt követően nyomja meg a OK gombot.
- 2** Válassza ki a sütési végének az idejét a — vagy + gombok lenyomásával.
- 3** Ezután 2 egymást követő bip jelet hall, látszik a jelenlegi idő és a → jel világít azt jelezve, hogy a sütő automatikusan kikapcsol.
- 4** Válasszon ki egy sütési funkciót és hőmérsékletet.
- 5** A kiválasztott sütés vége időt elérve a sütő kikapcsol, egy hangjelzés hallatszik és a → jel villog.

- 6** Nyomjon be bármely gombot a hangjelzés megszüntetéséhez, ezzel ismét bekapcsolva a sütőt.

- 7** Állítsa a gombokat □ helyzetbe a sütő kikapcsolásához.

Ön bármely pillantban megjelenítheti a hátramaradt időt a — vagy + gombok megnyomásával amíg a → jel nem villog, majd után a OK gomb megnyomásával. Ebben a pillanatban módosíthatja a kiválasztott sütés vége időt a — vagy + gombok megnyomásával. Ezt követően 2 egymást követő bip jelzést hall, ami visszaigazolja a módosítást.

Ezt a funkciót akkor is használhatja, ha már elkezdte a sütést. Ehhez csak kövesse az utasításokat a 4. pont kivételével.

Sütési időtartam és a sütés vége beállítása

- 1** Tartsa nyomva a — vagy + a gombokat addig, amíg a → jel nem világít. Ezt követően nyomja meg a OK gombot.
- 2** Válassza ki az időtartamot a — vagy + gombok lenyomásával.
- 3** Ezután 2 egymást követő bip jelet hall, és a → jel világít.
- 4** Nyomja meg a — vagy + a gombokat amíg a → jel nem világít. Ezt követően nyomja meg a OK gombot.
- 5** A — vagy + gombok megnyomásával válassza ki a sütési idő végét.
- 6** Ezután 2 egymást követő bip jelet hall, látható lesz a jelenlegi idő és a → jel világít.
- 7** Válasszon ki egy sütési funkciót és hőmérsékletet.
- 8** A sütő továbbra is ki lesz kapcsolva, a → és → jelek világítanak, a sütő be van programozva.
- 9** Amikor eléri a sütési idő kezdetét, a sütő bekapcsol, és végrehajta a kiválasztott időtartam alatt a sütést.
- 10** Amikor a beprogramozott sütés vége idő elérkezik, a sütő kikapcsol, egy hangjel hallatszik és a → jel villog.

MAGYAR



11 Nyomjon be bármely gombot a hangjelzés megszüntetéséhez, ezzel ismét bekapcsolva a sütőt.

12 Állítsa a gombokat □ helyzetbe a sütő kikapcsolásához.

Ha módosítani szeretné a kiválasztott időt, addig nyomja a — vagy + gombokat, amíg a → jel nem világít, majd nyomja meg a OK gombot. Ebben a pillanatban módosíthatja a kiválasztott sütés vége időt a — vagy + gombok megnyomásával. Ezt követően 2 egymást követő bip jelzést hall, ami visszaigazolja a módosítást.

Gyermekek funkció

Ezt a funkciót a sütő használata közben bármikor ki lehet választani.

A funkció aktiválásához tartsa az ujjait egyszerre a + és — szennyezőkön, amíg 1 bip hangjelet nem hall, és amíg meg nem jelenik a O-T jelzés a kijelzőn. Ekkor az óra blokkolva van.

Ha a sütő ki van kapcsolva, a gyermekzár pedig aktiválva, a sütő akkor sem kapcsol be, ha egy sütési funkciót kiválasztunk.

Ha sütés közben aktiválja ezt a funkciót, akkor csak az elektromos óra kezelését blokkolja.

Ennek a funkciónak a kikapcsolásához tartsa az ujjait egyszerre a + és — szennyezőkön, amíg 1 bip hangjelet nem hall.

Figyelem


Áramkimaradás esetén az elektromos óra összes programozása törlődik, és az órán a villogó 12:00 jelzés látható. Ismét be kell állítani az órát és újraprogramozni.



Eldönthető Grill használata

A sütő felső részének a tisztításához:

- Várjon, amíg a sütő kihűl.
- Két kézzel nyomja a Grill (A) ellenállás rúdját addig, amíg a felső rögzítés kiakad.

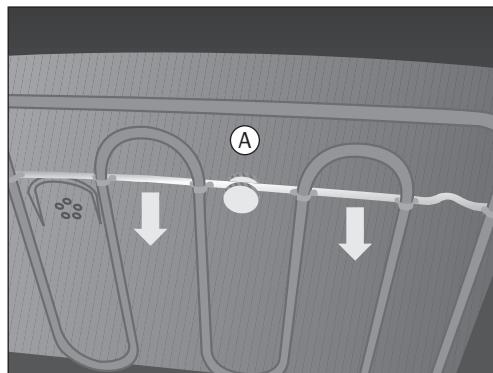

- Fordítsa el az ellenállást és tisztítsa meg a sütő felső részét.
- Végül helyezze vissza a Grill ellenállást az eredeti helyzetébe.



HS-735/HS-720



- 1** Panel sterujący
- 2** Uszczelka piekarnika
- 3** Grzałka grillu
- 4** Uchwyty do blach + prowadnica teleskopowa
- 5** Ruszt
- 6** Blacha do pieczenia
- 7** Brytfanna
- 8** Zawias
- 9** Drzwi
- 10** Wylot powietrza
- 11** Mocowanie do zabudowy
- 12** Osłona grillu
- 13** Wylot dymu
- 14** Światło
- 15** Tylna ściana
- 16** Wentylator termoobiegu

Panel sterujący

Model HS-735/HS-720



- 1** Pokrętło wyboru funkcji.
- 2** Zegar elektroniczny.
- 3** Pokrętło regulacji temperatury.

POLSKI





Tryby pracy piekarnika

□ Wyłączanie piekarnika

Klasyczny

Odpowiedni do pieczenia biszkoptów i ciast, podczas którego ciepło musi rozkładać się równomierne na całej powierzchni wypieków, aby uzyskały lekką strukturę.

Grill + dolna grzałka

Idealny do przygotowywania wszelkiego rozmastu pieczeni.

MaxiGrill

Umożliwia opiekanie większych powierzchni niż w przypadku funkcji zwykłego grillu. Większa moc opiekania pozwala szybciej uzyskać złocisty kolor potrawy.

MaxiGrill + termoobieg

Umożliwia jednoczesne opiekanie powierzchni na złocisty kolor i równomierne pieczenie. Tryb ten jest idealny do przygotowywania potraw z rusztem. Sprawdza się również w przypadku większych potraw, takich jak drób, dzicyzna itp. Zaleca się, aby przygotowywaną potrawę umieścić na ruszcie i podłożyć pod spód blachę na spływający tłuszcz i soki.

Grill

Odpowiedni do przygotowania potraw z zaznaczoną warstwą wierzchnią. Umożliwia opieczenie warstwy wierzchniej potrawy na złocisty kolor bez wpływu na jej wnętrze. Tryb ten jest idealny dla płaskich potraw, takich jak steki, żeberka, ryby czy tosty.

Uwaga

Podczas pracy w trybie Grill, MaxiGrill lub Maxigrill + termoobieg drzwi piekarnika muszą być zamknięte.

ECO (tryb ekonomiczny)

Tryb ten umożliwia przygotowywanie potraw przy minimalnym zużyciu energii. Zastosowanie konwekcji wymuszonej sprawia, że piekarnik wyłącza się na kilka minut przed pełnym przygotowaniem potrawy, wykorzystując następnie ciepło rezydualne zgromadzone w piekarniku, co pozwala osiągnąć doskonały efekt końcowy. Tryb ten jest odpowiedni do ryb i wszelkiego rodzaju pieczonego mięsa.

Dolna grzałka

Grzanie wyłącznie od spodu. Odpowiednie do podgrzewania potraw, podpiekania ciasta i podobnych zastosowań.

Pizza

Idealny do przygotowywania pizzy, ciast i ciast owocowych.

Turbo

Wentylator rozprowadza ciepło emitowane przez element znajdujący się w tylnej części piekarnika. Dzięki jednolitej temperaturze tryb ten umożliwia pieczenie na dwóch poziomach jednocześnie.

Rozmrażanie

Tryb przeznaczony do delikatnego rozmrażania żywności. Szczególnie przydatny do rozmrażania żywności, której spożycie nie wymaga pieczenia, takiej jak różnego rodzaju kremy, budynie, pieczywo, tarty, ciastka, owoce itp.

Adnotacja

Niezależnie od wybranego trybu pracy światło piekarnika zawsze pozostaje włączone.





Obsługa piekarnika

Uwaga

Zegar elektroniczny jest wyposażony w technologię obsługi dotykowej Touch-Control. W celu obsługi piekarnika wystarczy dotknąć odpowiedni symbol na szklanej powierzchni panelu sterującego.

Czułość interfejsu dotykowego stale dopasowuje się do warunków panujących w pomieszczeniu. Przed podłączeniem piekarnika do zasilania należy upewnić się, że szklana powierzchnia panelu sterującego jest czysta i nie znajdują się przy niej żadne przedmioty.

Jeżeli zegar nie reaguje prawidłowo na dotyk, piekarnik należy na kilka sekund odłączyć od zasilania, a następnie ponownie go podłączyć. Spowoduje to automatyczne ustawienie czułości sensorów, aby przywrócić ich prawidłowe reagowanie na dotyk.

Ustawianie czasu na zegarze elektronicznym

Po podłączeniu piekarnika do zasilania na wyświetlaczu zacznie migać godzina 12:00. Aby ustawić czas, dotknąć — i +. Dwukrotny sygnał dźwiękowy potwierdzi wybraną godzinę.

Aby zmienić ustawiony czas, nacisnąć i przytrzymać — lub + do momentu, aż aktualny czas zacznie migać na wyświetlaczu. Następnie nacisnąć OK, po czym dokonać zmiany czasu za pomocą przycisku — lub +. Dwukrotny sygnał dźwiękowy potwierdzi zmianę czasu.

Sterowanie ręczne

Po ustawieniu czasu piekarnik jest gotowy do pracy. Należy wybrać odpowiedni tryb pracy i właściwą temperaturę.

Po rozpoczęciu pracy nastąpi podświetlenie symbolu , co sygnalizuje, że piekarnik nagrzewa się. Po osiągnięciu zadanej temperatury symbol zgaśnie.

Ustawić pokrętła w pozycji □, aby wyłączyć piekarnik.

Funkcje zegara elektronicznego

Alarm: sygnał dźwiękowy, który rozlega się po upływie zadанego czasu. Aby skorzystać z tej funkcji, piekarnik nie musi być używany.

Czas pieczenia: możliwość zaprogramowania czasu trwania pieczenia. Po jego upływie nastąpi automatyczne wyłączenie piekarnika.

Czas zakończenia pieczenia: możliwość zaprogramowania godziny zakończenia pieczenia, po której upływie nastąpi automatyczne wyłączenie piekarnika.

Czas pieczenia + Czas zakończenia pieczenia: możliwość zaprogramowania pieczenia przez określony czas oraz godziny końca pieczenia. W przypadku korzystania z tej funkcji piekarnik automatycznie włączy się o nastawionej godzinie i będzie pracować przez zadany czas (czas pieczenia), po czym automatycznie wyłączy się o zaprogramowanej godzinie (czas zakończenia pieczenia).

Funkcja kontroli rodzicielskiej. Funkcja ta umożliwia zablokowanie zegara elektronicznego, aby uniemożliwić małym dzieciom manipulowanie przy urządzeniu.

Programowanie alarmu

1 Nacisnąć i przytrzymać + do momentu podświetlenia symbolu) , a następnie nacisnąć OK.

2 Nacisnąć — lub +, aby ustawić żądaną czas, po którym ma nastąpić włączenie alarmu.

3 Dwukrotny sygnał dźwiękowy i stałe podświetlenie symbolu) potwierdzi poprawne ustawienie alarmu.

4 Po upływie zaprogramowanego czasu nastąpi włączenie alarmu, a symbol) zacznie migać.

5 Nacisnąć dowolny przycisk, aby wyłączyć alarm. Symbol) zgaśnie.

W dowolnej chwili można sprawdzić czas pozostały do włączenia alarmu, naciskając i przytrzymując sensor — lub + do momentu, aż symbol) zacznie migać, a następnie naciskając OK.

W tym momencie można również zmienić zadany czas, naciskając — lub +. Dwukrotny sygnał dźwiękowy potwierdzi zmianę czasu alarmu.

POLSKI



Programowanie czasu pieczenia

- 1 Nacisnąć i przytrzymać — lub + do momentu podświetlenia symbolu , następnie nacisnąć OK.
- 2 Naciskając — lub +, ustawić żądaną czas pieczenia.
- 3 Dwukrotny sygnał dźwiękowy oraz stałe podświetlenie symbolu potwierdzi, że piekarnik wyłączy się automatycznie.
- 4 Wybrać odpowiedni tryb pracy i ustawić żądaną temperaturę.
- 5 Po upływie zaprogramowanego czasu pieczenia nastąpi automatyczne wyłączenie piekarnika, zabrzmi sygnał dźwiękowy alarmu, a symbol zacznie migać.
- 6 Nacisnąć dowolny przycisk, aby wyłączyć alarm i ponownie włączyć piekarnik.
- 7 Ustawić pokrętła w pozycji □, aby wyłączyć piekarnik.

W dowolnej chwili można sprawdzić czas pozostały do zakończenia pieczenia, naciskając i przytrzymując — lub + do momentu, aż symbol zacznie migać, a następnie naciskając OK. W tym momencie można również zmienić zadany czas, naciskając — lub +. Dwukrotny sygnał dźwiękowy potwierdzi zmianę czasu alarmu.

Programowanie czasu zakończenia pieczenia

- 1 Nacisnąć i przytrzymać — lub + do momentu podświetlenia symbolu , następnie nacisnąć OK.
- 2 Za pomocą — lub + zaprogramować czas, po upływie którego ma nastąpić zakończenie pieczenia.
- 3 Zegar wyemittuje dwukrotnie sygnał dźwiękowy, wyświetlony zostanie bieżący czas i nastąpi stałe podświetlenie symbolu , co potwierdzi, że piekarnik wyłączy się automatycznie.
- 4 Wybrać odpowiedni tryb pracy i ustawić żądaną temperaturę.
- 5 Po upływie zaprogramowanego czasu nastąpi automatyczne wyłączenie piekarnika, zabrzmi sygnał dźwiękowy alarmu, a symbol zacznie migać.

- 6 Nacisnąć dowolny przycisk, aby wyłączyć alarm i ponownie włączyć piekarnik.
- 7 Ustawić pokrętła w pozycji □, aby wyłączyć piekarnik.

W dowolnej chwili można sprawdzić czas zakończenia pieczenia, naciskając i przytrzymując — lub + do momentu, aż symbol zacznie migać, a następnie naciskając OK. W tym momencie można zmienić ustawiony czas zakończenia pieczenia, naciskając — lub +. Dwukrotny sygnał dźwiękowy potwierdzi zmianę czasu alarmu.

Z funkcji tej można skorzystać również wtedy, gdy piekarnik jest już w użyciu. W tym celu należy wykonać powyższe czynności z pominięciem punktu 4.

Programowanie czasu pieczenia + czasu zakończenia pieczenia

- 1 Nacisnąć i przytrzymać — lub + do momentu podświetlenia symbolu , następnie nacisnąć OK.
- 2 Naciskając — lub +, ustawić żądaną czas pieczenia.
- 3 Zegar wyemittuje dwukrotnie sygnał dźwiękowy i nastąpi stałe podświetlenie symbolu .
- 4 Nacisnąć i przytrzymać — lub + do momentu podświetlenia symbolu , następnie nacisnąć OK.
- 5 Za pomocą — lub + zaprogramować czas, po upływie którego ma nastąpić zakończenie pieczenia.
- 6 Zegar wyemittuje dwukrotnie sygnał dźwiękowy, wyświetlony zostanie bieżący czas i nastąpi stałe podświetlenie symbolu .
- 7 Wybrać odpowiedni tryb pracy i ustawić żądaną temperaturę.
- 8 Piekarnik pozostanie wyłączony, a symbole i będą podświetlone. Piekarnik jest gotowy do pracy.
- 9 Gdy nadjeździe zaprogramowana godzina rozpoczęcia pieczenia, piekarnik włączy się i będzie pracował przez zadany czas.
- 10 Po upływie zadanego czasu zakończenia pieczenia nastąpi automatyczne wyłączenie piekarnika, zabrzmi alarm, a symbol zacznie migać.



- 11** Nacisnąć dowolny przycisk, aby wyłączyć alarm i ponownie włączyć piekarnik.
- 12** Ustawić pokrętła w pozycji **□**, aby wyłączyć piekarnik.

Czas zakończenia pieczenia można zmienić, naciskając i przytrzymując — lub + do momentu podświetlenia symbolu →, a następnie naciskając OK. W tym momencie można także zmienić nastawiony czas zakończenia pieczenia naciskając — lub +. Dwukrotny sygnał dźwiękowy potwierdzi zmianę czasu alarmu.

Funkcja kontroli rodzicielskiej

Z funkcji tej można skorzystać w dowolnym momencie podczas korzystania z piekarnika.

Aby ją aktywować, należy nacisnąć jednocześnie + i — przez kilka sekund. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się symbol O-Π. Zegar jest zablokowany.


Jeśli aktywuje się blokadę, gdy piekarnik jest wyłączony, urządzenie będzie można włączyć dopiero po wyłączeniu blokady.

W przypadku dotknięcia przycisku zegara, gdy włączona jest funkcja kontroli rodzicielskiej, na wyświetlaczu pojawi się symbol O-Π. Zegar jest zablokowany.

Aby wyłączyć funkcję blokady, należy nacisnąć jednocześnie + i — przez kilka sekund do momentu, aż zabrzmi sygnał dźwiękowy.

Uwaga


W przypadku przerwy w dostawie prądu wszystkie ustawienia zegara elektronicznego zostaną skasowane, a na wyświetlaczu zacznie migać godzina 12:00. Należy wówczas ponownie ustawić godzinę i zaprogramować zegar.

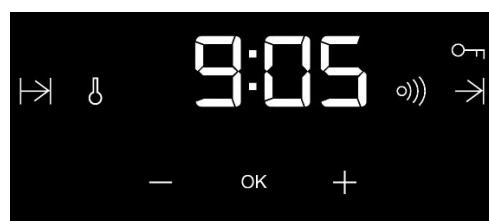

Opuszczana grzałka grilla

Aby wyczyścić górną część komory piekarnika, należy:

- odczekać, aż piekarnik ostygnie;
- pociągnąć oburącz prêt mocujący grzałkę grilla (A), aż zostanie on zwolniony z górnego zaczepu;

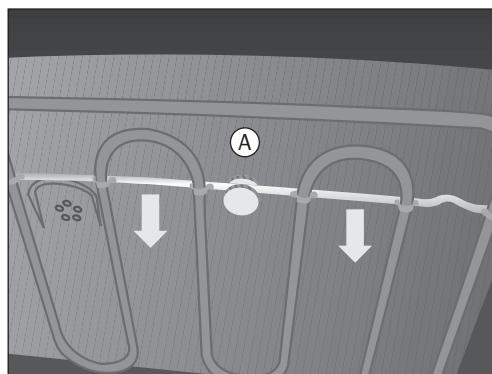

- obrócić grzałkę, a następnie wyczyścić górną część komory piekarnika;
- po zakończeniu czyszczenia przywrócić pierwotne położenie grzałki grilla.

POLSKI



HS-735/HS-720



- 1** Контролен панел
- 2** Упътнение на фурната
- 3** Елемент за грил
- 4** Хромирана подложка + телескопичен водач
- 5** Решетка
- 6** Тава за печене на кексове
- 7** Тава за печене на месо
- 8** Панта
- 9** Врата
- 10** Отдушник
- 11** Крепежен елемент
- 12** Стьклена врата
- 13** Димоотвод
- 14** Лампа
- 15** Заден панел
- 16** Вентилатор

Контролен панел

Модел HS-735/HS-720



- 1** Бутон за избор на функция.
- 2** Електронен часовник.
- 3** Бутон за избор на температура.





Функции на фурната

БЪЛГАРСКИ

□ Wyłączanie piekarnika

— Стандартна

Тази функция се използва за сладкиши и кексове, където получаваната топлина трябва да е равномерна, за да се постигне пухкава и шуpleста консистенция.



— Грил и долн елемент

Специално за печене на месо. Може да се използва за парчета с всякакви размери.



— Макси грил (MaxiGrill)

Позволява да се приготвят по-големи повърхности, отколкото с грила, заедно с по-голяма мощност, което намалява времето, необходимо за изпичане до кафяво на храната.



— Макси грил (MaxiGrill) с вентилатор

Позволява равномерно изпичане едновременно с получаване на кафяв загар на повърхността. Идеална за печене на грил. Специално за големи парчета месо като пилета, дивеч и др. Препоръчва се да поставите продукта на решетка с тава отдолу, която да събира бульона и соковете.



— Грил

За приготвяне на ястия с повърхностно печене. Позволява външният слой да се изпече до кафяво, без това да се отрази на вътрешността на храната. Идеална за плоски храни като пържоли, ребра, риба, тостове.

Внимание

Когато използвате функциите грил, макси грил или макси грил с вентилатор, вратата не трябва да се отваря.

eco ECO (tryb ekonomiczny)

Тази програма ви позволява да пригответе храна с минимална консумация на енергия. Използвайки принудителен конвекционен процес на нагряване, фурната изключва няколко минути преди храната да е напълно готова, като използва остатъчната топлина във фурната, което дава перфектни резултати. Подходяща за риба и всички видове печени на фурна меса.

— Долен елемент

Нагрява само отдолу. Подходяща за подгряване на ястия, бухване на теста и други подобни.

(±) Пица

Специално за приготвяне на пици, сладкиши и плодови кексове.

(±) Турбо

Вентилаторът разпределя топлината, произведена от элемента, разположен в задната част на фурната. Поради равномерното разпределение на топлината това позволява да се извършва печене на меса и сладкиши едновременно на две височини.

— Размразяване

Този режим на готвене е подходящ за леко размразяване на храна. За специални хrани, които се консумират незатоплени, напр. крем, яичен крем, паста, пайове, кексове, плодове, ...

Забележка

Лампата свети през цялото време на приготвянето.



Използване на фурната

Внимание

Електронният часовник е изпълнен по технология за сензорно управление. За да заработи, просто натиснете символите за управление на стъклото с пръст.

Чувствителността на сензорното управление непрекъснато се приспособява към околните условия. Уверете се, че стъклена повърхност на контролния панел е чиста и без препятствия, когато се включва фурната.

Ако часовникът не реагира правилно, когато докосвате стъклото, изключете фурната за няколко секунди и я включете отново. По този начин сензорите се регулират автоматично, така че да могат да реагират по-добре на управлението с пръсти.

Задаване на времето на електронния часовник

Когато фурната се свърже към електрическото захранване, на дисплея мига индикацията 12:00. Натиснете — или +, за да зададете времето на часовника. Часовникът издава двукратен звуков сигнал, за да потвърди избраното време.

Ако искате да смените часа, натискайте — или +, докато на екрана започне да мига текущия час. Натиснете OK. След това натиснете — или +, за да промените времето. Часовникът издава двукратен звуков сигнал, за да потвърди промяната.

Ръчна работа

Фурната е готова за употреба, след като се настрои часовникът. Изберете функция за готвене и температура.

Когато започнете да гответе, светва символ  , за да покаже, че фурната нагрява съдържанието; символът изгасва, когато се достигне избраната температура.

Поставете контролите на  , за да изключите фурната.

Функции на електронния часовник

Аларма: Издава сигнал за аларма, когато изтече зададеният период от време; не е

необходимо фурната да е в употреба, за да се използва тази функция.

Време за приготвяне: При приготвяне за определен период от време; фурната автоматично се изключва сама след изтичане на това време.

Край на времето за приготвяне: При приготвяне до зададено време; фурната автоматично се изключва сама след изтичане на това време.

Време за приготвяне и край на времето за приготвяне: За приготвяне за избран период от време и край в зададено време. Когато е зададена тази функция, фурната се включва автоматично в исканото време, за да пече за зададения период от време (време за приготвяне) и спира автоматично в посоченото време (край на времето за приготвяне).

Функция за детска безопасност Тази функция блокира електронния часовник, което не позволява на децата да си играят с него.

Програмиране на алармата

1 Натискайте +, докато светне символът  . Натиснете OK.

2 Задайте периода от време, след което искате да се включи звуковата аларма, с натискане на — или +.

3 Часовникът издава двукратен звуков сигнал и символът  свети постоянно, за да покаже, че алармата е зададена.

4 Когато изтече зададеният период от време, звуковата аларма се включва и символът  започва да мига.

5 Натиснете кой да е бутон, за да спрете алармата; символът  изгасва.

Можете да проверите оставащото време във всеки момент като натиснете — или +, докато мига символът  и след това натиснете OK.

В този момент можете да промените зададеното време с натискане на — или +. Часовникът издава двукратен звуков сигнал, за да потвърди промяната.



Задаване на времето за приготвяне

- 1** Натиснете — или +, докато светне символът . Натиснете OK.
- 2** Изберете желания период от време за приготвяне с натискане на — или +.
- 3** Часовникът издава двукратен звуков сигнал и символът свети постоянно, за да покаже, че фурната ще се изключи автоматично.
- 4** Изберете функция за готовене и температура.
- 5** Когато изтече времето за приготвяне, фурната се изключва сама, включва се звуковата аларма и свети символ .
- 6** Натиснете кой да е бутон, за да спрете алармата, и включете фурната отново.
- 7** Поставете контролите на □, за да изключите фурната.

Можете да проверите оставащото време във всеки момент като натискате — или +, докато мига символът и след това натискате OK. В този момент можете да промените зададеното време с натискане на — или +. Часовникът издава двукратен звуков сигнал, за да потвърди промяната.

Задаване на края на времето за приготвяне

- 1** Натискайте — или +, докато светне символът . Натиснете OK.
- 2** Изберете времето, когато искате да завърши процеса на приготвяне с натискане на — или +.
- 3** Часовникът издава двукратен звуков сигнал, показва се текущото време и символът свети постоянно, за да покаже, че фурната ще се изключи автоматично.
- 4** Изберете функция за готовене и температура.
- 5** Когато се достигне зададеното време, фурната се изключва сама, включва се звуковата аларма и свети символ .

- 6** Натиснете кой да е бутон, за да спрете алармата, и включете фурната отново.
- 7** Поставете контролите на □, за да изключите фурната.

Можете да проверите оставащото време във всеки момент като натискате — или +, докато мига символът и след това натискате OK. В този момент можете да промените края на времето за приготвяне с натискане — или +. Часовникът издава двукратен звуков сигнал, за да потвърди промяната.

Тази функция може да се използва дори, когато фурната вече е в употреба. За да направите това, изпълнете горните указания с изключение на точка 4.

Задаване на времето за приготвяне и края на времето за приготвяне

- 1** Натиснете — или +, докато светне символът . Натиснете OK.
- 2** Изберете желания период от време за приготвяне с натискане на — или +.
- 3** Часовникът издава двукратен звуков сигнал и символът свети постоянно.
- 4** Натиснете — или +, докато светне символът . Натиснете OK.
- 5** Изберете времето, когато искате да завърши процеса на приготвяне с натискане на — или +.
- 6** Часовникът издава двукратен звуков сигнал, показва се текущото време и символът свети постоянно.
- 7** Изберете функция за готовене и температура.
- 8** Фурната остава изключена със светещи символи и . Фурната е настроена.
- 9** Когато дойде времето за начало на приготвянето, фурната се включва за зададения период от време и пече за определения период от време.
- 10** Когато се достигне зададеното време за край на приготвянето, фурната се изключва сама, включва се звуковата аларма и мига символ .



- 11** Натиснете кой да е бутон, за да спрете алармата, и включете фурната отново.
- 12** Поставете контролите на **□**, за да изключите фурната.

Можете да промените оставащото време във всеки момент като натиснете **—** или **+**, докато мига символът **→** и след това натиснете **OK**. Сега можете да промените края на времето за пригответяне с натискане на **—** или **+**. Часовникът издава двукратен звуков сигнал, за да потвърди промяната.

Функция за детска безопасност

Тази функция може да се избере по всяко време на употреба на фурната.

За да активирате функцията, натиснете сензорите **+** и **—** едновременно за няколко секунди. Ще чуете кратък звук и дисплеят ще покаже думата **Оп.** Часовникът е блокиран.

Ако фурната е изключена и вие активирате функцията за детска безопасност, тя няма да работи дори, ако е избрана функция за пригответяне.

Ако се натисне сензор за часовника при включена функция за детска безопасност, думата **Оп.** ще се появи на дисплея. Часовникът е блокиран.

За да деактивирате функцията, натиснете сензорите **+** и **—** едновременно за няколко секунди, докато чуете кратък звук.

Внимание

В случай на прекъсване на захранването всички настройки на електронния часовник се изтриват и на дисплея мига индикацията 12:00. Необходимо е да зададете времето и да програмирате часовникът отново.




Сгъваем елемент за грил

За да почистите горната част на фурната,

- Изчакайте фурната да изстине.
- Натиснете пръчката на елемента за грил (A) с две ръце, докато се освободи от горната точка на закрепване.

- Завъртете елемента и почистете горната част на фурната.

- Накрая поставете елемента за грил обратно в първоначалното му положение.

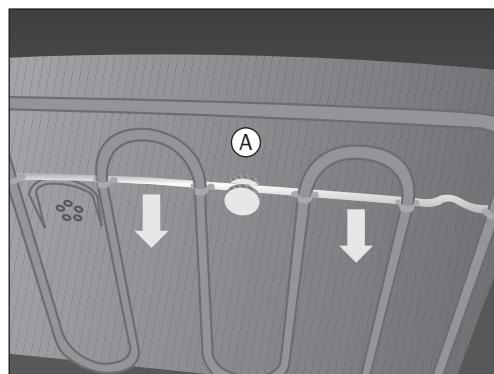



HS-735/HS-720



- 1** Panoul de comandă
- 2** Izolația cuporului
- 3** Rezistența grilului
- 4** Suport cromat + ghidaj telescopic
- 5** Grătar
- 6** Tavă de copt
- 7** Tavă de rumenit
- 8** Balama
- 9** Ușă
- 10** Evacuare aer
- 11** Prindere exterioară
- 12** Ecranul grătarului
- 13** Evacuare fum
- 14** Lumină
- 15** Panoul posterior
- 16** Ventilator

ROMÂNĂ

Panoul de comandă

Model HS-735/HS-720



- 1** Selector funcții.
- 2** Ceas electronic.
- 3** Selector temperatură.



Functiile cuptorului

Oprirea cuptorului

Convențional

Folosită pentru prăjituri și plăcinte când temperatura trebuie să fie uniform distribuită ca să se obțină o textură pufoasă.

Grătar și rezistență inferioară

Special pentru rumenire. Se poate folosi la orice tip de bucătă, indiferent de mărimea sa.

MaxiGrill

Permite gătitul unor suprafețe mai mari decât cu grătarul obișnuit, având o putere mai mare, ceea ce reduce timpul de rumenire a mâncărurilor.

MaxiGrill cu ventilator

Permite coacerea uniformă și, în același timp, rumenirea la suprafață. Ideal pentru grătare. Special pentru bucățile mari de carne cum ar fi păsări, vânăt etc. Se recomandă așezarea cărnii pe grătarul din cuptor. Sub grătar se va pune o tavă în care se vor scurge sucurile sau grăsimile.

Grătar

Pentru gătirea mâncărurilor cu rumenire superficială. Permite rumenirea părților superioare fără a afecta interiorul alimentelor. Ideal pentru mâncăruri plate ca biftecul, coastele, peștele sau pâinea prăjită.

Atenție

Când se folosesc funcțiile Grătar, MaxiGrill sau MaxiGrill cu ventilator, ușa trebuie să rămână închisă.

ECO

Permite gătirea alimentelor în cuptorul dumneavoastră cu un consum energetic minim. Prin intermediul unei încălziri prin convecție forțată, cuptorul se deconectează pentru câteva minute înainte de terminarea gătirii permitând utilizarea căldurii reziduale care există în interior și obținând o preparare perfectă. Este o funcție indicată pentru pește și fripturi de diverse cărnuri.

Rezistență inferioară

Încălzește doar de dedesubt. Potrivită pentru a încălzi vasele sau a crește aluatul de patiserie sau produse similare.

Pizza

Special pentru a găti pizza, produse de patiserie sau plăcinte cu fructe.

Turbo

Ventilatorul distribuie căldura produsă de o rezistență aflată în partea posterioară a cuptorului. Datorită distribuirii uniforme a căldurii, coacerea și rumenitul se pot face la două înălțimi diferite în același timp.

Decongelarea

Această funcție este potrivită pentru decongelarea progresivă a alimentelor. În special a celor care sunt consumate fără a fi încălzite precum creamele, budincile, foitajele, torturile, prăjiturile, fructele,...

Notă

Lumina rămâne aprinsă pe durata oricărei funcții de gătire.



Utilizarea cupitorului

Atenție

Ceasul electronic include tehnologia Touch-Control. Pentru a o folosi apăsați cu degetul pe simbolurile de pe geam.

Sensibilitatea controlului tactil se adaptează continuu la condițiile ambientale. Asigurați-vă că suprafața geamului de pe panoul de comandă este curată și fără obstacole atunci când aprindeți cupotorul.

În cazul în care ceasul nu răspunde când atingeți ecranul, scoateți cupotorul din priză câteva secunde și apoi conectați-l din nou. Aceasta face ca senzorii să se adapteze automat și astfel să răspundă la apăsarea degetului.

Setările ceasului electronic

La aprinderea cupotorului veți vedea ceasul arătând 12:00. Apăsați — sau + pentru a seta ora pe ceas. Veți auzi două beep-uri care confirmă setarea ceasului.

Pentru a modifica ora apăsați pe — sau pe + până când ecranul va arăta ora curentă. Apăsați pe OK. Apoi apăsați pe — sau pe + pentru a modifica ora. Veți auzi două beep-uri care confirmă modificarea.

Folosirea Manuală

După setarea ceasului, cupotorul este pregătit pentru folosire. Selectați o funcție de gătire și o temperatură.

În timpul gătitului, simbolul se va aprinde indicând transmiterea căldurii către mâncare. Simbolul se stinge când se ajunge la temperatură selectată.

Setați comenziile pe poziția □ pentru a opri cupotorul.

Funcțiile ceasului electronic

Alarmă : Creează o alarmă la terminarea timpului, cupotorul nu trebuie să funcționeze ca să puteți utiliza această funcție.

Timpul de gătit: Această funcție vă permite să programați timpul de gătit, după care cupotorul se va opri automat.

Timpul de oprire a gătitului: Această setare vă permite să programați timpul după care gătitul se va opri, după care cupotorul se va opri automat.

Timpul de gătit și Timpul de oprire a gătitului: Această setare vă permite să programați timpul de gătire și timpul de oprire a gătitului. Cupotorul se aprinde automat la ora setată și funcționează pe perioada timpului de gătit selectată (Timpul de gătire). După aceasta se oprește automat la ora indicată (Timpul de oprire a gătitului).

Funcția de protecție pentru copii. Această funcție blochează ceasul electronic, împiedicând copiii să se joace cu acesta.

Programarea timpului de gătit

- 1 Apăsați pe + până când simbolul se aprinde. Apăsați pe OK.
- 2 Selectați timpul după care vreți ca alarma să pornească apăsând pe — sau +.
- 3 Veți auzi două beep-uri și simbolul se va aprinde permanent pentru a confirma că alarma a fost setată.
- 4 Când timpul s-a scurs, alarma va porni și simbolul va lumina intermitent.
- 5 Apăsați pe orice buton pentru a opri alarma. Simbolul se va stinge.

Puteți consulta timpul rămas în orice moment prin apăsarea — sau + până când simbolul luminează intermitent și apoi apăsați pe OK. De asemenea, acum puteți modifica timpul setat prin apăsarea pe — sau pe +. Veți auzi două beep-uri care confirmă modificarea.

ROMÂNĂ



Programarea timpului de gătit

- 1 Apăsați pe — sau pe + până când simbolul → se aprinde. Apăsați pe OK.
- 2 Selectați timpul de gătit apăsând pe — sau pe +.
- 3 Veți auzi două beep-uri și simbolul → se va aprinde permanent pentru a confirma că cupitorul se va opri automat.
- 4 Selectați o funcție de gătire și o temperatură.
- 5 Când timpul de gătit s-a scurs, cupitorul se va opri automat, alarma va suna și simbolul → va lumina intermitent.
- 6 Apăsați orice buton pentru a opri alarma și pentru a porni cupotorul va porni din nou.
- 7 Setați comenziile pe poziția □ pentru a opri cupotorul.

Puteți consulta timpul rămas de gătit în orice moment prin apăsarea — sau + până când simbolul → luminează intermitent și apoi apăsați pe OK. De asemenea, acum puteți modifica timpul setat prin apăsarea pe — sau pe +. Veți auzi două beep-uri care confirmă modificarea.

Programarea timpului de oprire a gătitului

- 1 Apăsați pe — sau pe + până când simbolul → se aprinde. Apăsați pe OK.
- 2 Selectați timpul de oprire a gătitului apăsând pe — sau pe +.
- 3 Veți auzi două beep-uri, ora curentă va fi afișată și simbolul → se va aprinde permanent pentru a confirma că cupotorul se va opri automat.
- 4 Selectați o funcție de gătire și o temperatură.
- 5 Când timpul setat a fost atins, cupotorul se va opri automat, alarma va suna și simbolul → va lumina intermitent.

6 Apăsați orice buton pentru a opri alarma și pentru a porni cupotorul va porni din nou.

- 7 Setați comenziile pe poziția □ pentru a opri cupotorul.

Puteți consulta timpul de oprire a gătitului în orice moment prin apăsarea — sau pe + până când simbolul → luminează intermitent și apoi apăsați pe OK.

De asemenea, acum puteți modifica timpul de oprire a gătitului prin apăsarea pe — sau pe +. Veți auzi două beep-uri care confirmă modificarea.

Această funcție poate fi utilizată chiar și atunci când utilizați deja cupotorul. Pentru a face asta, urmați instrucțiunile indicate mai sus, cu excepția punctului 4.

Programarea timpului de gătit și a timpului de oprire a gătitului

- 1 Apăsați pe — sau pe + până când simbolul → se aprinde. Apăsați pe OK.
- 2 Selectați timpul de gătit apăsând pe — sau pe +.
- 3 Veți auzi două beep-uri și simbolul → se va aprinde permanent.
- 4 Apăsați pe — sau pe + până când simbolul → se aprinde. Apăsați pe OK.
- 5 Selectați timpul de oprire a gătitului apăsând pe — sau pe +.
- 6 Veți auzi două beep-uri, ora curentă va fi afișată și simbolul → se va aprinde permanent.
- 7 Selectați o funcție de gătire și o temperatură.
- 8 Cupotorul rămâne oprit cu simbolurile → și → aprinse. Cupotorul este acum programat.
- 9 Când timpul de gătit s-a scurs, cupotorul va porni și va funcționa pe parcursul timpului pentru gătit programat.
- 10 Când timpul de gătit s-a scurs, cupotorul se va opri, alarma va porni și simbolul → va lumina intermitent.



- 11** Apăsați orice buton pentru a opri alarma și pentru a porni cuptorul va porni din nou.
- 12** Setați comenziile pe poziția **□** pentru a opri cuptorul.

Puteți modifica timpul de oprire a gătitului prin apăsarea — sau + până când simbolul → se aprinde și apoi apăsați pe **OK**. Puteți modifica acum timpul de oprire a gătitului prin apăsarea — sau +. Veți auzi două beep-uri care confirmă modificarea.

Funcția de protecție pentru copii

Această funcție poate fi selectată oricând atunci când cuptorul este pornit.

Pentru a activa această funcție, apăsați senzorii + și — în același timp, câteva secunde. Veți auzi un beep și ecranul va afișa simbolul O—. Ceasul este blocat.

Dacă cuptorul este opri și se activează funcția de protecție pentru copii, nu va funcționa chiar dacă o funcție de gătit este selectată.

Dacă un senzor al ceasului este atins în timp ce funcția de protecție pentru copii este activată, simbolul O— va apărea pe ecran. Ceasul este blocat.

Pentru a dezactiva această funcție, apăsați senzorii + și — în același timp, câteva secunde, până când auziți un beep.

Atenție

În cazul unei întreruperi a electricității, setările ceasului electronic vor fi sterse și ora 12:00 va apărea pe ecranul ceasului. Resetați ceasul și programați-l din nou.




Grătarul rabatabil

Pentru a curăta partea superioară a cuptorului:

- Așteptați până când cuptorul este rece.
- Împingeți brațul grătarului (A) cu ambele mâini până când se eliberează din punctul de fixare.

- Rotiți elementul și curătați partea superioară a cuptorului.
- În final, așezați grătarul la loc în poziția originală.

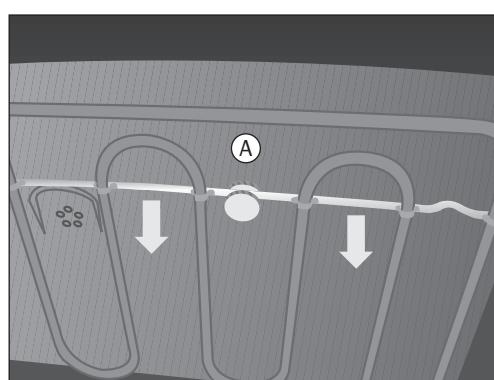



HS-735/HS-720



Панель управління

Модель HS-735/HS-720



- 1** Вибір функцій.
- 2** Електронний програмований годинник.
- 3** Вибір температури.





Функції духової шафи

□ Відключення духової шафи

Звичайний

Використовується для бісквітів і тортів для яких необхідна рівномірна подача тепла для того, щоб вони вийшли пішними.

Гриль і Під

Спеціально для запікання. Може бути використана для шматків будь-якого розміру.

Максигриль

Дозволяє запікання великих поверхонь, чим при функції Гриль; має велику потужність запікання, золотиста скориночка з'являється швидше.

Максигриль с Турбиною

Дозволяє рівномірне запікання і підсмажування поверхні блюда. Ідеально личить для гриля. Особливо рекомендується для об'ємних продуктів такік як птиця, дичина і так далі. Рекомендується поміщати шматок м'яса на грати духовки і під неї піднос для збору стікаючого соку або жиру.

Гриль

Гратен і поверхневе запікання. Дозволяє досягти золотистої скориночки без впливу на внутрішню частину блюда. Рекомендується для плоских блюд таких як біфштекс, ребришки, риба, тості.

Увага!

Під час використання функції Гриль, Максигриль або Максигриль с Турбиною дверці мають бути закрита.

ECO

Ця програма дозволяє готувати в духовій шафі з мінімальним енергоспоживанням. Нагріваючи за допомогою форсованої конвекції. Духовка відключається за декілька хвилин до закінчення приготування, таким чином використовується залишкове тепло усередині духової шафи і досягається оптимальна міра готовності продукту. Цей режим рекомендується для приготування риби і запікання всіх видів м'яса.

Під

Тепло поступає лише знизу. Рекомендується для підігрівання блюд або підйому тесту для кондитерських виробів і ін.

Пицца

Спеціально для приготування піци, пиріжків, пірожених або бісквітів з фруктовою начинкою.

Турбо

Турбіна розподіляє тепло, що поступає від спіралі встановленої в задній панелі духовки. завдяки рівномірному розподілу температури можна готувати на двох рівнях одночасно.

Разморозка

Ця функція рекомендується для поступової разморозки продуктів. Особливо для продуктів які уживаються без підігрівання, наприклад, креми, паста, торти, пірожені і ін.

Примітка

Лампа буде включена при будь-якій функції приготування.



Управління духовкою

Увага!

Електронний годинник працює за технологією Touch- Control. Для управління ними досить доторкнутися до скла пальцем.

Чутливість Touch-control постійно адаптується до умов довкілля. При підключеннях духовки до електромережі переконаетесь в тому, що поверхня скла панелі управління чиста.

Якщо годинник не вірно реагує на дотик до скла, слід відключити духовку від електромережі і через деякий час знову підключити. Таким чином, сенсо ринабудуються автоматично і знову будуть правильно реагувати на дотик.

Установка часу на електронному годиннику

При підключеннях духовки Ви побачите що на електронному годиннику блимає 12:00. Доторкавшись до сенсорів — або + встановите на годиннику поточний час; потім Ви почуете 2 сигнали які підтверджують вибраний час.

Якщо Ви бажаєте змінити час, доторкніться до сенсорів — або +. Вказівка поточного часу почне блиммати. Потім натискуйте на OK. Натискуючи на сенсори — або + Ви можете змінити час. У завершенні Ви почуете 2 сигнали які підтверджують зроблені зміни.

Ручне управління

Після встановлення поточного часу Ваша духовка шафа готова до роботи. Виберіть функцію і температуру приготування.

В процесі приготування Ви побачите що символ світиться вказуючи на те, що відбувається нагрів продукту. Коли буде досягнута вибрана температура символ згасне.

Для відключення духовкої шафи встановіте ручки в положення .

Функції електронного годинника

Таймер: після закінчення заданого часу видає звуковий сигнал. Діє при працючій духовій шафі.

Тривалість приготування: дозволяє готувати протягом вибраного часу після якого духову шафу відключиться автоматично.

Час закінчення приготування: дозволяє готувати до встановленої години, після цього духовка шафа відключиться автоматично.

Длітальності і закінчення приготування: дозволяє програмувати тривалість і час закінчення приготування. За допомогою цієї функції духовка шафа почне роботу автоматично у встановлену годину і готуватиме протягом встановленого часу (тривалість) потім припинить роботу автоматично у цю годину (закінчення приготування).

Функція безпеки дітей. За допомогою цієї функції блокується електронний годинник, таким чином, маленькі діти не зможуть маніпулювати духовкою шафою.

Програмування таймера

1 Натискуйте на символ + до тих пір доки не засвітиться). Потім натискуйте на OK.

2 За допомогою кнопок — або + виберіть час спрацьовування таймера.

3 Потім Ви почуете один за іншим 2 сигнали і символ світиться вказуючи на те, що таймер запрограмований.

4 Після запрограмованої години пролунає звуковий сигнал і символ блимматиме.

5 Для відключення звукового сигналу натискуйте на будь-яку кнопку і символ відключиться.

У будь-який момент Ви можете побачити час, що залишився, для цього натискуйте на кнопки — або + до тих пір, поки символ не почне блиммати, Потім натисніть на кнопку OK.

У цей момент Ви можете змінити вибраний час натиснувши на кнопку — або +. Потім Ви почуете 2 коротких сигналу підтверджуючих зроблені зміни.



Програмування тривалості приготування

- 1** Натискуйте на кнопки — або + до тих пір доки не засвітиться символ →|. Потім натискуйте на кнопку OK.
- 2** За допомогою кнопок — або + виберіть тривалість.
- 3** Потім Ви почуєте 2 сигнали і символ →| світитиметься, вказуючи на те, що духовна шафа відключиться автоматично.
- 4** Виберіть функцію і температуру приготування.
- 5** Після заданого часу духовна шафа відключиться і раздастися сигнал, символ →| блиматиме.
- 6** Для зупинки звукового сигналу натискуйте на будь-яку кнопку, духовна шафа знов відключиться.
- 7** Встановіте ручки в положення □ для відключення духової шафи.

У будь-який момент Ви можете побачити час що залишається до закінчення приготування, для цього слід натискувати на кнопки — або + до тих пір, поки символ →| не почне блимати. Потім натискуйте на кнопку OK. У цей момент Ви можете змінити вибраний час за допомогою кнопок — або +. Потім Ви почуєте 2 коротких сигналу підтверджуючих зроблені зміни.

Програмування часу закінчення приготування

- 1** Натискуйте на кнопки — або + до тих пір, поки не засвітиться символ →|. Потім натискуйте на кнопку OK.
- 2** Виберіть час закінчення приготування за допомогою кнопок — або +.
- 3** Потім Ви почуєте 2 сигнали і буде показано поточний час, а символ →| продовжуватиме світитися, вказуючи на те, що духовна шафа відключиться автоматично.
- 4** Виберіть функцію і температуру приготування.
- 5** Коли буде досягнута вибрана година, духовна шафа відключиться, пролунає звуковий сигнал і символ →| блиматиме.

- 6** Для відключення звукового сигналу натискуйте на будь-яку кнопку, духовна шафа знов включиться.

- 7** Для відключення духової шафи встановіте ручки в положення □ .

У будь-який момент Ви можете побачити час закінчення приготування, для цього натискуйте на кнопки — або + до тих пір, поки символ →| не світитиметься. Потім натискуйте на кнопку OK.

У цей момент Ви можете змінити час закінчення приготування, для цього натискуйте на кнопки — або +. Потім Ви почуєте 2 коротких сигналу підтверджуючих зроблені зміни.

Ця функція може застосуватися і при вже працючій духовці. Для цього слідуйте інструкціям за винятком пункту 4.

Програмування тривалості і закінчення приготування

- 1** Натискуйте на кнопки — або + до тих пір, поки не засвітиться символ →|. Потім натискуйте на кнопку OK.
- 2** Виберіть тривалість приготування за допомогою кнопок — або +.
- 3** Потім Ви почуєте один за іншим 2 сигнали і символ →| світитиметься.
- 4** Натискуйте на кнопки — або + до тих пір, поки символ →| не почне світитися. Потім натискуйте на кнопку OK.
- 5** Виберіть час закінчення приготування за допомогою кнопок — або +.
- 6** Ви почуєте один за іншим 2 сигнали, з'явиться поточний час і символ →| світитиметься.
- 7** Виберіть функцію і температуру приготування.
- 8** Духова шафа буде відключена і символи →| і →| світитимуться. Духова шафа запрограмована.
- 9** Після досягнення заданого часу почала духову шафу включиться і готуватиме протягом вказаного часу.
- 10** Після досягнення часу закінчення духовна шафа відключиться, пролунає звуковий сигнал і символ →| блиматиме.



11 Для відключення звукового сигналу натисніть на будь-яку кнопку, духовна шафа знов включиться.

12 Для відключення духової шафи встановіте ручки в положення □.

Якщо Ви бажаєте змінити час закінчення, натисніть на кнопку — або + до тих пір, поки символ → не почне світитися і потім натисніть на кнопку OK. у цей момент Ви можете змінити вибраний час за допомогою кнопок — або +. Потім Ви почуєте 2 коротких сигналу підтверджуючих зроблені зміни.

Функція безпеки дітей

Ця функція може бути вибрана у будь-який момент роботи духової шафи.

Для підключення функції слід одночасно натискувати на сенсори + і — до тих пір, поки не раздастя 1 короткий сигнал і на екрані з'явиться символ Оп. Годинник заблокований.


Якщо духовна шафа вимкнена і функція безпеки дітей включена, духовна шафа не працюватиме навіть якщо вибрана функція приготування.

Якщо ця функція буде підключена при працюючій духовій шафі, буде заблоковано лише управління електронним годинником.

Для відключення функції слід одночасно натискувати на сенсори + і — до тих пір, поки не пролунає 1 звуковий сигнал.

Увага!

В разі відключення електрики вся запрограмована у Вашому електронному годиннику інформація буде стерта і Ви побачите миготливі цифри 12:00. Слід знов запрограмовувати годинник.

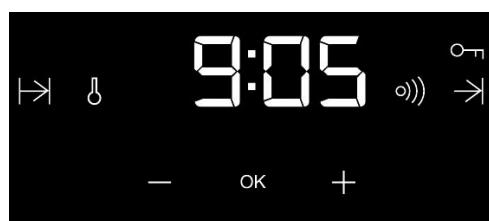


Використання відкидного гриля

Для чищення верхньої поверхні духової шафи:

- Діждіться доки духовна шафа остигне.
- Обома руками натисніть на планку грати гриля (A), до тих пір, поки вона не звільниться від верхнього кріплення.

- Оберніть грати і вимийте верхню поверхню духової шафи.
- Встановіте грати гриля у вихідне положення.

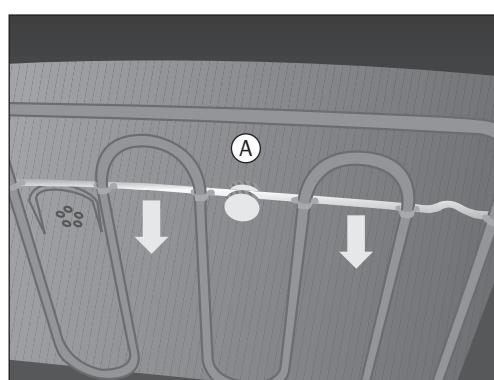



HS-735/HS-720



- 1** Ovládací panel
- 2** Těsnění trouby
- 3** Topené těleso
- 4** Chromová podpěra + výsuvné vodicí lišty
- 5** Mříž
- 6** Plech na pečení
- 7** Plech
- 8** Závěs
- 9** Dveře
- 10** Výstup vzduchu
- 11** Upevnění k jednotce
- 12** Ochranná mříž
- 13** Odtah kouře
- 14** Světlo
- 15** Zadní panel
- 16** Ventilátor

Ovládací panel

Model HS-735/HS-720



ČEŠTINA

- 1** Funkční volicí spínač.
- 2** Elektronické hodiny.
- 3** Volič teploty.



Funkce trouby

□ Vypnout troubu

Konvenční

Používá se při pečení piškotového těsta a koláčů, kdy je třeba, aby pro dosažení půrovnitelné struktury bylo přijímané teplo rovnoměrné.



Horní (grilovací) a dolní topné těleso

Slouží k pečení. Lze použít s dílem jakýchkoli rozměrů.



MaxiGrill

Umožňuje přípravu pokrmů s většími povrchy než funkce Grill a poskytuje vyšší výkon, čímž dochází ke zkrácení doby potřebné na opečení pokrmů dozlatova.



MaxiGrill s ventilátorem

Tato funkce umožňuje rovnoměrné propečení a zároveň opeče maso dozlatova. Ideální na grilování. Zvláště vhodná na přípravu velkých mas, například drůbeže, zvěřiny apod. Doporučujeme umístit maso na rošt a pod něj umístit hluboký plech na zachycení šťávy či tuku.



Grill

Slouží k přípravě pokrmů povrchovým pečením. Umožňuje propečení pouze povrchu pokrmu dozlatova, aniž by byl nadmerně propečen vnitřek. Je ideální pro ploché pokrmy, jako jsou steaky, žebra, ryby, toasty.

Upozornění

Při používání funkcí Grill, Maxigrill nebo Maxigrill s ventilátorem musí být dveře trouby stále zavřené.

ECO

Pomocí tohoto programu budete moci připravovat pokrmy s minimální spotřebou energie. Trouba, která využívá technologii nuceného konvekčního ohřevu, se vypne několik minut předtím, než je pokrm zcela upečen. Trouba tak využívá zbytkového teplo a umožňuje dosáhnout dokonalých výsledků. Vhodné pro přípravu ryb a všech typů mas pečených v troubě.

Dolní topné těleso

Hřeje pouze zespodu. Hodí se pro ohřívání pokrmů, rozpékání pečiva apod.

Pizza

Slouží výhradně k přípravě pizzy, moučníků a ovocných koláčů.

Turbo

Ventilátor rozptyluje teplo produkované topným tělesem umístěným na zadní stěně trouby. Rovnoměrné rozptylování tepla umožňuje opékat a péct ve dvou různých výškách současně.

Rozmrazování

Tento režim je vhodný k pozvolnému rozmrazování potravin. Pro zvláštní pokrmy, které se konzumují neohřáté, jako například: smetana, puding, cukrovinky, dorty, koláče, ovoce...

Poznámka

Světlo svítí při vykonávání všech funkcí souvisejících s pečením.





Používání trouby

Upozornění

Elektronické hodiny jsou vybaveny technologií dotykového ovládání. Dotkněte se špičkou prstu znaků ovládání na skle a aktivujte potřebnou funkci.

Citlivost dotykového ovládání se průběžně přizpůsobuje okolním podmínkám. Při zapojování trouby se ujistěte, že skleněný povrch ovládacího panelu je čistý a přístupný.

Pokud hodiny při dotyku se sklem nereagují správně, na několik sekund troubu odpojte a znova ji zapojte. Tím dojde k automatickému seřízení snímačů, které znovu zareagují na ovládání dotykem.

Nastavení času na elektronických hodinách

Po připojení trouby k napájení bliká na hodinách čas 12:00. Stisknutím — nebo + nastavte hodiny. Uslyšte dva zvukové signály jako potvrzení, že čas byl nastaven.

Chcete-li změnit nastavení času, stiskněte současně tlačítka — nebo +, dokud se na obrazovce nezobrazí aktuální čas. Stiskněte tlačítko OK. Potom stiskněte tlačítko — nebo + a změňte čas. Nastavení nového času bude potvrzeno dvěma zvukovými signály.

Ruční ovládání

Po nastavení hodin je trouba připravena k použití. Vyberte funkci a teplotu pečení.

Jakmile začnete péct, symbol blikáním signalizuje, že trouba začíná zahřívat připravované pokrmy; symbol zhasne po dosažení navolené teploty.

Chcete-li troubu vypnout, nastavte ovladač na □.

Funkce elektronických hodin

Alarm: Nastaví alarm, který se aktivuje po uplynutí nastaveného času; tuto funkci můžete použít, aniž by musela být trouba zapnuta.

Čas pečení: Tato funkce umožňuje naprogramovat libovolně dlouhý časový interval, po jehož uplynutí se trouba automaticky vypne.

Čas ukončení pečení: Tato funkce umožňuje naprogramovat čas pečení, po jehož uplynutí se trouba automaticky vypne.

Čas pečení a čas ukončení pečení: Toto nastavení umožňuje naprogramovat čas pečení a čas ukončení pečení. V nastaveném čase se trouba zapne a pracuje po nastavený časový interval (čas pečení). V určený čas (čas ukončení pečení) se automaticky vypne.

Funkce dětské pojistky: Tato funkce zablokuje elektronické hodiny, aby si s nimi nehrály malé děti.

Programování alarmu časovače

1 Stiskněte tlačítko +, dokud se nerozsvítí symbol . Stiskněte tlačítko OK.

2 Stisknutím tlačítka — nebo + nastavte čas, kdy má zaznít alarm.

3 Uslyšte dva zvukové signály jako potvrzení, že čas byl nastaven a symbol se trvale rozsvítí, čímž signalizuje, že alarm byl nastaven.

4 Když nastavený interval skončí, ozve se alarm a symbol začne problikávat.

5 Stisknutím jakéhokoli tlačítka alarm vypnete; symbol zhasne.

Zbývající čas můžete kdykoli zkontrolovat stisknutím tlačítka — nebo +, dokud se nerozbliká symbol , a potom stisknutím tlačítka OK. Nastavený čas můžete nyní také změnit stisknutím tlačítka — nebo +. Nastavení nového času bude potvrzeno dvěma zvukovými signály hodin.

Programování doby pečení

- 1** Stiskněte tlačítko — nebo +, dokud se nerozsvítí symbol . Stiskněte tlačítko OK.
- 2** Stisknutím tlačítka — nebo + zvolte časový interval pečení.
- 3** Uslyšte dva zvukové signály jako potvrzení, že čas byl nastaven a symbol se trvale rozsvítí, čímž signalizuje, že trouba se automaticky vypne.
- 4** Vyberte funkci a teplotu pečení.
- 5** Jakmile čas pečení uplyne, trouba se vypne, zazní alarm a symbol se rozblíká.
- 6** Stisknutím jakéhokoli tlačítka vypněte alarm a znova zapněte troubu.
- 7** Chcete-li troubu vypnout, nastavte ovladač na □ .

Zbývající čas pečení můžete kdykoli zkонтrolovat stisknutím tlačítka — nebo +, dokud se nerozblíká symbol , a potom stisknutím tlačítka OK. Nastavený čas můžete nyní také změnit stisknutím tlačítka — nebo +. Nastavení nového času bude potvrzeno dvěma zvukovými signály hodin.

Programování času ukončení pečení

- 1** Stiskněte tlačítko — nebo +, dokud se nerozsvítí symbol . Stiskněte tlačítko OK.
- 2** Stisknutím tlačítka — nebo + zvolte čas, kdy má být pečení ukončeno.
- 3** Uslyšte dva zvukové signály jako potvrzení, že čas byl nastaven, zobrazí se aktuální čas a symbol se trvale rozsvítí, čímž signalizuje, že trouba se automaticky vypne.
- 4** Vyberte funkci a teplotu pečení.
- 5** Jakmile nastavený čas uplyne, trouba se vypne, zazní alarm a symbol se rozblíká.

6 Stisknutím jakéhokoli tlačítka vypněte alarm a znova zapněte troubu.

7 Chcete-li troubu vypnout, nastavte ovladač na □ . Čas ukončení pečení můžete kdykoli zkonzolovat stisknutím tlačítka — nebo +, dokud se nerozblíká symbol , a potom stisknutím tlačítka OK. Čas ukončení pečení můžete nyní také změnit stisknutím tlačítka — nebo +. Nastavení nového času bude potvrzeno dvěma zvukovými signály hodin.

Tuto funkci můžete použít i v případě, že jste troubu již používali. Postupujte přitom podle pokynů uvedených výše, kromě bodu 4.

Programování času pečení a času ukončení pečení

- 1** Stiskněte tlačítko — nebo +, dokud se nerozsvítí symbol . Stiskněte tlačítko OK.
- 2** Stisknutím tlačítka — nebo + zvolte časový interval pečení.
- 3** Hodiny vydají dva zvukové signály a symbol se trvale rozsvítí.
- 4** Stiskněte tlačítko — nebo +, dokud se nerozsvítí symbol . Stiskněte tlačítko OK.
- 5** Stisknutím tlačítka — nebo + zvolte čas, kdy má být pečení ukončeno.
- 6** Hodiny vydají dva zvukové signály, zobrazí se aktuální čas a symbol se trvale rozsvítí.
- 7** Vyberte funkci a teplotu pečení.
- 8** Trouba zůstává vypnutá a symboly a jsou rozsvícené. Trouba je nastavena.
- 9** Nastane-li čas spuštění pečení, trouba se zapne a bude pracovat po naprogramovaný časový interval.
- 10** Jakmile nastavený čas uplyne, trouba se vypne, zazní alarm a symbol se rozblíká.



- 11** Stisknutím jakéhokoli tlačítka vypněte alarm a znovu zapněte troubu.
- 12** Chcete-li troubu vypnout, nastavte ovladač na □.

Čas ukončení pečení můžete kdykoli změnit stisknutím tlačítka — nebo +, dokud se nerozsvítí symbol →, a potom stisknutím tlačítka OK. Čas ukončení pečení můžete nyní změnit stisknutím tlačítka — nebo +. Nastavení nového času bude potvrzeno dvěma zvukovými signály hodin.

Funkce dětské pojistky

Tuto funkci lze vybrat kdykoli během používání trouby.

Funkci aktivujete současným stisknutím snímačů + a — po dobu několika sekund. Uslyšíte pípnutí a na displeji se zobrazí nápis O-Π. Hodiny jsou zablokovány.


Je-li trouba vypnutá a aktivujete funkci dětské pojistky, nespustí se trouba ani při výběru funkce pečení.

Pokud se dotknete snímače hodin při zapnuté funkci dětské pojistky, na displeji se zobrazí nápis O-Π. Hodiny jsou zablokovány.

Funkci deaktivujete současným stisknutím snímačů + a — po dobu několika sekund.

Upozornění

V případě výpadku napájení se nastavení elektronických hodin vymže a na displeji hodin bude blikat čas 12:00. Nastavte čas a znova naprogramujte hodiny.

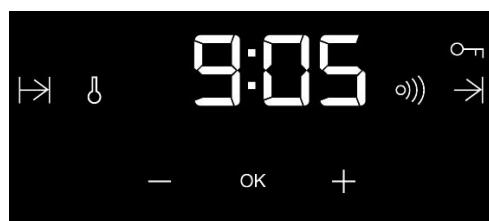


Odklopení topného tělesa

Čištění horní strany trouby:

- Počkejte, dokud trouba nevychladne.
- Oběma rukama zatlačte na tyč topného tělesa (A), dokud se neuvolní z horního upevněvacího bodu.

- Otáčejte tělesem a vyčistěte horní část trouby.
- Nakonec umístěte topné těleso zpět na místo.

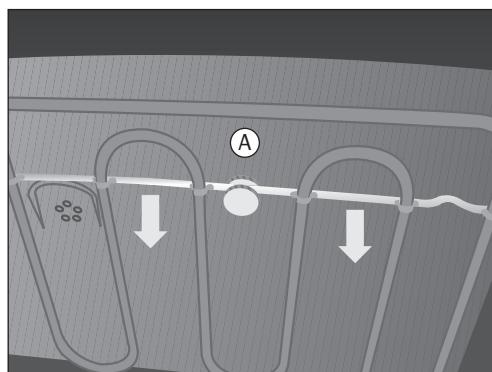



HS-735/HS-720



Ovládací panel

Model HS-735/HS-720



- 1** Volič funkcií.
- 2** Elektronické hodiny.
- 3** Volič teploty.





Funkcie rúry

Vypnutie rúry

Bežné pečenie

Používa sa na pečenie piškót a zákuskov, kde musí byť prijatá teplota jednotná, aby sa vytvorila piškotová konzistencia.



Gril a dolné ohrevné teleso

Špeciálne určené na pečenie mäsa. Môže sa používať na pečenie mäsa akéhokoľvek druhu a veľkosti.



Maxi gril

Umožňuje prípravu väčších plôch ako bežný gril, a to spoločne s vyšším výkonom, čo znížuje čas potrebný na opečenie jedla dohнeda.



Maxi gril s ventilátorom

Umožňuje jednotné prepečenie a zároveň opečenie povrchu dohneda. Ideálne pre grilovanie. Špeciálne určené pre veľké kusy, ako sú hydina, divina a pod. Odporúčame položiť daný kus mäsa na mriežku a pod ňu umiestniť plech, do ktorého sa zozbiera výpek a štava.



Gril

Slúži na prípravu jedál s povrchovým pečením. Umožňuje zhnednutie vonkajšej vrstvy bez toho, aby to malo vplyv na vnútornú časť jedla. Ideálne pre ploché kusy jedla, ako sú steaky, rebierka, ryby, hrianky.

Upozornenie

Počas používania Grilu, Maxi grilu alebo Maxi grilu s ventilátorom musia byť dvierka zatvorené.

ECO

Tento program vám umožní pripraviť jedlo s minimálnou spotrebou energie. Pomocou núteného konvekčného ohrevu sa rúra vypne niekoľko minút predtým, ako sa jedlo úplne upečie, takže sa využije zvyškové teplo rúry na dosiahnutie dokonalého výsledku. Je vhodný na pečenie rýb a všetkých druhov mäsa, ktoré sú určené na pečenie v rúre.

Dolné ohrevné teleso

Hreje len zospodu. Je vhodné na ohrevanie jedál, kysnutie pečiva a pod.

Pizza

Špeciálne určený na prípravu pizze, cesta a ovocných zákuskov.

Turbo

Ventilátor rozvádzza teplo, ktoré vytvára teleso umiestnené v zadnej časti rúry. Vďaka rovnomennému rozvádzaniu tepla umožňuje pečiť v dvoch výškach naraz.

Rozmrazovanie

Tento režim prípravy jedál je vhodný na šetrné rozmrazovanie jedál. Pre jedlá, ktoré sa konzumujú studené, napr. zmrzlina, pudding, pečivo, ovocné torty, zákusky, ovocie...

Poznámka

Svetlo v rúre svieti počas celej prípravy jedla.

Používanie rúry

Upozornenie

Elektronické hodiny sú vybavené technológiou Touch-Control (dotykové ovládanie). Ak ich chcete použiť, dotknite sa prstom symbolov na sklených ovládacích prvkoch.

Citlivosť dotykového ovládania sa priebežne prispôsobuje okolitým podmienkam. Pri zapojení rúry do zástrčky sa uistite, že je sklený povrch ovládacieho panela čistý a bez prekážok.

Ak hodiny nereagujú správne, keď sa dotknete skla, odpojte rúru na niekoľko sekúnd zo zástrčky a potom ju znova zapojte. Snímače sa tak automaticky nastavia, takže budú znova reagovať na dotykové ovládanie.

Nastavenie času na elektronických hodinách

Ked' je rúra zapojená do zdroja napájania, na displeji bude blikať hodnota 12:00. Stláčajte — alebo + a nastavte čas na hodinách. Hodiny dvakrát pípnu, čím sa potvrdí nastavený čas.

Ak chcete čas zmeniť, stláčajte — alebo +, až kým na displeji nebude blikať aktuálny čas. Stlačte OK. Potom stláčajte — alebo + a upravte čas. Hodiny dvakrát pípnu, čím sa potvrdí upravený čas.

Manuálne prevádzkovanie

Po nastavení hodín je rúra pripravená na použitie. Zvoľte funkciu prípravy jedla a teplotu.

Ked' začnete pripravovať jedlo, rozsvieti sa symbol , ktorý udáva, že v rúre sa zohrieva dané jedlo; symbol zmizne, keď sa dosiahne zvolená teplota.

Nastavte ovládacie prvky na □ a rúra sa vypne.

Funkcie elektronických hodín

Alarm: Spustí sa výstražný signál, keď uplynie daný čas; rúra nemusí byť v prevádzke, aby ste mohli použiť túto funkciu.

Čas prípravy jedla: Slúži na prípravu jedla vo zvolenom čase; rúra sa automaticky vypne, keď daný čas uplynie.

Čas ukončenia prípravy jedla: Slúži na prípravu jedla do zvoleného času; rúra sa automaticky vypne, keď daný čas uplynie.

Čas prípravy jedla a Čas ukončenia prípravy jedla: Slúži na prípravu jedla vo zvolenej dĺžke času a končí v nastavenom čase. Keď nastavíte túto funkciu, rúra sa automaticky zapne v požadovanom čase a bude zapnutá počas nastavenej dĺžky času (Čas prípravy jedla) a automaticky sa potom vypne v určenom čase (Čas ukončenia prípravy jedla).

Funkcia detskej poistky. Táto funkcia uzamkne elektronické hodiny, čím zabráni malým deťom hrať sa s nimi.

Naprogramovanie alarmu

1 Stláčajte +, až kým sa nerozsvieti symbol . Stlačte OK.

2 Nastavte dĺžku času, po uplynutí ktorého chcete, aby zaznala signalizácia, a to stláčaním — alebo +.

3 Hodiny dvakrát pípnu a symbol bude stále svietiť, čo znamená, že alarm je nastavený.

4 Ked' nastavená dĺžka času uplynie, zaznie signalizácia a symbol začne blikať.

5 Stlačením ktoréhokoľvek tlačidla signalizáciu zastavíte; symbol zhasne.

Zostávajúci čas si môžete kedykoľvek pozrieť tak, že budete stláčať — alebo +, až kým symbol nezačne blikať a potom stlačte OK. Teraz môžete nastavený čas aj upraviť stláčaním — alebo +. Hodiny dvakrát pípnu, čím sa potvrdí zmena.



Nastavenie Času prípravy jedla

- 1** Stláčajte — alebo +, až kým sa nerozsvieti symbol →|. Stlačte OK.
- 2** Nastavte dĺžku času prípravy jedla, a to stláčaním — alebo +.
- 3** Hodiny dvakrát pípnu a natrvalo sa rozsvieti symbol →|, čo znamená, že rúra sa automaticky vypne.
- 4** Zvoľte funkciu prípravy jedla a teplotu.
- 5** Ked' čas prípravy jedla uplynie, rúra sa sama vypne, zaznie signalizácia a symbol →| začne blikáť.
- 6** Stlačením ktoréhokoľvek tlačidla signalizáciu zastavíte a rúra sa znova zapne.
- 7** Nastavte ovládacie prvky na □ a rúra sa vypne.

Zostávajúci čas prípravy jedla si môžete kedykoľvek pozrieť tak, že budete stláčať — alebo +, až kým symbol →| nezačne blikáť a potom stlačte OK. Teraz tiež môžete upraviť nastavený čas stláčaním — alebo +. Hodiny dvakrát pípnu, čím sa potvrdí zmena.

Nastavenie Času ukončenia prípravy jedla

- 1** Stláčajte — alebo +, až kým sa nerozsvieti symbol →|. Stlačte OK.
- 2** Nastavte čas ukončenia prípravy jedla stláčaním — alebo +.
- 3** Hodiny dvakrát pípnu, zobrazí sa aktuálny čas a natrvalo sa rozsvieti symbol →|, čo znamená, že rúra sa automaticky vypne.
- 4** Zvoľte funkciu prípravy jedla a teplotu.
- 5** Ked' sa dosiahne nastavený čas, rúra sa sama vypne, zaznie signalizácia a symbol →| začne blikáť.

6 Stlačením ktoréhokoľvek tlačidla signalizáciu zastavíte a rúra sa znova zapne.

- 7** Nastavte ovládacie prvky na □ a rúra sa vypne.

Zostávajúci čas ukončenia prípravy jedla si môžete kedykoľvek pozrieť tak, že budete stláčať — alebo +, až kým symbol →| nezačne blikáť a potom stlačte OK. Teraz môžete čas ukončenia prípravy jedla aj upraviť, stláčaním — alebo +. Hodiny dvakrát pípnu, čím sa potvrdí zmena.

Túto funkciu môžete použiť aj vtedy, ak rúru už používate. Ak to chcete urobiť, postupujte podľa pokynov vyššie okrem bodu 4.

Nastavenie Času prípravy jedla a Času ukončenia prípravy jedla

- 1** Stláčajte — alebo +, až kým sa nerozsvieti symbol →|. Stlačte OK.
- 2** Nastavte dĺžku času prípravy jedla, a to stláčaním — alebo +.
- 3** Hodiny dvakrát pípnu a natrvalo sa rozsvieti symbol →|.
- 4** Stláčajte — alebo +, až kým sa nerozsvieti symbol →|. Stlačte OK.
- 5** Nastavte čas ukončenia prípravy jedla, stláčaním — alebo +.
- 6** Hodiny dvakrát pípnu, zobrazí sa aktuálny čas a natrvalo sa rozsvieti symbol →|.
- 7** Zvoľte funkciu prípravy jedla a teplotu.
- 8** Rúra zostane vypnutá a symboly →| a → zostanú rozsvietené. Rúra je nastavená.
- 9** Ked' sa dosiahne nastavený čas, kedy sa má začať príprava jedla, rúra sa zapne a bude zapnutá po nastavenú dĺžku času.
- 10** Ked' sa dosiahne nastavený čas ukončenia prípravy jedla, rúra sa sama vypne, zaznie signalizácia a symbol →| bude blikáť.



11 Stlačením ktoréhokoľvek tlačidla signalizáciu zastavíte a rúra sa znova zapne.

12 Nastavte ovládacie prvky na □ a rúra sa vypne.

Zostávajúci čas ukončenia prípravy jedla môžete upraviť tak, že budete stláčať — alebo +, až kým symbol → nezačne blikáť a potom stlačte OK. Teraz môžete upraviť čas ukončenia prípravy jedla stláčaním — alebo +. Hodiny dvakrát pípnú, čím sa potvrdí zmena.

Funkcia detskej poistky

Túto funkciu môžete zvoliť kedykoľvek počas používania rúry.

Ak chcete aktivovať túto funkciu, na niekoľko sekúnd stlačte naraz snímače + a —. Budete počuť pípnutie a na displeji sa zobrazí slovo O-Π. Hodiny sú uzamknuté.

Ak je rúra vypnutá a aktivujete funkciu detskej poistky, táto nebude fungovať, a to ani vtedy, ak zvolíte funkciu prípravy jedla.

Ak sa dotknete snímača hodín, keď je funkcia detskej poistky zapnutá, na displeji sa zobrazí slovo O-Π. Hodiny sú uzamknuté.

Ak chcete deaktivovať túto funkciu, na niekoľko sekúnd stlačte naraz snímače + a —, až kým nebudete počuť pípnutie.

Upozornenie

V prípade výpadku elektrického prúdu sa všetky nastavenia elektronických hodín vymažú a na displeji bude blikať hodnota 12:00. Je potrebné znova nastaviť čas a naprogramovať hodiny.




Sklopenie grilovacieho telesa

Čistenie hornej časti rúry

- Počkajte, kým rúra vychladne.
- Stlačte tyč grilovacieho telesa (A) obidvomi rukami, až kým sa neuvoľní z horného upínačieho bodu.

• Otočte teleso a očistite hornú časť rúry.

• Nakoniec vráťte grilovacie teleso do jeho pôvodnej polohy.

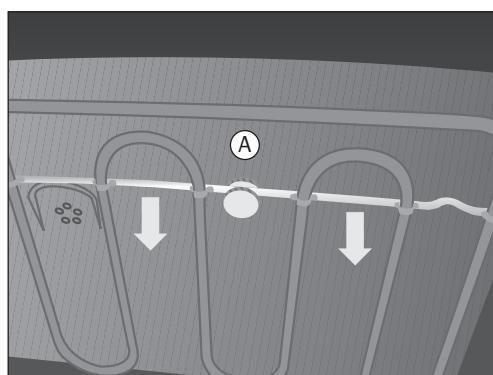











ENERG Y IJA
енергия · ενέργεια IE IA

teka

HS-735/HS-720

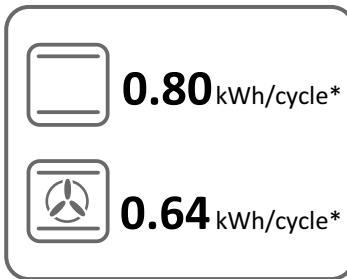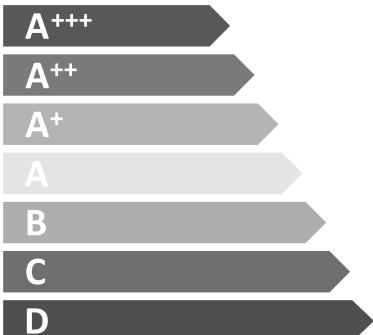

* цикъл · cyclus · portion · zyklus · πρόγραμμα · ciclo · tsükkeli · ohjelma · ciklus · ciklas · cikls · cíklu · cyclus · cykl · ciclu · program · cykel

65/2014

Нашият принос за опазването на околната среда: ние използваме рециклирана хартия.

Contribution to the protection of the environment: we use recycled paper.

Наш вклад в защиту окружающей среды: используем переработанный бумагу.

Jako nás píspevok k ochrane životného prostredia používame recyklovaný papier.

Nás príspevok k ochrane životného prostredia: používame recyklovaný papier.

Cod.: 83172797/3172797-001

| | |
|--------------------------|--------------|
| EEI_{cav} | 81 |
| Nº cav | 1 |
| M | 32 kg |



Červeni korunnasna katkumiz: Гері донеслиши кағын куланды.
Н оңибләр иштән түрлөвәләр: хрипоподобија очкукка күмбән хорп.
Наш вклад в защиту окружающей среды: используем переработанный бумагу.
Königezeitvögelni hozzájárulásunk: újrahasznosított papírt használunk.
Nasz wkład w ochronę środowiska naturalnego: drukujemy na papierze z odzysku.