

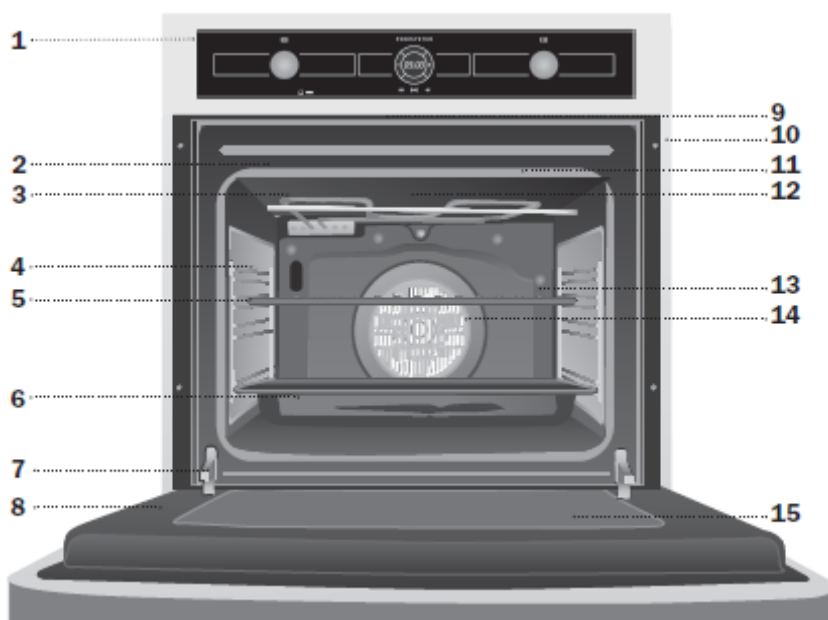
Инструкции за потребителя

HPL-830



TeKa

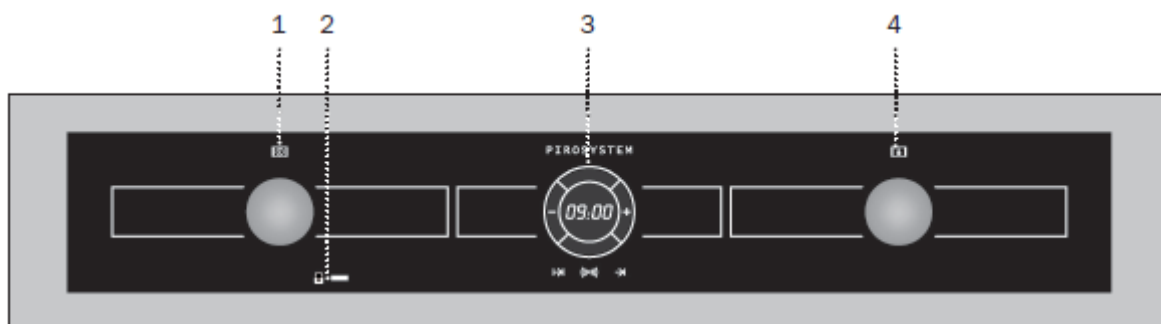
HPL-830



1. Контролен панел
2. Уплътнение на фурната
3. Грил
4. Хромирани водачи +
5. Телескопичен водач
6. Решетъчна скара
7. Тава за печене
8. Врата
9. Отдушник
10. Фиксиращ елемент
11. Защитна преграда на грила
12. Вентилационен отвор
13. Заден панел
14. Вентилатор
15. Интериорна стъклена врата

Контролен панел

Модел HPL-830



1. Избор на функция
2. Заклучване на вратата. Когато този индикатор светне, това означава, че вратата е заключена и не може да бъде отворена.
3. Електронен часовник
4. Избор на температура

Функции на фурната

Изключване на фурната

Традиционно готвене с вентилатор

Подходящо за печива и сладкиши. Вентилаторът разпръсква въздуха равномерно вътре във фурната.

Традиционно готвене

Тази функция за готвене е подходяща за сладкиши и торти, където топлината трябва да бъде равномерна и постоянна, за да се постигне добър резултат.

МаксиГрил с вентилатор

Идеален за печене на птици (пиле, патица, гъска, пуйка). Препоръчително е ястието да се сложи върху решетъчната скара като под нея се постави съда за събиране на мазнини.

МаксиГрил

Подходящ за приготвяне на по-големи ястия. Грилът заедно с по-високата температура правят по-бързо изпичането на храната.

Грил

За приготвяне на ястия със запичане. Тази функция позволява запичането на повърхността на ястието без това да повлияе върху вътрешността му. Идеален за пържоли, ребърца, риба, препечени филийки.

Внимание

Докато използвате Грилът, Максигрилът или Максигрилът с вентилатор вратата на фурната трябва да бъде затворена.

Долен нагревател

Подходящ за печене на сладкиши и затопляне на храна. При тази функция топлината идва от долната част на фурната.

Размразяване

Тази функция е подходяща за размразяване на храна непосредствено преди процеса на готвене. Функцията е подходяща и за размразяване на храни, които се консумират студени: пасти, сладкиши, кремове и т.н.

Пиролитична функция

Фурната е снабдена с функция пиролитично почистване, която използва висока температура, за да изгори и разгради всички останали хранителни остатъци натрупали се по време на процеса на готвене. По време на пиролитичното почистване лампата вътре във фурната остава изключена.

Забележка

Индикаторът остава включен за всички функции на готвене с изключение на пиролитичната.

Внимание

Електронният часовник се управлява просто чрез докосване на бутоните. Чувствителността на сензорите се адаптира автоматично към околните условия. При включване на уреда към електрическото захранване се уверете, че стъклокерамичната повърхност е чиста и няма поставен предмет върху контролния панел.

Ако часовникът не работи коректно, когато се опитате да го настроите, изключете уреда от електрическата мрежа, изчакайте няколко минути и го включете отново. По този начин ще дадете възможност на сензорните бутони да се настроят автоматично.

Настройка на времето на електронния часовник



Символи:

⋮ Този символ, светва, когато е активирана пиролитичната функция.

((●)) Този символ, светва когато часовника е избран.

AUTO Този символ, светва за да покаже, че фурната е програмирана.

🔥 Този символ, показва, че фурната работи и разпределя топлина към храната.

+ / – Сензорни бутони за настройка на времето.

⬅, ((●)) и ➡ Чрез тези символи вие настройвате функциите на часовника.



Настройка на часовника

- Когато включите уреда към електрическото захранване, върху часовника ще започне да мига индикацията: 12:00.
- Настройте часовника посредством бутона + или -. Ще се чуе двоен звуков сигнал, който ще потвърди настроеното време.
- За да промените часа, натиснете едновременно сензорите + и -, докато времето започне да мига. Задайте желанието от вас час отново чрез сензорните бутони + или -. Ще се чуе двоен звуков сигнал за да потвърди направените настройки.

Забележка

Часовникът има нощен режим на работа и между 00:00 ч. и 06:00 ч. свети по-слабо.

Ръчна настройка

- След като настроите часовника, фурната е готова за употреба. Изберете функция и температура на готвене.
- По време на процеса на готвене, символа  ще светне, за да покаже, че фурната работи и разпределя топлина към храната.
- За да изключите фурната настройте бутоните на позиция .

Функции на електронния часовник

Аларма

След като настроеното време за готвене изтече, алармата ще се активира независимо дали фурната е включена или не.

Време за готвене: тази функция ви позволява да настроите определено време на готвене, след което фурната ще се изключи автоматично.






Приключване процеса на готвене: тази функция ви позволява да настроите време, в което процеса на готвене да приключи. След като времето бъде достигнато, уреда ще се изключи автоматично.



Старт и Край на готвене: тази функция ви позволява да настроите време, в което фурната да стартира работа и такова, в което да спре да работи. Уредът ще се включи автоматично щом настроеният час за старт бъде достигнат и ще се изключи автоматично щом крайното време на готвене изтече.

Блокировка за безопасност

С тази функция Вие блокирате бутоните на контролния панел, с цел предотвратяване тяхното случайно натискане от деца.

Настройка на алармата



1. Задръжте бутона  натиснат докато символа  започне да мига върху дисплея. Върху часовника също ще мига индикацията 00:00.
2. Посредством бутоните + и -, изберете време, след което желаете алармата да се включи.
3. Ще се чуят два последователни звукови сигнала, които ще потвърдят, че желаното от вас време е настроено. Часовникът ще започне да отброява и символа  ще започне да мига бавно.
4. Когато времето изтече, алармата ще се включи и символа  ще започне да мига бързо.
5. Натиснете който и да е сензорен бутон, за да спрете алармата. Символът  ще изчезне.


Ако искате да промените времето на алармата, натиснете символа  и после използвайте бутоните + и -. Трябва да чуете два последователни сигнала, които ще потвърдят направените промени. Часовникът ще започне да отброява новото време и символа  ще започне да мига бавно.

Забележка

Когато алармата на таймера е настроена, няма да може да видите текущото време върху дисплея на часовника.

Настройка на времето за готвене



1. Задръжте бутона  натиснат докато символа AUTO започне да мига и индикацията 00:00 се появи върху дисплея.
2. Настройте време за готвене посредством бутоните + и -.
3. Ще се чуят два последователни звукови сигнала, символа AUTO ще започне да мига бавно и дисплея ще покаже оставащото време преди фурната да се изключи автоматично.
4. Изберете функция на готвене и температура.
5. Веднъж щом настроеното време изтече, фурната ще се изключи, алармата ще звънне и символа AUTO ще започне да мига бързо върху дисплея.
6. Натиснете който и да е сензорен бутон за да спрете алармата. Символът AUTO ще изчезне, а фурната ще се включи отново.
7. Настройте бутоните на позиция  за да изключите уреда.


Вие може да промените по всяко време оставащото време на готвене като задържите бутона  натиснат, докато символа AUTO започне да мига бързо. Посредством бутона + или - променете времето.

Забележка



Когато времето за готвене е настроено, няма да може да видите текущото време върху дисплея на часовника.


Настройка на времето за приключване


1. Задръжте бутона  натиснат докато символа AUTO започне да мига.
2. Посредством бутоните + и -, настройте времето, в което желаете процеса на готвене да приключи.
3. Ще се чуят два последователни звукови сигнала, символа AUTO ще започне да мига бавно, за да покаже, че фурната ще се изключи автоматично.
4. Изберете функция на готвене и температура.
5. Веднъж щом настроеното време изтече, фурната ще се изключи, алармата ще звънне и символа AUTO ще започне да мига бързо върху дисплея.
6. Натиснете който и да е сензорен бутон, за да спрете алармата. Символът AUTO ще изчезне, а фурната ще се включи отново.
7. Настройте бутоните на позиция  за да изключите уреда.

Вие може да промените по всяко време оставащия час на приключване като задържите бутона  натиснат докато символа AUTO започне да мига бързо. Посредством бутона + или - променете времето.

Настройка на старт и край на готвене

1. Задръжте бутона  натиснат докато символа AUTO започне да мига и индикацията 00:00 се появи върху дисплея.
2. Посредством бутоните + и -, настройте времето на готвене.
3. Ще се чуят два последователни звукови сигнала, дисплея ще покаже оставащото време на готвене и символа AUTO ще започне да мига бавно.
4. Задръжте бутона  натиснат докато символа AUTO започне да мига бързо. Дисплеят ще покаже текущото време и настроеното време на готвене.
5. Посредством бутоните + и -, настройте времето, в което желаете процеса на готвене да приключи.
6. Ще се чуят два последователни звукови сигнала. Текущото време ще се покаже върху дисплея.
7. Изберете функция на готвене и температура.
8. Фурната ще остане изключена, а символа AUTO ще продължи да свети. Уредът е настроен.
9. Когато настроеният час за старт бъде достигнат, фурната ще се включи и ще започне работа по зададените параметри.
10. В процеса на готвене, дисплея ще показва оставащото време до края и символа AUTO ще мига бавно.

11. Когато настроеното време изтече, фурната ще се изключи, алармата ще звънне и символа AUTO ще започне да мига бързо върху дисплея.
12. Натиснете който и да е сензорен бутон, за да спрете алармата. Символът AUTO ще изчезне, а фурната ще се включи отново.
13. Настройте бутоните на позиция , за да изключите уреда.

Ако желаете да промените оставащото време на готвене докато фурната е включена, задръжте бутона  натиснат докато символа AUTO започне да мига бързо. Посредством бутона + или – променете времето.

Функция Блокировка за безопасност

Тази функция може да бъде избрана по всяко време докато фурната работи. За да я активирате задръжте едновременно бутоните + и – натиснати за няколко секунди. Ще се чуе звуков сигнал и думата **SAFE** ще се появи върху дисплея. Часовникът е блокиран.

Ако фурната е изключена и вие активирате функцията **Блокировка за безопасност**, уреда няма да работи дори да сте избрали функция на готвене. Ако сте избрали тази функция докато готвите, тя ще блокира единствено часовника. Ако някой от сензорните бутони на часовника бъде натиснат докато функцията е активна, то върху дисплея ще се появи думата **SAFE**.





За да деактивирате функцията задръжте отново едновременно бутоните + и – натиснати за няколко секунди. Ще се чуе звуков сигнал.

Внимание





В случай на прекъсване на електрическото захранване, настройките на електронния часовник ще бъдат изтрети и индикацията 12:00 ще мига върху дисплея. Настройте часовника отново.

Програмиране и използване на пиролитичната функция

Следвайте инструкциите описани по-долу за правилното използване на функцията пиролитично почистване:


1. **ВАЖНО: Отстранете всички аксесоари (тави, решетъчни скари, странични опори за поддържане на тавите, телескопични водачи) от вътрешността на фурната.**
2. Завъртете бутона за избор на функция на позиция . Ще се чуе звуков сигнал, който показва, че функцията е избрана.
3. Върху дисплея ще се появи символа P (пиролитична програма), а символа  ще започне да мига.
4. Посредство бутоните + и - може да изберете една от следните пиролитични програми: P1, P2 или P3:
P1: Кратка програма - продължителност 1 час.
P2: Стандартна програма – продължителност 1 час и 30 минути.
P3: Дълга програма: продължителност 2 часа.
5. След няколко секунди ще чуете два последователни звукови сигнала потвърждаващи, че пиролитичната програма е избрана.
6. След кратък период от време, индикатора  ще светне и вратата на уреда ще се заключи.
7. Фурната ще започне да се загрява и символа  ще се появи за постоянно върху дисплея. Часовникът ще отброява оставащото време до края на програмата.

Важно: След като извършите горепосочените операции, фурната ще започне пиролитичното почистване. По време на процеса, нито една от функциите няма да може да бъде избрана с изключение на функцията блокировка за безопасност. Не се опитвайте да отваряте вратата, тъй като може да прекъснете процеса на пиролиза.




8. Когато пиролитичното почистване приключи, алармата ще се активира, а символа  ще започне да мига.
9. Натиснете, който и да е бутон за да спрете алармата. Символът  ще изчезне.
10. Настройте контролния бутон на позиция .
11. Въпреки, че пиролитичния процес е завършил, фурната ще е все още доста гореща и няма да може да бъде използвана. Охлаждащият вентилатор на уреда ще работи докато фурната се охлади и индикатора  ще остане включен.

Важно

Процесът на охлаждане може да продължи до два часа, тъй като температурата вътре във фурната ще е много висока.

12. Веднъж щом индикатора  изгасне, скоро ще бъде възможно и отварянето на вратата.

Важно


За да отворите вратата, контролния бутон трябва да бъде на позиция . Ако не сте спазили инструкцията номер 10, настройте контролния бутон на позиция  и изчакайте няколко минути докато вратата се отключи и индикатора  изгасне.

13. Отоворете вратата и подсушете фурната с парцал или мека кърпа. Почистете изгорените остатъци останали след пиролизата. Онези части на фурната, които са труднодостъпни за почистване трябва да бъдат почистени с помощта на неметална домакинска шпатула.
14. Веднъж щом фурната е почистена, не забравяйте да поставите отново нейните аксесоари.
15. Сега вече фурната е готова за употреба.

Важно: Ако забележите някакви инциденти по време на пиролитичното почистване, консултирайте се със секцията "Инциденти възникнали по време на пиролитичната функция".




Отказване на пиролитичната функция


Пиролизата е автоматична функция и може да бъде активирана само от контролния бутон (бутона за избор на функция). За да откажете тази функция следвайте инструкциите описани по-долу:

1. Настройване контролния бутон на позиция  и изчакване 1 минута.
2. Отключване вратата на фурната.









1. Настройване контролния бутон на позиция  и изчакване 1 минута. Фурната няма да се загорява повече.


2. Отключване на вратата на фурната. За да откажете процеса на пиролиза вратата на фурната трябва да бъде отключена. За да направите това:

- a) **Отключване на вратата 45 минути след започването на процеса пиролиза.** Ако фурната е била в процес на работа повече от 45 минути, вратата ще се отключи автоматично щом фурната се охлади. Индикаторът  ще изгасне.
- b) **Отключване на вратата по време на първите 45 минути от процеса на пиролиза.** Следвайте инструкциите:
 1. Настройте контролния бутон на позиция .
 2. Изчакайте около 1 минута.
 3. Настройте контролния бутон на позиция .

4. След около 1 минута индикатора  ще изгасне и вратата ще може да бъде отворена.

Инциденти възникнали по време на пиролитичната функция

Инцидент	Причина	Решение
Аксесоарите и страничните опори за поддържане на тавите са повредени.	Не сте ги отстранили по време на пиролитичното почистване.	Трябва да ги замените с нови и да не забравяте да ги махате при всяко следващо пиролитично почистване.
Цветът на емайла се е променил и са се появили петна.	Химичната композиция на някои хранителни продукти може да доведе до такива промени в цвета.	Това е нормално явление, което по никакъв начин няма да повреди свойствата на емайла.
Вратата е заключена, индикатора  свети, но фурната не е гореща.	Поставили сте контролния бутон на позиция  и не сте извършили никакви допълнителни операции.	Изключете фурната и следвайте инструкциите за отключване на вратата в първите 45 минути. Изберете пиролитичната функция отново като спазвате всички необходими инструкции.
Поставили сте контролния бутон на позиция  , избрали сте определена пиролитична програма (P1, P2 или P3), но индикатора  не светва и фурната не се затопля.	Вратата на фурната не е затворена правилно и съответно не може да се заключи.	Проверете вратата и я затворете правилно.
Поставили сте контролния бутон на позиция  , избрали сте определена пиролитична програма (P1, P2 или P3), но индикатора  не светва и фурната не се затопля.	Превключвателя на вратата не работи.	Свържете се с Техническия сервиз и го уведомете за проблема.
Програмирали сте процеса на пиролиза, фурната работи нормално, но индикатора  не светва.	Индикаторът  е повреден и не работи нормално.	Свържете се с Техническия сервиз и го уведомете за проблема.

Инцидент	Причина	Решение
Процесът на пиролиза е приключил, фурната е студена, но вратата е заключена и символа  мига.	Не сте настроили контролния бутон на позиция  когато процеса е приключил.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Настройте контролния бутон на позиция  и изчакайте 1 минута. 2. Настройте контролния бутон на позиция  и изчакайте 1 минута. 3. Настройте контролния бутон отново на позиция  и изчакайте докато индикатора  изгасне.
Контролният бутон е на позиция  , а вратата е все още заключена.	Фурната не се е охладила достатъчно.	Изчакайте докато температурата се понижи и индикатора  изгасне.
Контролният бутон е на позиция  , фурната е студена, но вратата е все още заключена.	Не сте следвали правилно инструкциите за отказване на пиролизата.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Настройте контролния бутон на позиция  и изчакайте 1 минута. 2. Настройте контролния бутон на позиция  и изчакайте 1 минута. 3. Настройте контролния бутон отново на позиция  и изчакайте докато индикатора  изгасне.
Поставили сте контролния бутон на позиция  , вратата се е отключила, но символа P все още мига върху дисплея и се вижда оставащото време до края на пиролитичното почистване.	Не сте избрали пиролитична програма (P1, P2 или P3)	Използвайте бутоните + и – за да изберете една от трите пиролитични програми.

“ТЕКА България ЕООД” не носи отговорност за преводни и печатни грешки”.

ТЕКА БЪЛГАРИЯ ЕООД
Офис и шоу-рум:
бул. „Цариградско шосе“ № 135
София 1784, България
тел. 02/9768 330; 0895 613 370
URL: <http://www.teka.bg>
Facebook: ТЕКА БЪЛГАРИЯ ЕООД