

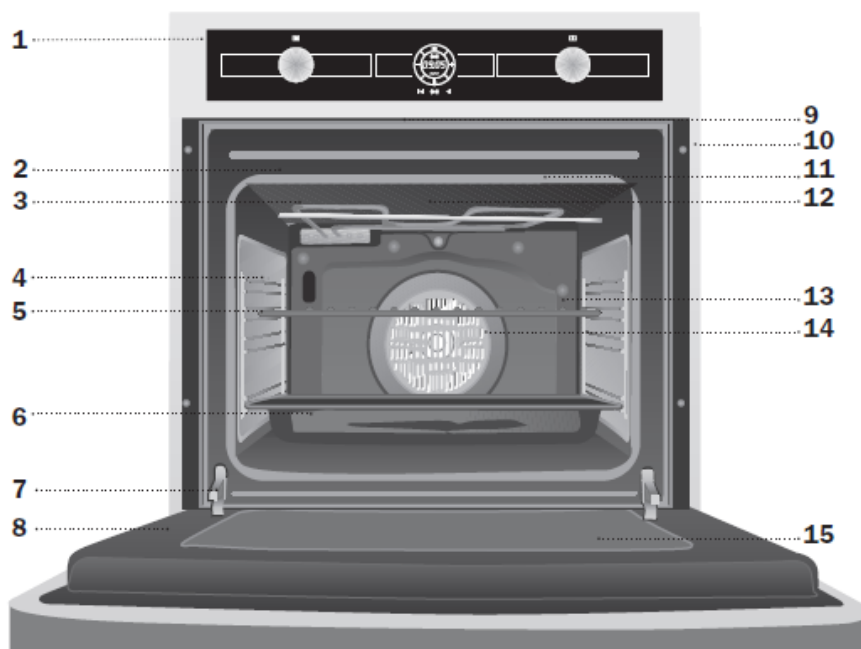
## Инструкции за потребителя

**HL-830**



The TeKa logo, consisting of a stylized lowercase 'i' with a solid black circle above it, followed by the word 'TeKa' in a bold, italicized, sans-serif font.

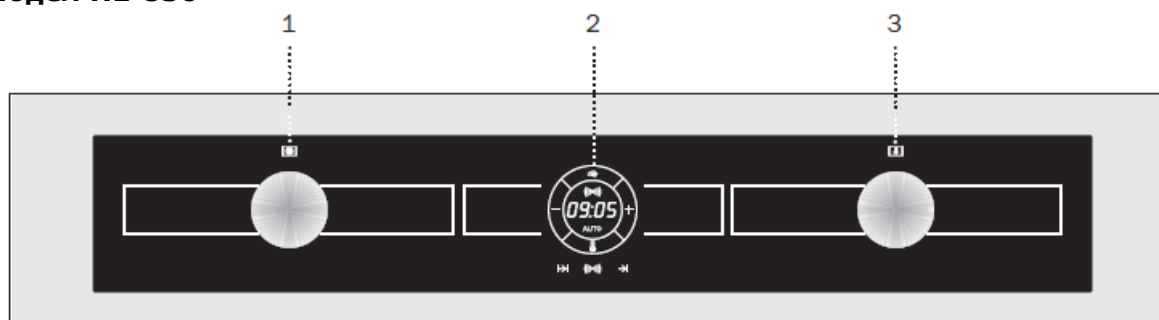
## HL-830



1. Контролен панел
2. Уплътнение на фурната
3. Грил
4. Хромирано покритие + Телескопичен водач
5. Решетъчна скара
6. Тава за печене
7. Панта
8. Врата
9. Отдушник
10. Фиксиращ елемент
11. Защитна преграда на грила
12. Вентилационен отвор
13. Заден панел
14. Вентилатор
15. Интериорна стъклена врата

## Контролен панел

### Модел HL-830



1. Избор на функция
2. Електронен часовник
3. Избор на температура

## Функции на фурната

### Изключване на фурната

### Грил и долен нагревател

Специално за печене. Може да бъде използван за различни разфасовки, независимо от големината.

### Традиционно готвене с вентилатор

Подходящо за печива и сладкиши. Вентилаторът разпръсква въздуха равномерно вътре във фурната.

### Грил

За приготвяне на ястия със запичане. Тази функция позволява запичането на повърхността на ястието без това да повлияе върху вътрешността му. Идеален за пържоли, ребърца, риба, препечени филийки.

### Внимание

Докато използвате Грилът, вратата на фурната трябва да бъде затворена.

### ECO

Тази функция ви позволява да пригответе храна с минимален разход на енергия. Фурната ще се изключи няколко минути преди приключване процеса на готвене и ястието ще използва остатъчната топлина. Подходяща за приготвяне на риба и печене на месо.

### Долен нагревател

Подходящ за печене на сладкиши и затопляне на храна. При тази функция топлината идва от долната част на фурната.

### Размразяване

Тази функция позволява размразяването на замразени продукти. Размразяването може да се използва и за специални храни, които се консумират студени: кремове, плодове, сладкиши и т.н.

### Забележка

Контролният индикатор остава включен за всяка функция на готвене.

### Внимание

Електронният часовник се управлява чрез просто докосване на бутоните. Чувствителността на сензорите се адаптира автоматично към околните условия. При включване на уреда към електрическото захранване се уверете, че стъклокерамичната повърхност е чиста и няма поставен предмет върху контролния панел.

Ако часовникът не работи коректно когато се опитате да го настроите, изключете уреда от електрическата мрежа, изчакайте няколко минути и го включете отново. По този начин ще дадете възможност на сензорните бутони да се настроят автоматично.


### Настройка на времето на електронния часовник



#### Символи:

((•••)) Този символ, светва когато часовника е избран.

AUTO Този символ, светва за да покаже, че фурната е програмирана.

 Този символ, показва, че фурната работи и разпределя топлина към храната.

+ / - Сензорни бутони за настройка на времето.

|>|, ((•••)) и >| Чрез тези символи вие настройвате функциите на часовника.



#### Настройка на часовника

- Когато включите уреда към електрическото захранване, върху часовника ще започне да мига индикацията: 12:00.
- Настройте часовника посредством бутона + или -. Ще се чуе двоен звуков сигнал, който ще потвърди настроеното време.
- За да промените часа, натиснете едновременно сензорите + и -, докато времето започне да мига. Задайте желанието от вас час отново чрез сензорните бутони + или -. Ще се чуе двоен звуков сигнал за да потвърди направените настройки.

#### Забележка

Часовникът има нощен режим на работа и между 00:00 ч. и 06:00 ч. свети по-слабо.

## Ръчна настройка

- След като настроите часовника, фурната е готова за употреба. Изберете функция и температура на готвене.
- По време на процеса на готвене, символа  ще светне за да покаже, че фурната работи и разпределя топлина към храната.
- Символа ще се изключи автоматично щом настроената от вас температура бъде достигната.
- За да изключите фурната настройте бутоните на позиция .

## Функции на електронния часовник

### Аларма

След като настроеното време за готвене изтече, алармата ще се активира автоматично.

**Време за готвене:** тази функция ви позволява да настроите определено време на готвене, след което фурната ще се изключи автоматично.






**Приключване процеса на готвене:** тази функция ви позволява да настроите време, в което процеса на готвене да приключи. След като времето бъде достигнато, уреда ще се изключи автоматично.



**Старт и Край на готвене:** тази функция ви позволява да настроите време, в което фурната да стартира работа и такова, в което да спре да работи. Уредът ще се включи автоматично щом настроеният час за старт бъде достигнат и ще се изключи автоматично щом крайното време на готвене изтече.

### Блокировка за безопасност

С тази функция вие блокирате бутоните на контролния панел, с цел предотвратяване тяхното случайно натискане от деца.

### Настройка на алармата

1. Задръжте бутона  натиснат докато символа  започне да мига върху дисплея. Върху часовника също ще мига индикацията 00:00.
2. Посредством бутоните + и -, изберете време, след което желаете алармата да се включи.
3. Ще се чуят два последователни звукови сигнала, които ще потвърдят, че желаното от вас време е настроено. Часовникът ще започне да отброява и символа  ще започне да мига бавно.
4. Когато времето изтече, алармата ще се включи и символа  ще започне да мига бързо.
5. Натиснете който и да е сензорен бутон за да спрете алармата. Символът  ще изчезне.

Ако искате да промените времето на алармата, натиснете символа  и после използвайте бутоните + и -. Трябва да чуете два последователни сигнала, които ще потвърдят направените промени. Часовникът ще започне да отброява новото време и символа  ще започне да мига бавно.

### Забележка

Когато алармата на таймера е настроена, няма да може да видите текущото време върху дисплея на часовника.

### **Настройка на времето за готвене**

1. Задръжте бутона **|>** натиснат докато символа AUTO започне да мига и индикацията 00:00 се появи върху дисплея.
2. Настройте време за готвене посредством бутоните **+** и **-**.
3. Ще се чуят два последователни звукови сигнала, символа AUTO ще започне да мига бавно и дисплея ще покаже оставащото време преди фурната да се изключи автоматично.
4. Изберете функция на готвене и температура.
5. Веднъж щом настроеното време изтече, фурната ще се изключи, алармата ще звънне и символа AUTO ще започне да мига бързо върху дисплея.
6. Натиснете който и да е сензорен бутон за да спрете алармата. Символът AUTO ще изчезне, а фурната ще се включи отново.
7. Настройте бутоните на позиция **□** за да изключите уреда.

Вие може да променяте по всяко време оставащото време на готвене като задържите бутона **|>** натиснат, докато символа AUTO започне да мига бързо. Посредством бутона **+** или **-** променете времето.

### **Забележка**

Когато времето за готвене е настроено, няма да може да видите текущото време върху дисплея на часовника.


### **Настройка на времето за приключване**


1. Задръжте бутона **>** натиснат докато символа AUTO започне да мига.
2. Посредством бутоните **+** и **-**, настройте времето, в което желаете процеса на готвене да приключи.
3. Ще се чуят два последователни звукови сигнала, символа AUTO ще започне да мига бавно за да покаже, че фурната ще се изключи автоматично.
4. Изберете функция на готвене и температура.
5. Веднъж щом настроеното време изтече, фурната ще се изключи, алармата ще звънне и символа AUTO ще започне да мига бързо върху дисплея.
6. Натиснете който и да е сензорен бутон за да спрете алармата. Символът AUTO ще изчезне, а фурната ще се включи отново.
7. Настройте бутоните на позиция **□** за да изключите уреда.

Вие може да променяте по всяко време оставащия час на приключване като задържите бутона **>** натиснат докато символа AUTO започне да мига бързо. Посредством бутона **+** или **-** променете времето.

### **Настройка на старт и край на готвене**

1. Задръжте бутона **|>** натиснат докато символа AUTO започне да мига и индикацията 00:00 се появи върху дисплея.
2. Посредством бутоните **+** и **-**, настройте времето на готвене.
3. Ще се чуят два последователни звукови сигнала, дисплея ще покаже оставащото време на готвене и символа AUTO ще започне да мига бавно.
4. Задръжте бутона **>** натиснат докато символа AUTO започне да мига бързо. Дисплеят ще покаже текущото време и настроеното време на готвене.
5. Посредством бутоните **+** и **-**, настройте времето, в което желаете процеса на готвене да приключи.
6. Ще се чуят два последователни звукови сигнала. Текущото време ще се покаже върху дисплея.
7. Изберете функция на готвене и температура.
8. Фурната ще остане изключена, а символа AUTO ще продължи да свети. Уредът е настроен.
9. Когато настроеният час за старт бъде достигнат, фурната ще се включи и ще започне работа по зададените параметри.

10. В процеса на готвене, дисплея ще показва оставащото време до края и символа AUTO ще мига бавно.
11. Когато настроеното време изтече, фурната ще се изключи, алармата ще звънне и символа AUTO ще започне да мига бързо върху дисплея.
12. Натиснете който и да е сензорен бутон за да спрете алармата. Символът AUTO ще изчезне, а фурната ще се включи отново.
13. Настройте бутоните на позиция  за да изключите уреда.

Ако желаете да промените оставащото време на готвене докато фурната е включена, задръжте бутона  натиснат докато символа AUTO започне да мига бързо. Посредством бутона + или – променете времето.

### **Функция Блокировка за безопасност**

Тази функция може да бъде избрана по всяко време докато фурната работи. За да я активирате задръжте едновременно бутоните + и – натиснати за няколко секунди. Ще се чуе звуков сигнал и думата **SAFE** ще се появи върху дисплея. Часовникът е блокиран.

Ако фурната е изключена и вие активирате функцията **Блокировка за безопасност**, уреда няма да работи дори да сте избрали функция на готвене. Ако сте избрали тази функция докато готвите, тя ще блокира единствено часовника. Ако някой от сензорните бутони на часовника бъде натиснат докато функцията е активна, то върху дисплея ще се появи думата **SAFE**. За да деактивирате функцията задръжте отново едновременно бутоните + и – натиснати за няколко секунди. Ще се чуе звуков сигнал.

### **Внимание**

В случай на прекъсване на електрическото захранване, настройките на електронния часовник ще бъдат изтрити и индикацията 12:00 ще мига върху дисплея. Настройте часовника отново.

“ТЕКА България ЕООД” не носи отговорност за преводни и печатни грешки”.

ТЕКА БЪЛГАРИЯ ЕООД  
Офис и шоу-рум:  
бул. „Цариградско шосе“ № 135  
София 1784, България  
тел. 02/9768 330; 0895 613 370  
URL: <http://www.teka.bg>  
Facebook: ТЕКА БЪЛГАРИЯ ЕООД