

Инструкции за потребителя

HPS-635



Teeka

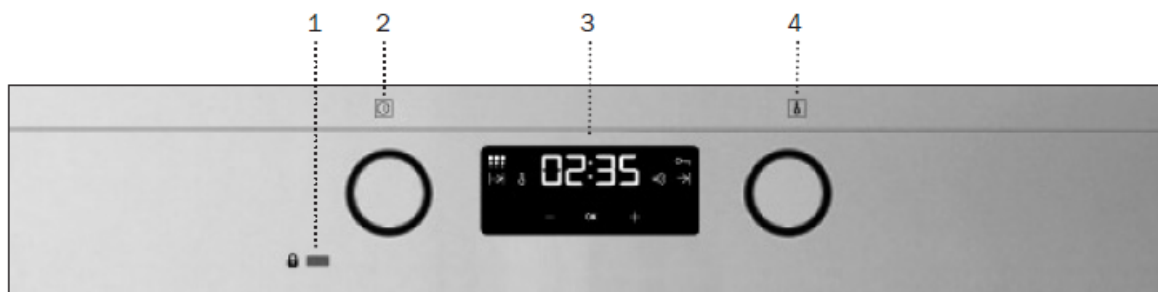
HPS-635



1. Контролен панел
2. Фиксиращ елемент
3. Уплътнение на фурната
4. Грил
5. Хромирано покритие
6. Решетъчна скара
7. Тава за печене
8. Панта
9. Врата
10. Отдушник
11. Ключалка на вратата
12. Защитна преграда на грила
13. Вентилационен отвор
14. Осветление
15. Заден стенен панел
16. Вентилатор

Контролен панел

Модел HPS-635



1. Заклучване на вратата. Когато този индикатор светне, това означава, че вратата е заключена и не може да бъде отворена.
2. Избор на функция
3. Електронен часовник
4. Избор на температура

Изключване на фурната

Традиционно готвене с вентилатор

Подходящо за печива и сладкиши. Вентилаторът разпръсква въздуха равномерно вътре във фурната.

Традиционно готвене

Тази функция е подходяща за сладкиши и торти, където топлината трябва да бъде равномерна и постоянна за да се постигне добър резултат.

МаксиГрил с вентилатор

Идеален за печене на птици (пиле, патица, гъска, пуйка). Препоръчително е ястието да се сложи върху решетъчната скара като под нея се постави съда за събиране на мазнини.

МаксиГрил

Подходящ за приготвяне на по-големи ястия. Грилът заедно с по-високата температура правят по-бързо изпичането на храната.

Грил

За приготвяне на ястия със запичане. Тази функция позволява запичането на повърхността на ястието без това да повлияе върху вътрешността му. Идеален за пържоли, ребърца, риба, препечени филийки.

Внимание

Докато използвате Грилът, Максигрилът или Максигрилът с вентилатор вратата на фурната трябва да бъде затворена.

Долен нагревател

Подходящ за печене на сладкиши и затопляне на храна.

Размразяване

Тази функция е подходяща за размразяване на храна непосредствено преди процеса на готвене. Функцията е подходяща и за размразяване на храни, които се консумират студени: пасти, сладкиши, кремове и т.н.

Пиролитична функция

Фурната е снабдена с функция пиролитично почистване, която използва високата температура за да изгори и разгради всички хранителни остатъци натрупали се по време на процеса на готвене. По време на пиролитичното почистване лампата вътре във фурната остава изключена.

Забележка

Индикаторът остава включен за всяка функция на готвене с изключение на пиролитичната.

Употреба на фурната

Внимание

Електронният часовник се управлява чрез просто докосване на бутоните.



Чувствителността на сензорите се адаптира автоматично към околните условия. При включване на уреда към електрическото захранване се уверете, че стъклокерамичната повърхност е чиста и няма поставен предмет върху контролния панел.

Ако часовникът не работи коректно когато се опитате да го настроите, изключете уреда от електрическата мрежа, изчакайте няколко минути и го включете отново. По този начин ще дадете възможност на сензорните бутони да се настроят автоматично.

Настройка на времето на електронния часовник

- Когато включите уреда към електрическото захранване, върху часовника ще започне да мига индикацията: 12:00.
- Настройте часовника посредством бутона – или +. Ще се чуе двоен звуков сигнал, който ще потвърди настроеното време.
- За да промените часа, натиснете бутона – или +, докато времето започне да мига. Натиснете ОК. Задайте желаните от вас час отново чрез сензорните бутони – или +. Ще се чуе двоен звуков сигнал за да потвърди направените настройки.

Ръчна настройка

- След като настроите часовника, фурната е готова за употреба. Изберете функцията и температурата на готвене.
- По време на процеса на готвене, символа  ще светне за да покаже, че фурната работи и разпределя топлина към храната.
- Символа ще се изключи автоматично щом настроената от вас температура бъде достигната.
- За да изключите фурната настройте бутоните на позиция .

Функции на електронния часовник

Аларма

След като настроеното време за готвене изтече, алармата ще се активира автоматично.

Време за готвене: тази функция ви позволява да настроите определено време на готвене, след което фурната ще се изключи автоматично.





Приключване процеса на готвене: тази функция ви позволява да настроите време, в което процеса на готвене да приключи. След като времето бъде достигнато, уреда ще се изключи автоматично.

Старт и Край на готвене: тази функция ви позволява да настроите време, в което фурната да стартира работа и такава, в което да спре да работи. Уредът ще се включи автоматично щом настроеният час за старт бъде достигнат и ще се изключи автоматично щом крайното време на готвене изтече.

Блокировка за безопасност





С тази функция вие блокирате бутоните на контролния панел, с цел предотвратяване тяхното случайно натискане от деца.

Настройка на алармата

1. Задръжте бутона + натиснат докато символа  светне. Натиснете ОК.
2. Посредством бутоните – или +, изберете време, след което желаете алармата да се включи.
3. Ще се чуят два последователни звукови сигнала и символа  ще светне за постоянно за да покаже, че алармата е настроена.
4. Когато времето изтече, алармата ще се включи и символа  ще започне да мига.
5. Натиснете който и да е сензорен бутон за да спрете алармата. Символът  ще изчезне.





Ако искате да промените времето на алармата, използвайте бутоните – или +. Трябва да чуete два последователни сигнала, които ще потвърдят направените промени.

Настройка на времето за готвене

1. Натиснете бутона – или +, докато символа  светне. Натиснете ОК.
2. Настройте време за готвене посредством бутоните – или +.
3. Ще се чуят два последователни звукови сигнала и символа  ще светне за постоянно за да покаже, че фурната ще се изключи автоматично.
4. Изберете функция на готвене и температура.
5. Веднъж щом настроеното време изтече, фурната ще се изключи, алармата ще звънне и символа  ще започне да мига върху дисплея.
6. Натиснете който и да е сензорен бутон за да спрете алармата. Фурната ще се включи отново.
7. Настройте бутоните на позиция  за да изключите уреда.

Вие може да промените времето на готвене като използвате бутоните – или +. Трябва да чуete два последователни сигнала, които ще потвърдят направените промени.









Настройка на времето за приключване

1. Натиснете бутона – или +, докато символа  светне. Натиснете ОК.
2. Посредством бутоните – или +, настройте времето, в което желаете процеса на готвене да приключи.
3. Ще се чуят два последователни звукови сигнала и символа  ще светне за постоянно за да покаже, че фурната ще се изключи автоматично.
4. Изберете функция на готвене и температура.
5. Веднъж щом настроеното време изтече, фурната ще се изключи, алармата ще звънне и символа  ще започне да мига върху дисплея.
6. Натиснете който и да е сензорен бутон за да спрете алармата. Фурната ще се включи отново.
7. Настройте бутоните на позиция  за да изключите уреда.

Вие може да промените по всяко време оставащото време на готвене като използвате бутоните – или +. Трябва да чуete два последователни сигнала, които ще потвърдят направените промени.


Тази функция може да се използва дори когато фурната вече е започнала работа. За целта, спазете инструкциите описани по-горе с изключение на точка 4.


Настройка на старт и край на готвене

1. Натиснете бутона – или +, докато символа  светне. Натиснете ОК.
2. Настройте време за готвене посредством бутоните – или +.
3. Ще се чуят два последователни звукови сигнала и символа  ще светне.
4. Натиснете бутона – или +, докато символа  светне. Натиснете ОК.
5. Посредством бутоните – или +, настройте времето, в което желеате процеса на готвене да приключи.
6. Ще се чуят два последователни звукови сигнала и символа  ще светне за постоянно.
7. Изберете функция на готвене и температура.
8. Фурната ще остане изключена, докато символите  и  ще останат да светят. Фурната е готова за работа.
9. Когато настроеният час за старт бъде достигнат, фурната ще се включи и ще започне работа по зададените параметри.
10. Когато настроеното време изтече, фурната ще се изключи, алармата ще звънне и символа  ще започне да мига върху дисплея.
11. Натиснете който и да е сензорен бутон за да спрете алармата. Фурната ще се включи отново.
12. Настройте бутоните на позиция  за да изключите уреда.

Вие може да променяте по всяко време оставащото време на готвене като използвате бутоните – или +. Трябва да чуете два последователни сигнала, които ще потвърдят направените промени.

Блокировка за безопасност

Тази функция може да бъде избрана по всяко време докато фурната работи. За да я активирате задръжте едновременно бутоните – и + натиснати за няколко секунди. Ще се чуе звуков сигнал и символа  ще се появи върху дисплея. Часовникът е блокиран.

Ако фурната е изключена и вие активирате функцията **Блокировка за безопасност**, уреда няма да работи дори да сте избрали функция на готвене. Ако някой от сензорните бутони на часовника бъде натиснат докато функцията е активна, то върху дисплея ще се появи символа .





За да деактивирате функцията задръжте отново едновременно бутоните – и + натиснати за няколко секунди. Ще се чуе звуков сигнал.

Важно





В случай на преустановяване на електрическото захранване всички електронни настройки се изтриват и цифровата индикация 12:00 започва да мига върху дисплея. Необходимо е да настроите времето и програмата отново.



Следвайте инструкциите описани по-долу за правилното използване на функцията пиролитично почистване:



- 1. ВАЖНО: Отстранете всички аксесоари (тави, решетъчни скари, странични опори за поддържане на тавите, телескопични водачи) от вътрешността на фурната.**
2. Завъртете бутона за избор на функция на позиция .
3. След няколко секунди, символа P2 (пиролитична програма 2) ще се появи върху дисплея като символа  също ще остане да свети.
4. Вие може да промените пиролитичната програма на P1, P2 или P3 посредством бутоните – и +:
P1: Кратка програма - продължителност 1 час.
P2: Стандартна програма – продължителност 1 час и 30 минути.
P3: Дълга програма: продължителност 2 часа.
5. След няколко секунди ще чуете два последователни сигнала или чрез натискането на бутона ОК може да потвърдите избраната програма.
6. След кратък интервал от време ще видите оставащото време до края на програмата, а символа  ще свети върху дисплея. Индикаторът  ще светне и вратата на фурната няма да може да се отвори, тъй като процеса на загряване ще е започнал.

Важно: След като извършите горепосочените операции, фурната ще започне пиролитичното почистване. По време на процеса, нито една от функциите няма да може да бъде избрана с изключение на функцията блокировка за безопасност. Не се опитвайте да отваряте вратата, тъй като може да прекъснете процеса на пиролиза.



7. Когато пиролитичното почистване приключи, алармата ще се активира, символа  ще започне да мига и върху дисплея ще се появи времето.
8. Натиснете, който и да е бутон за да спрете алармата.
9. Настройте контролния бутон на позиция .
10. Въпреки, че пиролитичния процес е завършил, фурната ще е все още доста гореща и няма да може да бъде използвана. Охлаждащият мотор на уреда ще работи докато фурната се охлади, индикатора  ще остане включен и символа  ще мига върху дисплея.

Важно

Процесът на охлаждане може да продължи до два часа, тъй като температурата вътре във фурната ще е много висока.

11. Когато фурната се охлади индикатора  ще се изключи автоматично.
12. Натиснете бутона ОК за да спрете мигането на символа .

Важно


За да отворите вратата, контролния бутон (бутона за избор на функция) трябва да бъде на позиция . Ако това не е така, настройте контролния бутон на позиция  и изчакайте няколко минути докато вратата се отключи и индикатора изгасне.


13. Отоворете вратата и подсушете фурната с парцал или мека кърпа. Почистете изгорените остатъци останали след пиролизата. Онези части на фурната, които са труднодостъпни за почистване трябва да бъдат почистени с помощта на неметална домакинска шпатула.
14. Веднъж щом фурната е почистена, не забравяйте да поставите отново нейните аксесоари.
15. Сега вече фурната е готова за употреба.

Важно: Ако забележите някакви инциденти по време на пиролитичното почистване, консултирайте се със секцията "Инциденти възникнали по време на пиролитичната функция".





Отказване на пиролитичната функция

Пиролизата е автоматична функция и може да бъде активирана само от контролния бутон (бутона за избор на функция). За да откажете тази функция следвайте инструкциите описани по-долу:





1. Настройване на контролния бутон на позиция  и изчакване 1 минута.
2. Отключване на вратата.









1. Настройване на контролния бутон на позиция . Фурната няма да се загрева повече. Изчакайте няколко минути преди да продължите с инструкциите за отключване на вратата.

2. Отключване на вратата на фурната. За да откажете процеса на пиролиза вратата на фурната трябва да бъде отключена. За да направите това:

- а) Отключване на вратата 45 минути след започването процеса на пиролиза.** Ако фурната е била в процес на работа повече от 45 минути, вратата ще се отключи автоматично веднъж щом фурната се охлади. Индикаторът  ще изгасне.
- б) Отключване на вратата по време на първите 45 минути (при ниска температура).** Следвайте инструкциите:
 1. Настройте контролния бутон на позиция .
 2. Изчакайте около 1 минута.
 3. Настройте контролния бутон на позиция .
 4. След около 1 минута индикатора  ще изгасне и вратата ще може да бъде отворена.

Инциденти възникнали по време на пиролитичната функция

Инцидент	Причина	Решение
Акcesoарите и страничните опори за поддържане на тавите са повредени.	Не сте ги отстранили по време на пиролитичното почистване.	Трябва да ги замените с нови и да не забравяте да ги махате при всяко следващо пиролитично почистване.
Цветът на емайла се е променил и са се появили петна.	Химичната композиция на някои хранителни продукти може да доведе до такива промени в цвета.	Това е нормално явление, което по никакъв начин няма да повреди свойствата на емайла.
Вратата е заключена, индикатора  свети, но фурната не е гореща.	Поставили сте контролния бутон на позиция  и не сте извършили никакви допълнителни операции.	Изключете фурната и следвайте инструкциите за отключване на вратата в първите 45 минути. Изберете пиролитичната функция отново като спазвате всички необходими инструкции.
Поставили сте контролния бутон на позиция  , избрали сте пиролитична програма P1, P2 или P3, но индикатора  не светва и фурната не се затопля.	Вратата на фурната не е затворена правилно и съответно не може да се заключи.	Проверете вратата и я затворете правилно.
	Превключвателя на вратата не работи.	Свържете се с техническия сервиз и ги уведомете за проблема.
Програмирали сте процеса на пиролиза, фурната работи нормално, но индикатора  не светва.	Индикатора  е повреден и не работи нормално.	Свържете се с техническия сервиз и ги уведомете за проблема.

Инцидент	Причина	Решение
Процесът на пиролиза е приключил, фурната е студена, но вратата е заключена и символа  мига.	Не сте настроили контролния бутон на позиция  когато процеса е приключил.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Настройте контролния бутон на позиция  и изчакайте 1 минута. 2. Настройте контролния бутон на позиция  и изчакайте 1 минута. 3. Настройте контролния бутон отново на позиция  и изчакайте докато индикатора  изгасне.
Контролният бутон е на позиция  , а вратата е все още заключена.	Фурната не се е охладила достатъчно.	Изчакайте докато температурата се понижи и индикатора  изгасне.
Контролният бутон е на позиция  , фурната е студена, но вратата е все още заключена.	Не сте следвали правилно инструкциите за отказване на пиролизата.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Настройте контролния бутон на позиция  и изчакайте 1 минута. 2. Настройте контролния бутон на позиция  и изчакайте 1 минута. 3. Настройте контролния бутон отново на позиция  и изчакайте докато индикатора  изгасне.
Поставили сте контролния бутон на позиция  Индикатора  е светнал, символа  мига върху дисплея и на всеки 5 секунди се чува звуков сигнал.	Не сте избрали програма P1, P2 или P3.	Посредством бутоните – или + изберете пиролитична програма за за стартирате функцията.

“ТЕКА България ЕООД” не носи отговорност за преводни и печатни грешки”.

ТЕКА БЪЛГАРИЯ ЕООД
Офис и шоу-рум:
бул. „Цариградско шосе“ № 135
София 1784, България
тел. 02/9768 330; 0895 613 370
URL: <http://www.teka.bg>
Facebook: ТЕКА БЪЛГАРИЯ ЕООД