

Микровълнова фурна

MLEG 820 FI BK

Инструкции за потребителя



Прочетете внимателно тези инструкции, преди да използвате вашата микровълнова фурна и ги съхранявайте добре.

Ако следвате инструкциите, фурната ще ви осигури много години надеждна работа.

МОЛЯ, ПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЪДЕЩА УПОТРЕБА!

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ, НАСОЧЕНИ КЪМ ПРЕДОТВРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНИТЕ РИСКОВЕ ОТ ИЗЛАГАНЕ НА МИКРОВЪЛНОВО ЛЪЧЕНИЕ

- а) Не опитвайте да използвате микровълновата фурна при отворена врата – възможно е да се изложите на вредни микровълни. Важно е да не повреждате и да не ремонтирате обезопасителните ключалки на вратата на микровълновата фурна.
- б) Не блокирайте предната част на фурната и вратата с каквито и да е предмети и се уверете, че не са натрупани замърсявания или остатъци от почистващи препарати върху частите с уплътнения на фурната.
- с) **ВНИМАНИЕ:** Ако вратата или уплътненията на вратата са повредени, в никакъв случай не включвайте уреда. Свържете се с квалифициран техник за да отстрани проблема.

ДОПЪЛНЕНИЕ

Ако уредът не се поддържа в добро състояние на чистота, повърхността му може да се повреди, което да повлияе на неговата издръжливост и да доведе до опасна ситуация.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Модел	MLEG 820 FI BK
Волтаж	230V ~50 Hz
Номинална входна мощност (Микровълни)	1270 W
Номинална изходна мощност (Микровълни)	800 W
Номинална входна мощност (Грил)	1000 W
Капацитет	20 L
Диаметър на въртящата се чиния	Ø255 mm
Външни размери	594x317x386 mm
Нетно тегло	Приблизително 17 kg

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

За да избегнете риска от пожар, токов удар или излагане на микровълни докато използвате уреда, следвайте инструкциите описани по-долу:

1. Предупреждение: Течности и други храни не трябва да се загряват в затворени контейнери, тъй като те могат да експлоадират.
2. Предупреждение: Опасно е за всеки, който не е компетентно лице, да извършва каквато и да е сервизна или ремонтна дейност, която включва свалянето на капака, осигуряващ защита срещу излагане на микровълнова енергия.
3. Този уред може да се използва от деца над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности, или с липса на опит и знания, само ако са под наблюдение или са инструктирани относно употребата на уреда по безопасен начин и разбират съответните опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката на микровълновата не трябва да се извършва от деца, освен ако не са над 8 годишна възраст и са под постоянен надзор.
4. Дръжте уреда и неговия хранващ кабел далеч от обсега на деца под 8-годишна възраст.
5. Използвайте само съдове, подходящи за микровълнова фурна.
6. Фурната трябва да се почиства редовно и всякакви остатъци от храна да се отстраняват.
7. Моля, прочетете и следвайте инструкциите описани в секцията **“МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ, НАСОЧЕНИ КЪМ ПРЕДОТВРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНИТЕ РИСКОВЕ ОТ ИЗЛАГАНЕ НА МИКРОВЪЛНОВО ЛЪЧЕНИЕ”**.
8. При загряване на храни в пластмасови или хартиени контейнери, наблюдавайте фурната заради възможността от запалване.
9. Ако забележите дим, незабавно изключете уреда от електрическото захранване и оставете вратата затворена, за да подтиснете евентуално възпламеняване.
10. Не прегрявайте храната.

11. Не използвайте вътрешността на фурната за съхранение.
Не съхранявайте храни, като хляб, бисквити и др., във фурната.
12. Махнете металните връзки от хартиените или пластмасови торбички, преди да ги поставите в микровълновата.
13. Фурната трябва да бъде инсталирана съгласно инструкциите описани в това ръководство.
14. Яйца с черупките или цяло сварени яйца не трябва да се поставят в микровълновата фурна, тъй като могат да експлодират.
15. Този уред е предназначен за използване в домакинството и други подобни приложения като:
 - кухненски зони за персонала в магазини, офиси и други работни среди;
 - селскостопански сгради;
 - от клиенти в хотели, мотели и други среди от жилищен тип;
 - места за настаняване, предлагащи нощувка и закуска.
16. Ако захранващият кабел е повреден, неговата смяна трябва да бъде извършена от производителя, негов сервизен агент или от подобно квалифицирано лице, за да се избегне възникването на опасна ситуация.
17. Не съхранявайте и не използвайте уреда на открито.
18. Не използвайте тази фурна в близост до вода, в мокро помещение или в близост до басейн.
19. Температурата на достъпните повърхности може да бъде висока по време на работа на уреда. Повърхностите могат да се нагорещат по време на употреба. Дръжте кабела далеч от нагreti повърхности и не покривайте вентилационните отвори на фурната.
20. Не оставяйте кабела да виси над ръба на масата или плота.
21. Неподдържането на фурната в чисто състояние може да доведе до влошаване на нейната повърхност, което от своя страна да повлияе неблагоприятно върху живота на уреда и евентуално да доведе до опасна ситуация.
22. Бъдете изключително внимателни когато затопляте течности в бебешки бутилки или бебешки храни в бурканчета. След затоплянето разбъркайте или разклатете добре за равномерно разпределяне на топлината. Преди да я дадете на детето проверете температурата на храната, за да избегнете опасност от изгаряне.
23. Микровълновото загряване на напитки може да доведе до силно кипене и избухване. Трябва да се внимава при работа с контейнера.
24. Този уред не може да се използва от лица (включително и деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности, или с липса на опит и знания, освен ако не са под наблюдение или са инструктирани относно употребата на уреда по безопасен начин и разбират съответните опасности.
25. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се уверите, че не си играят с уреда.
26. Уредът не е проектиран за работа с външен таймер или с дистанционно управление.
27. Достъпните части на уреда достигат висока температура по време на работа. Дръжте децата далеч.
28. Уредът не трябва да се почиства с парочистачка.
29. По време на работа уредът става горещ. В никакъв случай не докосвайте нагревателните елементи вътре в микровълновата.
30. Използвайте само термометър, препоръчан за тази фурна. (За фурни, които разполагат с възможност за използване на кухненски термометър за готвене).
31. Предупреждение: Деца под 8 годишна възраст трябва да бъдат държани далеч от уреда, освен ако не са под постоянен надзор.
32. Микровълновата фурна трябва да се използва с отворена декоративна врата. (За фурни с декоративна врата)
33. Повърхността на шкафа, в който е вградена микровълновата може да стане гореща.

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ И ГИ ПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩА УПОТРЕБА

ЗА ДА СЕ НАМАЛИ РИСКЪТ ОТ НАРАНЯВАНЕ НА ЛИЦА ЗАЗЕМЯВАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯТА

ОПАСНОСТ

Токов удар

Докосването на някой от вътрешните компоненти може да доведе до сериозно нараняване и дори смърт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Токов удар

Неправилно заземеният контакт може да доведе до риск от токов удар. Не включвайте уреда в електрическата мрежа преди да бъде правилно инсталиран и заземен.

Този уред задължително трябва да бъде заземен. В случай на късо съединение, заземяването намалява риска от токов удар - електричеството се провежда през заземителния проводник при наличие на прекъсване на електрозахранването. Микровълновата фурна е оборудвана със захранващ кабел, който има заземителен проводник и заземителен щепсел. Щепселът трябва да бъде свързан към правилно монтирана и заземена електрическа точка на захранване.

Ако имате въпроси относно заземяването на електрическите уреди, се обърнете към квалифициран електротехник. Ако се налага използването на удължител, използвайте 3-проводен мрежов кабел.

1. Уредът е снабден с къс захранващ кабел, за да се избегне заплитане или спъване.
2. Ако се използва дълъг кабел или удължител:
 - 1) Маркираната електрическа мощност на комплекта кабели или удължителя трябва да е поне толкова голяма, колкото е електрическата мощност на уреда.
 - 2) Удължителният кабел трябва да бъде заземен трижилен кабел.
 - 3) Дългият кабел трябва да бъде разположен така, че да не се премията през бюро или маса, където може да бъде дръпнат от деца или неволно повлечен с крак.

ПОЧИСТВАНЕ

Преди да започнете почистването на уреда го изключете от електрическата мрежа.

1. Почистете вътрешността на фурната с мокър парцал или кърпа.
2. Почистете аксесоарите с топла сапунена вода.
3. Рамката на вратата, уплътнението и външната част трябва да бъдат почистени с мокър парцал или кърпа.
4. При почистването на уреда не използвайте абразивни почистващи препарати, както и остри метални предмети тъй като може да надраскате покритието.
5. За по-лесното почистване на фурната следвайте съвета описан по-долу:
Поставете половин лимон в купа, добавете 300 мл вода и загрейте в микровълновата на 100% мощност за период от време 10 минути.
След това почистете като използвате суха кърпа или парцал.

ИНСТРУКЦИИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КУХНЕНСКИТЕ СЪДОВЕ

ВНИМАНИЕ

ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ

Всякакви поправки или ремонтни дейности трябва да бъдат извършвани от квалифициран специалист в противен случай съществува вероятност от възникване на опасни ситуации.

Прочетете внимателно инструкциите в секцията "Материали, които може да ползвате в микровълнова фурна" и "Материали, които не може да ползвате в микровълнова фурна".

Ако се съмнявате дали даден съд е подходящ за употреба в микровълнова фурна, може да направите следния тест:

1. Поставете съда заедно със чаша вода (250 мл) във фурната.
2. Настройте фурната на максимална степен на мощност за период от време 1 минута.
3. Ако след като извадите съда, той е прекалено горещ значи не е подходящ за използване в микровълнова.
4. Не поставяйте съда за повече от 1 минута.

Материали, които може да ползвате в микровълнова фурна

Материал	Забележка
Съд за запичане	Следвайте инструкциите на производителя. Дъното на съда трябва да бъде поне 5 мм над стъклената чиния. Неправилната употреба може да доведе до счупване на чинията.
Сервиз за хранене	Само ако в инструкциите към него е отбелязано, че може да се ползва в микровълнова фурна. Следвайте инструкциите на производителя. Не използвайте пукнати или нащърбени чинии и чаши.
Съклени бутилки или бурканчета	Винаги махайте капачката. Просто леко затоплете съдържанието. Повечето съклени бутилки или бурканчета не са устойчиви на висока температура и могат да се счупят.
Изделия от стъкло	Използвайте само термоустойчиви съклени изделия. Уверете се, че изделията нямат метална нишка. Не използвайте пукнати или нащърбени съдове.
Полиетиленови торбички за готвене	Следвайте инструкциите на производителя. Не затваряйте торбичката с метална връзка. Направете прорези в торбичката, за да улесните освобождаването на парата.
Хартиени чинии и чаши	Може да ги поставите в микровълновата за кратък период от време просто, за да затоплите храната или течността. Не оставяйте фурната без надзор, докато хартиените съдове са вътре.
Хартиени кърпи	Служат за покриване на храната при затопляне, като абсорбират мазнината. Използвайте ги за кратък период от време.
Пластмасови изделия	Само ако в инструкциите към тях е отбелязано, че могат да се ползват в микровълнова фурна. Следвайте инструкциите на производителя. Пластмасовите съдове, които използвате трябва да са устойчиви на висока температура, в противен случай могат да се деформират.
Прозрачно опаковъчно фолио	Само ако в инструкциите към него е отбелязано, че може да се ползва в микровълнова фурна. Използва се за покриване на съда с храната по време на готвенето. Не позволявайте на фолиото да докосва храната.
Термометри (например термометър за месо)	Само ако в инструкциите към тях е отбелязано, че могат да се ползват в микровълнова фурна.
Непропускаща мазнина хартия	Използва се като покритие.

Материали, които не може да ползвате в микровълнова фурна


Материал	Забележка
Алуминиева табла/поднос	Могат да причинят електрическа дъга. Поставете храната в друг, подходящ съд.
Картонен съд с метални дръжки	Може да причини електрическа дъга. Поставете храната в друг, подходящ съд.
Метални съдове или съдове съдържащи метална нишка	Металът защитава храната от микровълните. Металната нишка може да причини електрическа дъга.
Метални връзки	Могат да причинят електрическа дъга и да предизвикат пожар във фурната.
Хартиени торбички	Могат да причинят пожар във фурната.
Пластмасови изделия	Те могат да се разтопят от високата температура.
Дървени изделия	Дървото ще изсъхне от високата температура и може да се напука или счупи.

ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИТЕ И АКСЕСОАРИТЕ НА МИКРОВЪЛНОВАТА ФУРНА

(В случай на разминавания между уреда и изображенията в това ръководство, гледайте продуктът).

Отстранете всички материали от картон, както и аксесоарите от вътрешността на фурната.

Към вашата фурна има следните аксесоари:

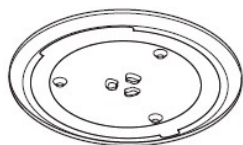

Стъклена чиния




Ролер за микровълнова фурна



Ръководство с инструкции


Водач

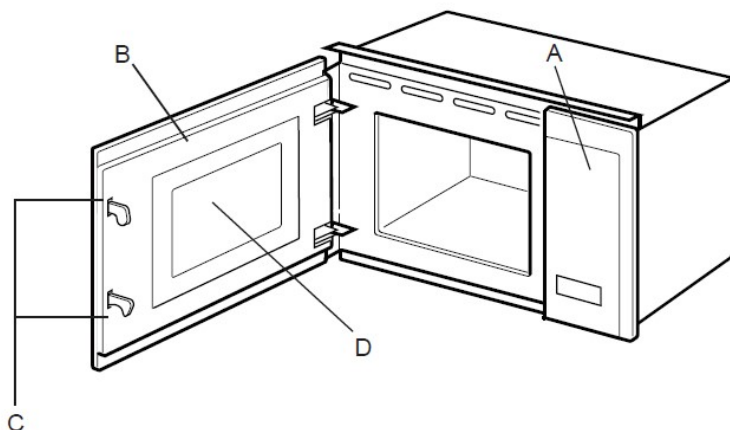

- A) Контролен панел
- B) Сглобка на вратата
- C) Система за безопасно заключване
- D) Наблюдателен прозорец

ИНСТАЛАЦИЯ

Почистване на вътрешната камера и поставяне на въртящата се стъклена чиния. При нови инсталации се уверете, че цялата опаковка и транспортните ленти са премахнати. Преди да използвате уреда за първи път, трябва да поставите въртящата се стъклена чиния на правилното място. Трябва да почистите вътрешната камера на уреда и аксесоарите.

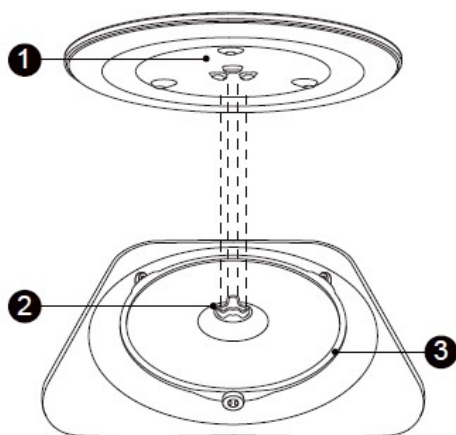

Как да поставите въртящата се чиния на място:

1. Поставете ролера (3) в гнездото разположено във вътрешността на микровълновата фурна.
2. Поставете стъклената чиния (1) върху ролера (3). Уверете се, че стъклената чиния (1) влиза перфектно във водача (2).

Забележки:

1. Никога не използвайте уреда без въртящата се чиния. Уверете се, че тя е правилно поставена. Въртящата се чиния може да се върти по часовниковата стрелка или обратно на часовниковата стрелка.
2. Никога не поставяйте стъклената чиния с обратната страна нагоре.
3. Стъклената чиния и ролера трябва винаги да се използват по време на готвене.
4. Всички храни и съдове с храна винаги се поставят върху стъклената чиния за готвене.
5. Никога не ограничавайте движението на въртящата се стъклена чиния.
6. Ако стъклената чиния или ролерът се напукат или счупят, свържете се с най-близкия оторизиран сервизен център.

Инсталация и електрическо свързване

1. Този уред е предназначен единствено за домашна употреба.
2. Микровълновата фурна е предназначена единствено за вграждане. Уредът не е проектиран за поставяне върху плот или за използване вътре във шкаф.
3. Моля, спазвайте специалните инструкции за инсталация.
4. Уредът може да бъде инсталиран в стенен шкаф с ширина 60 см (най-малко 55 см дълбочина и 85 см височина от пода).
5. Уредът е снабден с щепсел и трябва да бъде свързан единствено към правилно инсталиран и заземен контакт.
6. Волтажът трябва да съответства на волтажа, посочен върху табелката с технически данни.
7. Контактът трябва да бъде инсталиран, а захранващият кабел трябва да бъде подменян единствено от квалифициран електротехник. Ако след инсталацията щепселът на уреда вече не е достъпен, от страната на инсталацията трябва да се монтира прекъсвач за всички проводници с минимално разстояние между контактите 3 мм.
8. Не използвайте адаптери, разклонители или удължители. Претоварването може да доведе до риск от пожар.



Достъпните повърхности на уреда могат да станат горещи по време на употреба.

Контролен панел



Функция Микровълни



Грил/Комбинирана функция



Размразяване според тегло



Размразяване според време



Часовник/Кухненски таймер



Стоп/Блокировка за безопасност



Старт/+30 секунди/Потвърждаване



Време/Тегло/Авто меню

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Тази микровълнова фурна използва съвременно електронно управление, за да настройва параметрите на готвене и по-добре да отговаря на вашите нужди.

1. Настройка на часовника

Когато микровълновата фурна бъде включена към електрическото захранване върху дисплея ще се появи индикацията "0:00", а зумерът ще прозвучи веднъж. Фурната ще премине в режим на готовност.

1. Натиснете бутона  два пъти. Цифрите на часа ще започнат да мигат.
2. Натиснете бутона  или бутона , за да настроите часа. Въведеното време трябва да бъде в диапазона 0–23.
3. Натиснете бутона , за да потвърдите настройката. Цифрите на минутите ще започнат да мигат.
4. Натиснете бутона  или бутона , за да настроите минутите. Въведеното време трябва да бъде в диапазона 0–59.
5. Натиснете бутона , за да завършите настройката на часовника.

Забележка:

Ако часовникът не е настроен, той няма да работи при включването на уреда.

2. Функция Микровълни

1. Натиснете бутона  веднъж, върху дисплея ще се покаже индикацията "P100".
2. Натискайте последователно бутона , за да изберете желаната от вас степен на мощност: "P100", "P80", "P50", "P30", "P10".
3. Натиснете бутона , за да потвърдите настройката.
4. Използвайте бутона  или бутона , за да настроите времето за готвене. (Максималното време е 95 минути).
5. Натиснете бутона , за да стартирате процеса на готвене.

Забележка: стъпките за настройка на времето чрез кодиращия превключвател са както следва:

0---1 минута	: 5 секунди
1---5 минути	: 10 секунди
5---10 минути	: 30 секунди
10---30 минути	: 1 минута
30---95 минути	: 5 минути

Таблица показваща индикациите върху дисплея и техните еквивалентни мощности

Степен на мощност	Висока	Средно-висока	Средна	Средно-ниска	Ниска
Дисплей	P100	P80	P50	P30	P10

3. Грил или Комбинирана функция

1. Натиснете бутона  веднъж, върху дисплея ще се покаже индикацията "G". Натискайте бутона последователно, за да изберете желаната от вас степен на мощност: "G", "C-1", "C-2".
2. Натиснете бутона , за да потвърдите настройката.
3. Използвайте бутона — или бутона +, за да настроите времето за готвене. (Максималното време е 95 минути).
4. Натиснете отново бутона , за да стартирате процеса на готвене.

Пример: Ако искате да използвате 55% мощност на микровълните и 45% мощност на грила (C-1) за готвене в продължение на 10 минути, следвайте стъпките описани по-долу, за да настроите микровълновата:

1. Натиснете бутона  веднъж, върху дисплея ще се покаже индикацията "G".
2. Продължавайте да натискате бутона докато върху дисплея се покаже индикацията "C-1".
3. Натиснете бутона , за да потвърдите настройката.
4. Използвайте бутона — или бутона +, за да настроите времето за готвене: върху дисплея трябва да се покаже индикацията "10:00".
5. Натиснете отново бутона , за да стартирате процеса на готвене.

Готварска таблица за функцията Грил и Комбинираната функция

Функция	Дисплей	Мощност на микровълните	Мощност на грила
Грил	G-1	0%	100%
Комбинирана 1	C-1	55%	45%
Комбинирана 2	C-2	36%	64%

Забележка: Щом половината от времето за готвене изтече, фурната ще издаде два звукови сигнала, което е абсолютно нормално. За по-добър резултат на приготвяне трябва да обърнете храната, да затворите вратата и след това да натиснете бутона , за да продължите с готвенето. Ако не извършите никаква операция след двата звукови сигнала, фурната ще продължи своята работа.

4. Размразяване според тегло

1. Натиснете бутона  веднъж, върху дисплея ще се покаже индикацията "dEF1".
2. Използвайте бутона  или бутона  , за да настроите теглото на храната. Обхватът е от 100 до 2000g (грама).
3. Натиснете бутона  , за да стартирате размразяването.

5. Размразяване според време

1. Натиснете бутона  веднъж, върху дисплея ще се покаже индикацията "dEF2".
2. Използвайте бутона  или бутона  , за да настроите желаното от вас време за размразяване. Максималното време е 95 минути.
3. Натиснете бутона  , за да стартирате размразяването.

6. Мултифункционално готвене

Могат да бъдат програмирани най-много 2 функции.

При мултифункционалното готвене ако едната функция е размразяване, то тя трябва да бъде настроена първа. След приключването на първата функция, заумърът ще звънне и фурната ще продължи своята работа по втората функция.

Забележка: Следните функции не могат да бъдат настройвани като част от мултифункционалното готвене: Авто меню и Бързо готвене.

Пример: Ако искате да размразите храна за 5 минути, а след това да готвите на степен на мощност 80% за 7 минути, следвайте инструкциите описани по долу:

1. Натиснете бутона  веднъж, върху дисплея ще се покаже индикацията "dEF2".
2. Използвайте бутона  или бутона  , за да настроите времето за размразяване на 5 минути.
3. Натиснете бутона  веднъж, дисплея ще покаже индикацията "P100".
4. Продължавайте да натискате бутона  докато върху дисплея се покаже индикацията "P80".
5. Натиснете бутона  , за да потвърдите настройката.
6. Използвайте бутона  или бутона  , за да настроите времето за готвене на 7 минути.
7. Натиснете бутона  , за да стартирате процеса на готвене.

7. Кухненски таймер

1. Натиснете бутона  веднъж, върху дисплея ще се покаже индикацията "00:00".
2. Използвайте бутона  или бутона  , за да настроите таймера. Максималното време за готвене е 95 минути.
3. Натиснете бутона  , за да потвърдите настройката.
4. Когато времето бъде достигнато, зумерът ще звънне 5 пъти.

Ако часовникът е настроен (на системата от 24 часа), на екрана ще се покаже текущото време.

Забележка: Кухненският таймер е отделен таймер, който няма нищо общо с времето на часовника.

8. Авто меню

1. Докато фурната е в режим на готовност, натискайте последователно бутона  , за да изберете меню.
2. Натиснете бутона  , за да потвърдите настройката.
3. Използвайте бутона  или бутона  , за да настроите тегло на храната.
4. Натиснете бутона  , за да стартирате процеса на готвене.

Таблица за функцията автоматично меню

Меню	Тегло	Степен на мощност
Пица	200 грама	100% Микровълни
	450 грама	
Месо	250 грама	100% Микровълни
	350 грама	
	450 грама	
Зеленчуци	200 грама	100% Микровълни
	300 грама	
	400 грама	
Паста	50 грама (с 450 студена вода)	80% Микровълни
	100 грама (с 800 студена вода)	
Картофи	200 грама	100% Микровълни
	400 грама	
	600 грама	
Риба	250 грама	80% Микровълни
	350 грама	
	450 грама	
Напитки	1 чаша (около 120 мл)	100% Микровълни
	2 чаши (около 240 мл)	
	3 чаши (около 360 мл)	
Пуканки	50 грама	100% Микровълни
	100 грама	

9. Бързо готвене

1. Докато фурната е в режим на готовност, натиснете бутона  : така ще активирате 100% степен на мощност в рамките на 30 секунди. С всяко натискане на бутона ще увеличавате времето с още 30 секунди. Максималното време за готвене е 95 минути.
2. Натиснете бутона , за да увеличите времето на готвене на някоя от следните функции: микровълни, грил, комбинирана или размразяване според време.
3. За функциите авто меню и размразяване според тегло, времето на готвене няма да може да бъде увеличавано чрез натискането на бутона .
4. Докато фурната е в режим на готовност, натиснете бутона — , за да настроите време на готвене. След като настроите времето на готвене, натиснете бутона , за да стартирате готвене с микровълни на 100% степен на мощност.

10. Блокировка за безопасност

Тази функция е насочена срещу случайното натискане на бутоните от деца.

Активиране на функцията

Докато фурната е в режим на готовност, задръжте бутона  натиснат за около 3 секунди и текущото време ще се появи върху дисплея, ако часовникът е бил настроен. В противен случай, върху дисплея ще се появи символа .

Деактивиране на функцията

Докато управлението на фурната е блокирано, задръжте бутона  натиснат за около 3 секунди. Функцията ще бъде деактивирана.

11. Функция Показване

При работеща фурна може във всеки един момент да видите настроената степен на мощност или пък часа. За да направите това следвайте инструкциите описани по-долу:

1. При функциите Микровълни, Грил и Комбинирана, натиснете бутона  или бутона , текущата степен на мощност ще се покаже върху дисплея за 3 секунди.
2. Ако часовникът е бил настроен, по време на процеса на готвене натиснете бутона , за да проверите текущото време. То ще се покаже за 3 секунди върху дисплея.

12. Спецификации

1. Ако вратата на микровълновата е била отворена по време на процеса на готвене, след нейното затваряне трябва да натиснете бутона , за да продължите работата на уреда.
2. Ако сте задали параметрите на готвене, но в рамките на 1 минута не сте натиснали бутона , настройките ще бъдат отказани и текущото време ще се появи върху дисплея.
3. При правилно натискане, зумерът издава един звуков сигнал; неправилното натискане няма да доведе до реакция.

Отстраняване на неизправности

Нормални явления	
При работа на микровълновата фурна възникват смущения в радиоприемника или телевизора	Това е нормално явление. Смущенията са подобни на тези предизвикани от други електрически уреди като миксери, прохосмукачки и вентилатори.
Светлината на лампата отслабва	Когато готвите на ниска мощност е нормално светлината на лампата да отслабне.
Образува се пара по вратата и излиза горещ въздух от вентилационните отвори	По време на готвене поради високата температура може да се отдели пара от храната. По-голямата част от нея ще се изпари през вентилационните отвори. Но част от нея може да остане и да се натрупа по студените места като например вратата на фурната. Това е нормално явление.
Фурната е стартирана инцидентно без да има поставена храна в нея	Изключително опасно е да включвате микровълновата без да има поставена храна в нея.

Проблем	Възможна причина	Решение
Фурната не може да бъде стартирана	1. Захранващият кабел не е включен добре в контакта.	Изключете кабела от контакта и включете отново след 10 секунди.
	2. Изгорял е бушонът или се е включил прекъсвачът.	Сменете бушона или рестартирайте прекъсвача (Консултирайте се с квалифициран специалист).
	3. Проблем с контакта.	Тествайте върху него друг електрически уред.
Фурната не загарява	Вратата не е добре затворена.	Затворете вратата.



Символът върху продукта или неговата опаковка, показва че той НЕ трябва да се третира като обикновен домашен отпадък, а трябва да се предаде в специалните събирателни пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Коректното унищожаване на този продукт ще предотврати възможните негативни последици както за околната среда, така и за здравето на човека.

* Оригиналните резервни части се поддържат спрямо европейското законодателство минимум 7 години!

ТЕКА България ЕООД" не носи отговорност за преводни и печатни грешки.

Гаранцията на всички електроуреди с марка Тека е 5 години.
Всички сервизни бази, които обслужват уреди с марка Тека,
можете да откриете в гаранционната карта.

ТЕКА БЪЛГАРИЯ ЕООД
Офис и шоурум:

бул. „Цариградско шосе“ № 135 София 1784, България, т ел. 02/9768 330; 0895 613 370

URL: <http://www.teka.com/bg-bg/>

Facebook: [ТЕКА БЪЛГАРИЯ](#)