



# Plamen

- (HR) Tehnička uputa za kamin za centralno grijanje
- (D) Technische Anleitung für Kamine für Zentralheizungen
- (GB) Technical instructions for central heating fireplace
- (CZ) Technické pokyny na krb pro ústřední topení
- (SLO) Tehnično navodilo za kamin za centralno ogrevanje
- (SRB) Техничко упутство за камин за централно грејање
- (BG) Технически инструкции за камина за централно отопление

## Barun Termo



16.11.2016.



HR

## IZJAVA O SUKLADNOSTI

Izjavljujemo da ovaj proizvod udovoljava bitnim zahtjevima EN 13 240:2001 / A2:2004,  
te nosi  oznaku, u skladu s direktivom EU 305/2011.

Požega, 09.07.2012.



HR-34000 Požega, Njemačka 36

Uredaj je predviđen za povremeno loženje.



12

Intermittent burning appliances

### EN 13 240:2001 / A2:2004

Kamin na kruta goriva

Room heaters fired by solid fuel

Tip/Typ: **Barun Termo**

Minimalna udaljenost od zapaljivih materijala:

Minimum distance to adjacent combustible materials: [mm]

Ispred/front: **1200** Bočno/side: **200** Straga/back: **200** Iznad/top: **500**

Koncentracija CO svedenih na 13%O<sub>2</sub>:

Emission of CO in combustion products calc. to 13%O<sub>2</sub>: **0,317 [%]**

Maksimalni radni tlak: Maximum operating pressure: **2 [bar]**

Temperatura dimnih plinova: Flue gas temperature: **360 [°C]**

Nazivna snaga: Nominal output: **7,5 [kW]**

zagrijavanje prostora space heating output **7,5 [kW]**

zagrijavanje vode water heating output **7,5 [kW]**

Stupanj iskorištenja (gorivo): Energy efficiency (fuel): **70,1 [%]**

Drvo Wood

Tvornički broj: Serial No:

Proučite uputstvo za uporabu. Koristite preporučena goriva.

Read and follow the operating instructions. Use only recommended fuels.

Gore spomenute vrijednosti vrijede samo u ispitnim uvjetima.

The above mentioned values are valid only in proof conditions.

Zemlja podrijetla: R. Hrvatska Made in Croatia

Godina proizvodnje/year of production:

Broj Izjave o svojstvima/Number of the DoP: 00018-CPR-2014/08/04

Broj laboratorijska za testiranje/Number of the notified test laboratory: NB 1015




HR-34000 Požega, Njemačka 36

tel.: +385 (0)34 254 600, 254 602, fax: +385 (0)34 254 710

[www.plamen.hr](http://www.plamen.hr)

## TEHNIČKI PODACI:

DIMENZIJE ŠxVxD:	728x840x520 mm
MASA:	194,5 kg
NAZIVNA SNAGA:	
-direktno grijanje	7,5 kW
-toplina na vodu	7,5 kW
DIMNI NASTAVAK:	Ø 180 mm
GORIVO:	drvo
Maksimalni radni tlak:	2 bara
Količina vode u kotlu:	9,5 l
Priklučci za vodu:	¾"

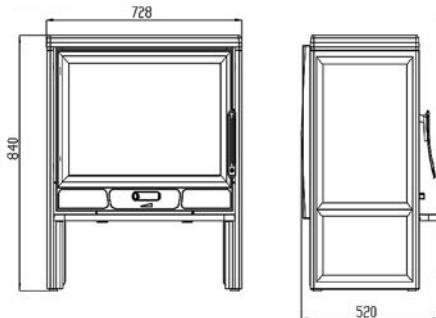

**KAMIN ZA CENTRALNO GRIJANJE** Barun Termo nazivne snage 15 kW je jedan tip iz palete plamenovih proizvoda, koji može na najbolji način udovoljiti Vašim potrebama. Konstruiran je tako, da može zadovoljiti osnovne toplinske potrebe jedne manje obiteljske kuće ili stana. Stoga Vas pozivamo, da PAŽLJIVO PROČITATE OVE UPUTE, koje će Vam omogućiti postizanje najboljih rezultata već kod prve uporabe ovog proizvoda.

Izrađen je od kvalitetnog sivog lijeva. Dijelovi su međusobno brtvljeni vatrootpornim omazom. Vrata i staklo zabrtvljeni su brtvama od staklenih vlakana. Ispod ložišta se nalazi pepeljara. U gornjem dijelu ložišta smješten je izmjenjivač topline ("kotao"). On je napravljen iz kvalitetnog kotlovskeg lima, deblijine 4mm.

Ispod ložišta, na vratima kamina nalazi se regulator primarnog zraka. Ispod kotla na začelju ložišta nalaze se rupice za ulaz sekundarnog zraka, a iznad stakla je ostavljen raspor za ulaz tercijalnog zraka, koji ima ulogu poboljšati čistoću izgaranja, te držati staklo čistim.

## UPUTE ZA POSTAVLJANJE

Prilikom postavljanja kamina potrebno je pridržavati se lokalnih, nacionalnih i europskih propisa i normi. Naša odgovornost ograničava se isključivo na isporuku ispravnog proizvoda. Nakon što proizvod oslobođite ambalaže, pogledajte ga, a eventualna oštećenja treba odmah reklamirati jer naknadne reklamacije nećemo uvažiti.

Prostorija u koju ćete postaviti proizvod treba imati dovoljnu količinu svježeg zraka za izgaranje. Kroz poseban otvor sa zaštitnom mrežom koja se ne može začepiti, a nalazi se u blizini kamina potrebno je osigurati dovoljnu količinu svježeg zraka za izgaranje. Ovo je naročito važno ako je u prostoriji ugrađen nekakav aspirator (napa).

Za priključak na dimnjak treba koristiti uobičajene (standardne) dimovodne cijevi promjera Ø180 mm. Poželjno je da se ugradi dimovodna cijev sa zaklopkom, zbog mogućnosti prigušenja dimnjaka. Dimovodne cijevi treba čvrsto i nepropusno postaviti kako na dimni nastavak tako i na dimnjak.

Dimovodna cijev ne smije zadirati u poprečni presjek dimnjaka. Minimalni presjek dimnjaka treba biti promjera 180mm (~250 cm<sup>2</sup>) sa visinom 5 do 6 metara, računajući od dna ložišta. Kanal dimnjaka treba biti nepropustan, jednakog presjeka po cijeloj dužini, te stršiti iznad sljemena kuće 0,5 metara.

Zbog servisiranja obavezno ostaviti mogućnost pristupa stražnjem dijelu kamina (spoju cijevi centralnog grijanja s kotlom).

Instalacija termo proizvoda mora biti u skladu sa svim aktualnim normama i odredbama te u skladu sa zakonima na snazi. Montažu, priključivanje na sustav, puštanje u rad i provjeru ispravnog rada moraju biti izvršeni u skladu s pravilima struke, od strane ovlaštenog stručnog osoblja, uz potpuno poštivanje normi na snazi, kako na državnoj tako i na regionalnoj i općinskoj razini zemlje u kojoj se uređaj montira. Montažu smije vršiti samo ovlašteno osoblje koje izdaje kupcu ispunjenu i ovjerenu potvrdu/radni nalog. Kupac je obavezan potvrdi/radni nalog čuvati te dati na uvid proizvođaču na njegov zahtjev kao dokaz o izvršenoj instalaciji termo proizvoda od strane ovlaštene osobe.

**Tvrta Plamen d.o.o. ne smatra se odgovornom u slučaju kršenja gore navedenoga te ne odgovara za eventualne nastale poteškoće u radu proizvoda i nastale troškove, ukoliko termo proizvod nije instaliran od strane ovlaštene osobe.**

### **Priklučak kotla u sustav centralnog grijanja**

Kotao se mora priključiti u sustav centralnog grijanja s otvorenom ekspanzivnom posudom kako u slučaju pregrijanja vode ne bi došlo do povećanja tlaka u sustavu (slika 1). Preporučujemo ugradnju 4-krake mješajuće slavine (miš ventila) koja omogućava reguliranje temperature u polaznom vodu grijanja, a da pri tome temperatura vode u kotlu bude dovoljno visoka ( $60 - 70^{\circ}\text{C}$ ) da se ne pojavljuje znojenje kotla i da ne dolazi do niskotemperaturne korozije. Umjesto "miš ventila" može se ugraditi i termostat, čije je osjetilo na polaznom vodu. On uključuje pumpu tek kada je temperatura vode u kotlu odnosno polaznim vodu dovoljno visoka. Na slici br. 1 i 2 prikazano je kako se kotao treba priključiti na instalaciju centralnog grijanja. Visinom H osigurati dovoljan tlak u sistemu, da se osigura dobra cirkulacija kroz grijača tijela. U sistemu se može (i poželjno je) priključiti bojler. Dobro ga je priključiti tako da se osigura prirodna (odnosno gravitacijska) cirkulacija koja je neovisna o pumpi. Bojler mora biti iznad nivoa peći, sa što manjim otporima za cirkulaciju vode (što kraće cijevi s usponom prema bojleru).

Prije puštanja u pogon (prije prvog loženja) provjerite da li je sustav grijanja napunjeno vodom i dobro odzračen. Otvorite sve zaporne organe. Uključite optočnu crpu.

### **UPUTA ZA UPORABU**

Obzirom da je kamin izrađen iz sivog lijeva, potrebno je voditi računa o sklonosti sivog lijeva pucanju radi naglih i nejednolikih toplinskih opterećenja. Zbog toga prilikom prvih loženja (najmanje 10 sati) ložite umjerenijom vatrom (punjenja trebaju biti najviše pola preporučene količine goriva za nazivnu snagu). Za potpalu koristite novinski papir i sitna suha drva.

Upoznajte se s reguliranjem zraka na Vašem kaminu, što je opisano u ovim uputama pod naslovima "Loženje i normalan pogon" i "Reguliranje snage". Dijelovi ložišta kamina su zaštićeni bojom i kod prvog loženja ova boja postupno stvaraju, pa može doći do dimljenja i karakterističnog mirisa. Zbog toga se pobrinite za dobro provjetravanje prostorije.

**Upozorenje! Ako prvo loženje nije umjerenovo može doći do oštećenja boje.**

### **Prikladno gorivo**

Kamin je predviđen za loženje drvima.

Poželjno je da je gorivo suho, tj. da mu vlažnost ne prelazi 20%. Kod loženja vlažnim drvima nastaje masna čada koja može izazvati začepljenje dimnjaka.

Ne spaljujte nikakav otpad, posebice plastiku. U mnogim otpadnim materijalima nalaze se škodljive tvari, koje su štetne za kamin, dimnjak i okoliš.

Spaljivanje ovih otpadnih materijala zabranjeno je zakonom. Također, ne spaljujte ostatke iverice, budući da iverica sadrži ljepljiva koja mogu izazvati pregrijavanje kamina.

Preporuka za količinu goriva koja se dodaje jednokratno za nazivnu snagu:

Cijepana drva (dužine ~25 cm)      4 do 5 komada      ukupno oko 4-5 kg

Kod veće količine goriva može se dogoditi da staklo ne ostane potpuno čisto.

## **Loženje i normalan pogon**

Na novinski papir sa sitnim suhim drvima stavite 2 do 3 komada sitnije cijepanih drva. Regulator na vratima otvorite potpuno i kod potpaljivanja kamina ostavite vrata ložišta malo otvorena (5-10 min) jer tako izbjegavate rošenje stakla. Dok se vatrica ne razgori ne ostavljajte kamin bez nadzora, kako biste mogli kontrolirati vatru.

Kada se vatrica dobro razgori zatvorite vrata. Izbjegavajte odjednom stavljanju previše goriva. Kod dodavanja goriva pripazite, da ono bude primjereno udaljeno od stakla.

U normalnom pogonu vrata trebaju biti zatvorena, osim kod dodavanja goriva.

**Da se izbjegne dimljenje u prostoriju ne otvarajte vrata i ne dodavajte gorivo dok je jaka vatrica.**  
Ako imate ugrađenu zaklopku u dimovodnoj cijevi, držite ju potpuno otvorenu, dok se vatrica ne razgori.

Kod kamina je osigurano konstrukcijskim rješenjem, da staklo na vratima ostaje čisto. Staklo se može začaditi ako je loše izgaranje. Mogući uzroci lošeg izgaranja su:

- loš dimnjak
- prigušen dovod zraka (tj. zatvoren regulator na vratima)
- neodgovarajuće ili vlažno gorivo
- ubaćena prevelika količina goriva

Staklo će se začaditi, ukoliko je gorivo preblizu staklu ili ga dodiruje.

Za potpaljivanje vatre nikad ne koristite špirit, benzin ili neko drugo tekuće gorivo.

Ne čuvajte nikakve zapaljive tekućine u blizini kamina!

Vodite računa da su dijelovi kamina vrući, te da kamin smiju koristiti samo odrasle osobe. ZBOG TOGAKORISTITE ZAŠTITNU RUKAVICU!

**UPOZORENJE! Ne koristiti alkohol i benzin za potpaljivanje ili ponovno potpaljivanje.**

## **Reguliranje snage**

Za reguliranje snage potrebno je nešto iskustva, budući da različiti faktori mogu na to utjecati, kao npr. podtlak dimnjaka i svojstva goriva. Koristite naše savjete, kako biste što lakše naučili rukovati Vašim kaminom.


Snaga se regulira pomoću regulatora primarnog zraka na vratima kamina.

Sekundarni i tercijalni zrak dovode se na začelju i iznad stakla i oni su dovoljni za dogorijevanje i čišćenje stakla.

Snaga kamina ovisna je i o podtlaku u dimnjaku ("vuči" dimnjaka). Kod vrlo velikog podtlaka u dimnjaku preporučamo, da ga smanjite pomoću dimovodne zaklopke na dimovodnim cijevima.

Za ispravno korištenje regulatora zraka potrebno je malo iskustva. Zbog toga iskoristite naše savjete kako biste što lakše naučili rukovati Vašim kaminom.


## **Namještanje regulatora za potpalu i neko vrijeme nakon potpale**

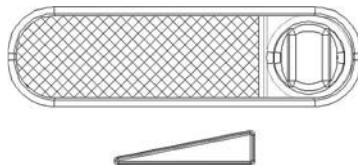

Kada se vatrica razgorila i kad je stvoreno dovoljno žari vratimo regulator na položaj koji nam je dovoljan da peć razvije onoliko topline koliko nam je potrebno.

Dodavanjem 5 do 6 kg goriva svakih 40 -50 minuta i držanjem regulatora na maksimumu snaga kamina će dostići do 20 kW (10kW na vodu i 10kW na okolinu).

## Položaj regulatora za nazivnu snagu od 15 kW

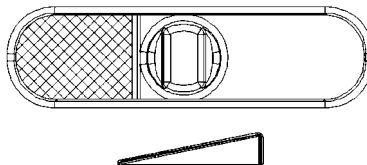

Za minimalnu snagu regulator primarnog zraka potpuno zatvorite, a ukoliko imate u dimovodnom kanalu ugrađenu zaklopku nju pritvorite.



Dodavajte samo onoliko goriva koliko je potrebno za održavanje vatre.

## Loženje u prijelaznom razdoblju

Kod loženja u prijelaznom razdoblju (kada su vanjske temperature više od 15° C) može se dogoditi da u dimnjaku nema podtlaka (dimnjak ne "vuče"). U tom slučaju pokušajte potpaljivanjem dimnjaka ostvariti potreban podtlak. Ako u tome ne uspijete savjetujemo Vam da odustanete od loženja. Korisno je prilikom potpaljivanja vatre otvoriti prozor ili vrata prostorije da se izjednači tlak zraka s vanjskim.

## Održavanje i čišćenje kamina

Nakon svake sezone grijanja potrebno je kamin i dimnjak očistiti od naslaga čađe. Ako se zanemari redovita kontrola i čišćenje povećava se opasnost od požara u dimnjaku. U slučaju pojave vatre u dimnjaku postupite na slijedeći način:

- ne upotrebljavajte vodu za gašenje
- zatvorite sve dolaze zraka u peć i dimnjak
- nakon što se vatra ugasila pozovite dimnjačara da pregleda dimnjak
- pozovite servisnu službu, da pregleda proizvod

Staklo na vratima peći možete očistiti uobičajenim sredstvima za pranje prozorskog stakla.

Ako se za vrijeme rada kamina pojave bilo kakve smetnje (kao npr. dimljenje), obratite se Vašem dimnjačaru ili najbližem servisu. Bilo kakve zahvate na kaminu smiju raditi samo ovlaštene osobe, a ugrađivati se smiju samo originalni rezervni dijelovi.

Za čišćenje emajliranih i bojanih dijelova koristite vodu i sapun, neabrazivne ili kemijski neagresivne deterdžente.

## Jamstvo

Jamstvo vrijedi samo u slučaju kada se kamin koristi u skladu s ovim tehničkim uputama.

## Mogućnost grijanja prostora

Veličina grijanog prostora zavisna je o toplinskoj izolaciji prostora i vanjskoj temperaturi.  
Sa 15 kW toplinske snage moguće je ovisno o uvjetima zagrijati:

kod povoljnih uvjeta	360 m <sup>3</sup>
kod manje povoljnih uvjeta	240 m <sup>3</sup>
kod nepovoljnih uvjeta	170 m <sup>3</sup>

Povremeno grijanje ili grijanje s prekidima treba smatrati manje povoljnim ili čak nepovoljnim uvjetima grijanja.


Za dimenzioniranje dimnjaka vrijede slijedeći podaci:

Nazivna toplinska snaga	15	kW
Maseni protok dimnih plinova [m]	16,5	g/s
Srednja temperatura dimnih plinova iza dimnog nastavka	361	°C
Najmanji podtlak dimnjaka [p] kod nazivne toplinske snage	12	mbar
Najmanji podtlak dimnjaka [p] pri 0,8 strukoj nazivnoj toplinskoj snazi	10	mbar

## Još jedanput ono najvažnije

- Prilikom loženja dodajte samo onu količinu goriva koja odgovara potrebnoj toplinskoj snazi u tom trenutku.
- Nakon dodavanja goriva regulator zraka dovoljno otvorite dok se vatra dobro ne razgori.
- Tek tada možete staviti regulator u položaj koji odgovara željenoj toplinskoj snazi.
- Redovito čistite pepeljaru zbog neomtane cirkulacije primarnog zraka, te zaštite rosta od pregrijavanja.
- Osigurajte dovoljan dotok svježeg zraka za izgaranje.
- U potpunosti se pridržavajte tehničkih uputa.


## MONTAŽA KAMINA (shematski prikaz):

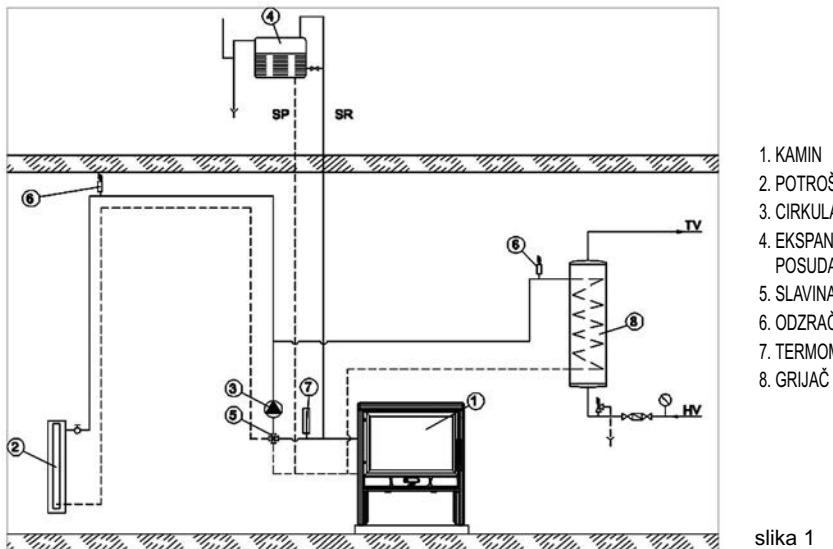

1. KAMIN
2. POTROŠAČ TOPLINE
3. CIRKULAC. CRPKA
4. EKSPANZIVNA OTVORENA POSUDA
5. SLAVINA ZA MJEŠANJE VODE
6. ODZRAČNI VENTIL
7. TERMOMETAR
8. GRIJAČ POTROŠNE VODE

slika 1

## INSTALACIJA CENTRALNOG GRIJANJA (shematski prikaz):

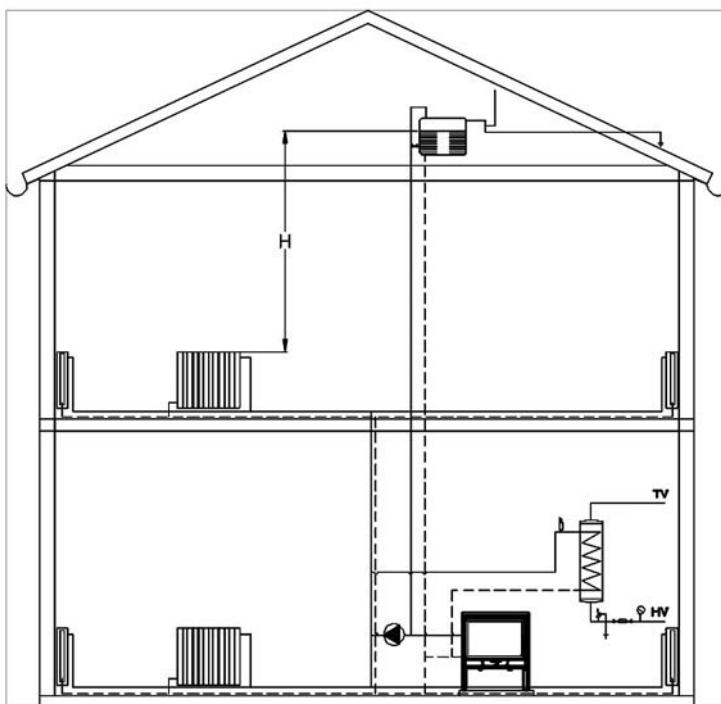

slika 2

**Rezervni dijelovi i pribor (stranica 54):**

Pozicija	Naziv dijela	Oznaka odljevka
102	VRATA	BR-102
103	ROST	BR-103
104A	PODNOŽJE	BR-104A
105A	KUPOLA	BR-105A
107	BOČNICA	BR-107
108	KLIZAČ	BR-108
110	ŠTITNIK STAKLA	BR-110
111	DIMNI NASTAVAK Ø180	BR-111
114	RUKOHVAT	BR-114
120	GORNJA PLOČA	BR-120
121	BOČNICA VANJSKA LIJEVA	BR-121
122	BOČNICA VANJSKA DESNA	BR-122
123	MASKA BOĆNICE VANJSKE	BR-123
124	PRETPEĆNJAK	BR-124
125	REŠETKA DESNA	BR-125
126	REŠETKA LIJEVA	BR-126
127	PREDNJICA	BR-127
128A	ZAČELJE BARUN TERMO	BR-128A
129	ZAŠTITA ZAČELJA BARUN TERMO	BR-129
200	DRŽAČ STAKLA	
201	RUČKA VRATA LOŽIŠTA	
204	PEPELJARA	
219	LIM REGULATORA ZRAKA	
231	ZAŠTITA DNA	
232	ZAŠTITNI LIM ZAČELJA BARUN TERMO	
301	STAKLO	
307	ROLNA	
308	PLASTIČNI PODMETAČ	
20-000	KOTAO BARUN TERMO	
801	PRIBOR: ŽARAČ	
806	ZAŠTITNA RUKAVICA S LOGOM PLAMEN-CRVENA	

**ZADRŽAVAMO PRAVO NA PROMJENE KOJE NE UTJEČU NA FUNKCIONALNOST  
I SIGURNOST APARATA!**

D

## KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir erklären, dass dieses Erzeugnis allen wichtigen Anforderungen von  
EN 13 240:2001 / A2:2004 entspricht, und die **CE** Kennzeichnung gemäß Richtlinie  
EU 305/2011 trägt.

Požega, 09.07.2012

 **Plamen** d.o.o.  
HR-34000 Požega, Njemačka 36  
Brenndauer – Zeitbrand

**CE**

12

Intermittent burning appliances

**EN 13 240:2001 / A2:2004**

Feststoffofen

Room heaters fired by solid fuel

Typ/Typ: **Barun Termo**

Mindestabstand zu brennbaren Materialien:

Minimum distance to adjacent combustible materials: [mm]

Vorne/front: **1200** Rückseitig/side: **200** Straga/back: **200** Oben/top: **500**

Auf 13 % O<sub>2</sub> reduzierte CO-Konzentration:

Emission of CO in combustion products calc. to 13%O<sub>2</sub>: **0,317 [%]**

Maximaler Arbeitsdruck: Maximum operating pressure: **2 [bar]**

Abgastemperatur: Flue gas temperature: **360 [°C]**

Heizleistung: Nominal output:

Erwärmung des Raums space heating output **7,5 [kW]**

Erwärmung des Wassers water heating output **7,5 [kW]**

Energieeffizienz: (Brennstoff): Energy efficiency (fuel): **70,1 [%]**

Holz Wood

Werknummer: Serial No:

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung genau durch! Verwenden Sie die empfohlenen Brennstoffe.

Read and follow the operating instructions. Use only recommended fuels.

Die oben erwähnten Werte gelten nur unter den Testbedingungen.

The above mentioned values are valid only in proof conditions.

Ursprungsland: Kroatien

Made in Croatia

Baujahr/year of production:

Nummer der Leistungserklärung/Number of the DoP: 00018-CPR-2014/08/04

Nummer des Untersuchungslabors/Number of the notified test laboratory: NB 1015

 **Plamen**


HR-34000 Požega, Njemačka 36

tel.: +385 (0)34 254 600, 254 602, fax: +385 (0)34 254 710

[www.plamen.hr](http://www.plamen.hr)

## TECHNISCHE ANGABEN:

DIMENSIONEN BxHxT:	728x840x520 mm
MASSE:	194,5 kg
NENNLEISTUNG:	
-Direkte Erwärmung	7,5 kW
-Wärme durch Wasser	7,5 kW
ABGASSTUTZEN: Ø 180 mm	
BRENNSTOFF:	Holz
Maximaler Arbeitsdruck:	2 bar
Menge des Wassers im Kessel:	9,5 l
Wasseranschlüsse:	¾"

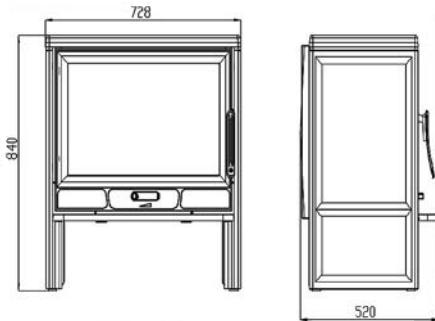

Der Kamin für Zentralheizungen Barun Termo mit einer Nennleistung von 15 kW ist ein Typ aus der Palette von Plamen Produkten, welcher am besten auf Ihre Bedürfnisse eingeht. Er ist so konstruiert, dass er den Bedarf an Wärme für ein kleineres Familienhaus oder eine Wohnung decken kann. Wir bitten Sie deshalb, DIESE ANLEITUNG AUFMERKSAM ZU LESEN, welche Ihnen ermöglichen wird, die besten Resultate schon beim ersten Gebrauch dieses Produkts zu erzielen.

Der Kamin wurde aus erstklassigem grauem Guss hergestellt. Die Teile wurden durch wasserfesten Schmierstoff aneinander befestigt. Die Tür und das Glas wurden mit Glasfaser gedichtet. Unter dem Ofen befindet sich der Aschebehälter. Im oberen Teil des Ofens befindet sich der Wärmeaustauscher („Kessel“). Der ist aus hochrangigem Kesselblech hergestellt und 4mm dick.

Unter dem Ofen an der Tür befindet sich der Primärluftregler. Unter dem Kessel an der Mauerkrone des Ofens befinden sich kleine Öffnungen damit die Sekundärluft hineinströmen kann und über dem Glas ist ein Spalt für die Tertiärluft, welche dazu dient die Verbrennung zu verbessern und das Glas sauber zu halten.

## INSTALLATIONSANWEISUNGEN

Bei der Aufstellung Kamin muss man sich an die örtlichen, nationalen und europäischen Vorschriften und Normen halten. Unsere Haftung beschränkt sich ausschließlich auf die Lieferung des Produkts in einem ordnungsgemäßen Zustand. Nach dem Sie das Produkt ausgepackt haben, überprüfen Sie es. Eventuelle Beschädigungen sollten unverzüglich gemeldet werden, weil wir nachträgliche Beanstandungen nicht anerkennen werden.

Der Raum, in dem Sie das Produkt installieren werden muss über genügend Frischluftzufluss verfügen. Durch eine Sonderöffnung mit unverstopfbaren Schutzgitter, die sich in Kaminhöhe befindet, ist es notwendig, genügend Frischluftzufluss sicherzustellen. Dies ist vor allem wichtig, wenn in dem Raum ein Aspirator (Luftabzug) eingebaut ist.

Wir empfehlen Ihnen, für den Schnornsteinanschluss die üblichen (standardmäßigen) Rauchrohre mit Innendurchmesser von Ø180 mm zu verwenden. Es ist wünschenswert, dass ein Abgasrohr mit Klappe eingebaut wird, um eine Verstopfung des Schornsteins zu vermeiden. Die Rauchrohre sollten fest und undurchlässig an den Abgasstutzen sowie an den Schornstein montiert werden.

Das Rauchrohr darf nicht in den Querschnitt des Schornsteins eingreifen. Der Mindestquerschnitt des Schornsteins muss 180 mm ( $\sim 250 \text{ cm}^2$ ) Durchmesser, mit einer Höhe von 5 bis 6 Metern, gemessen vom Feuerraumboden, sein. Der Schornsteinkanal muss dichtfest, vom gleichen Querschnitt der Länge entlang und 0,5 Meter über dem First des Hauses ragen.

Wegen Instandhaltung unbedingt Zugang im hinteren Teil des Kamins ermöglichen (am Anschluss der Rohre der Zentralheizung mit Kessel).

Die Installation des Thermoproducts muss gemäß aller aktuellen Normen und Verordnungen und gemäß aller geltenden Gesetze durchgeführt werden. Die Montage, die Anschließung an das System, die Inbetriebnahme und die Prüfung vom richtigen Betrieb müssen gemäß Fachregeln vom zuständigen Fachpersonal mit völliger Beachtung der geltenden Normen durchgeführt werden, die auf der Ebene des Staats, der Region und der Gemeinde vom Land gelten, in dem das Gerät montiert wird.

Die Montage darf nur vom zuständigen Fachpersonal durchgeführt werden, das dem Käufer die ausgefüllte und beglaubigte Bescheinigung/Arbeitsauftrag ausstellt. Der Käufer ist verpflichtet die Bescheinigung/den Arbeitsauftrag aufzubewahren und dem Hersteller auf seinen Antrag als Beweis für durchgeführte Installation des Thermoproducts vom zugelassenen Personal zur Einsichtnahme zu geben.

**Die Firma Plamen GmbH ist für das Nichtbeachten der oben genannten Regeln nicht verantwortlich, und haftet nicht für eventuell entstandene Schwierigkeiten beim Produktbetrieb und damit entstandene Kosten, wenn das Thermoprodukt vom zuständigen Personal nicht installiert wurde.**

## Kesselanschluss an das System der Zentralheizung

Der Kessel muss an das System der Zentralheizung mit einem offenen expansiven Gefäß angeschlossen werden, so dass, falls Wasser überheizt wird, es nicht zu einer Druckerhöhung kommt (Bild 1). Wir empfehlen den Einbau eines Mischhahns mit vier Anschlüssen (Mischventil), welcher eine Temperaturregelung am Anfang der Rohrleitung der Heizung ermöglicht, wobei die Wassertemperatur im Kessel immer noch hoch genug ist (60 – 70°C), um Schwitzen des Kessels oder Niedrigtemperatur-Korrosion zu vermeiden. Anstatt des Mischventils kann auch ein Thermostat eingebaut werden, wessen Messfühler am Anfang der Rohrleitung ist. Der Thermostat schaltet die Pumpe erst ein, wenn die Wassertemperatur im Kessel, d. h. am Anfang der Rohrleitung hoch genug ist. Auf den Bildern 1 und 2 wurde dargestellt, wie man den Kessel an die Installation der Zentralheizung anschließen soll. Mit der Höhe H soll man ausreichenden Druck sichern, um eine gute Zirkulation durch die Heizteile zu erzielen. Man kann im System (was auch wünschenswert ist) einen Boiler anschließen. Es ist gut, um die natürliche (d. h. Gravitations-) Zirkulation zu sichern, welche unabhängig von der Pumpe ist. Der Boiler muss über dem Offenniveau sein, mit dem kleinstmöglichen Widerstand für die Wasserzirkulation (kurze Rohre die zum Boiler hinaufführen).

Vor dem ersten Gebrauch, prüfen Sie, ob das Heizsystem mit Wasser gefüllt ist und gut durchlüftet ist. Öffnen Sie alle Absperrorgane. Schalten Sie die Überbrückungspumpe ein.

## BEDIENUNGSANLEITUNG

Da der Kamin aus Grauguss hergestellt wurde, muss man über die Sprungneigungen des Graugusses wegen plötzlicher und ungleichmäßiger Wärmeverluste Rechnung tragen. Aus diesem Grund beim ersten Anzünden (mindestens 10 Stunden) mäßiges Feuer anlegen (die Füllungen dürfen die Hälfte der empfohlenen Kraftstoffmenge für die Nennleistung nicht überschreiten). Zum Anheizen können Sie Zeitungspapier und trockene, kleinere Holzscheite verwenden.

Machen Sie sich mit dem, an dem Kamin befindlichen Luftschieber vertraut, was in dieser Anleitung unter den Überschriften „Heizen und Normalbetrieb“ und „Regulierung der Leistung“ beschrieben ist.

Teile des Kamin-Feuerraums sind mit Schutzfarbe gestrichen und bei dem ersten Feuern wird diese Farbe schrittweise fest, so dass es zu einer Rauchbildung und zu einem charakteristischen Geruch kommen kann. Sorgen Sie deshalb für eine gute Durchlüftung des Raums.

**Achtung! Wenn das erste Anzünden nicht mäßig ist, kann es zu Beschädigungen der Farbe kommen.**

## Geeigneter Brennstoff

Der Kamin ist zum Heizen mit Holz vorgesehen.

Es wird empfohlen, trockenen Brennstoff zu verwenden, d. h. die Feuchtigkeit darf nicht 20 % übersteigen. Beim Beheizen mit feuchtem Holz entsteht Ruß, was zu einer Verstopfung des Schornsteins führen kann.

Bitte keinen Abfall, vor allem nicht Plastik verbrennen! In vielen Abfallmaterialien befinden sich Schadstoffe, die dem Schornstein, Kamin und der Umwelt schaden.

Das Verbrennen aller Abfallmaterialien ist gesetzlich verboten! Ferner dürfen Spanplattenreste nicht verfeuert werden, da Spanplatten Klebstoffe enthalten, die eine Überhitzung des Kamins verursachen können.

Die Empfehlung für die Brennstoffmenge, welche einmal zur Nennleistung dazugegeben wird:

Holzscheitel (Länge: ~25 cm)                          4 bis 5 Stück    insgesamt um 4-5 kg

Bei größeren Brennstoffmengen kann es vorkommen, dass die Glasscheibe nicht ganz sauber bleibt.

## Heizen und Normalbetrieb

Auf das Zeitungspapier und das trockene Kleinholtz 2 bis 3 kleinere Holzscheite legen. Den, auf der Frontplatte befindlichen Schieber ganz öffnen und die Feuerraumtür beim Anheizen des Kamins kurz (5-10 Min.) ein wenig offen lassen, um ein Anlaufen der Sichtscheibe zu vermeiden. Beaufsichtigen Sie den Kamin, bis das Feuer entflammt, um das Feuer kontrollieren zu können.

Wenn das Feuer gut entfacht, müssen Sie die Tür schließen. Vermeiden Sie es, zu viel Brennstoff auf einmal zu geben. Beim Nachschub von Brennstoff müssen Sie darauf achten, dass ein entsprechender Abstand zur Glasscheibe sichergestellt wird.

Im Normalbetrieb muss die Tür, außer bei dem Nachschub von Brennstoff, geschlossen bleiben.

**Um Rauch durch die Türöffnung zu vermeiden, dürfen Sie die Tür weder öffnen noch Brennstoff nachzuschieben, während das Feuer noch stark ist.**

Falls Sie eine eingebaute Abgasklappe haben, müssen Sie diese ganz geöffnet lassen, bis das Feuer entfacht.

Bei dem Kamin ist es konstruktionsmäßig vorgesehen, dass die Türscheibe immer sauber bleibt. Die Sichtscheibe kann nur bei gedrosseltem Abbrand ruhig werden. Mögliche Ursachen für einen gedrosselten Abbrand sind folgende:

- schlechter Schornstein
- gedrosselte Luftzufuhr (d. h. an der Tür befindlicher Schieber ist geschlossen)
- ungeeigneter oder feuchter Brennstoff
- zu viel Brennstoff

Das Glas wird rußig, inwiefern der Brennstoff sich zu nah an der Scheibe befindet oder sie berührt. Verwenden Sie zum Anheizen keinen Spirit, kein Benzin oder irgendeinen ähnlichen flüssigen Brennstoff. Keine brennbaren Flüssigkeiten in Kaminnähe lagern! Tragen Sie Rechnung, dass die Kaminteile heiß sind und der Kamin nur von Erwachsenen benutzt werden darf. VERWENDEN SIE DESHALB SCHUTZHANDSCHUHE!

**WARNUNG! Verwenden Sie zum Anheizen keinen Spirit, kein Benzin oder irgendeinen ähnlichen Brennstoff.**

### Regulierung der Leistung


Für die Regulierung der Leistung benötigt man etwas Erfahrung, da verschiedene Faktoren darauf Einfluss nehmen können, wie z. B. der Förderdruck des Schornsteins und die Brennstoffeigenschaften. Nützen Sie unsere Tipps, um Ihren Kamin leichter bedienen zu können.

Die Leistung wird mit Hilfe des, an der Kamintür befindlichen Primärluftschiebers reguliert. Die Sekundär- und Tertiärluft werden an die Mauerkrone und über das Glas geleitet und sind genug für das Verglühen und Säubern des Glases.

Die Leistung des Kamins hängt auch von dem Förderdruck in dem Schornstein (wie stark er zieht) ab. Bei einem sehr großen Förderdruck in dem Schornstein empfehlen wir, diesen mit Hilfe einer, an den Abgasrohren befindlichen Abgasklappe zu senken.

Für die ordnungsmäßige Benutzung des Luftschiebers bedarf es ein wenig Erfahrung. Nützen Sie unsere Tipps, um Ihren Kamin leichter bedienen können.


### Einstellen des Befeuerungsreglers auch einige Zeit nach dem Befeuern

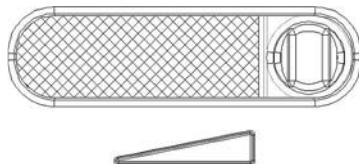

Wenn das Feuer entfacht und genügend Glut entstanden ist, stellen wir den Schieber auf die Position, die benötigt wird, damit der Ofen die benötigte Wärme entwickelt.

Wenn Sie 5 bis 6 kg Brennstoff jede 40 bis 50 Minuten dazugeben und den Regulator auf Maximum stellen, wird die Leistung des Kamins 20 kW erreichen (10 kW – Wasser und 10 kW – Umgebung).

### Position des Schiebers für eine Nennleistung bis 15 kW

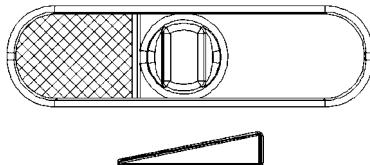

Für die Mindestleitung Primärluftregler ganz schließen. Inwiefern in dem Abgaskanal ein Schließdeckel eingebaut ist, müssen Sie diesen schließen.



Fügen Sie nur so viel Brennstoff hinzu, wie viel benötigt wird, um das Feuer aufrecht zu erhalten.

## **Heizen in der Übergangszeit**

Beim Heizen in der Übergangszeit (Außentemperatur über 15° C) kann es vorkommen, dass im Schornstein kein Förderdruck vorhanden ist (Schornstein zieht nicht). Versuchen Sie in diesem Falle durch Anheizen des Schornsteins den nötigen Förderdruck zu erzielen. Falls Ihnen dies nicht gelingen sollte, raten wir Ihnen, vom Heizen abzulassen. Es ist notwendig, bei dem Anfeuern das Fenster oder die Tür des Raums zu öffnen, um den Luftdruck mit dem Außendruck auszugleichen.

## **Instandhalten und Putzen des Kamins**

Nach jeder Heizperiode müssen der Kamin, die Rauchrohre und der Schornstein von Rußablagerungen gesäubert werden. Erfolgt keine regelmäßige Kontrolle und wird der Schornstein nicht regelmäßig gesäubert, erhöht sich die Gefahr eines Schornsteinbrands. Für den Fall, dass Feuer im Schornstein entsteht, müssen Sie auf folgende Weise vorgehen:

- Verwenden Sie kein Wasser zum Löschen des Feuers!
- Schließen Sie alle Luftzugänge zum Ofen und Schornstein.
- Nachdem das Feuer zu brennen aufgehört hat, müssen Sie den Schornsteinfeger zu sich bestellen, damit dieser den Schornstein überprüft.
- Rufen Sie den Servicedienst an, um das Produkt zu kontrollieren.

Die Sichtscheibe des Kamins kann mit einem gewöhnlichen Fensterputzmittel gesäubert werden.

Falls während des Heizvorgangs irgendwelche Störungen (wie z. B. Rauchbildung) auftreten sollten, wenden Sie sich bitte an Ihren Schornsteinfeger oder an das nächste Service. Eingriffe dürfen nur von ermächtigten Personen durchgeführt werden! Es dürfen nur Original- Ersatzteile eingebaut werden!

Zur Reinigung von emaillierten und lackierten Teile verwenden Sie Wasser und Seife, keine Schleifmittel oder chemisch aggressive Reinigungsmittel.

## **Garantie**

Die Garantie gilt nur, wenn der Kamin gemäß dieser technischen Anleitung verwendet wird.

## **Beheizungsmöglichkeit des Raumes**

Die Größe des geheizten Raums hängt von der Wärmeisolation des Raums und der Außentemperatur ab.

Mit 15 kW Wärmeleistung kann, abhängig von den Umständen, diese Wärme erreicht werden:

bei günstigen Bedingungen	360 m <sup>3</sup>
bei weniger günstigen Bedingungen	240 m <sup>3</sup>
bei ungünstigen Bedingungen	175 m <sup>3</sup>

Zeitweises Heizen oder Heizen mit Unterbrechungen wird als weniger günstige oder sogar als ungünstige Heizbedingung angesehen.

Für die Dimensionierung von Schornsteinen gelten folgende Angaben:

Nennheizleistung	15	kW
Abgasmassenstrom (m)	16,5	g/s
Durchschnittliche Abgastemperatur hinter dem Abgasstutzen	361	°C
Kleinster Förderdruck [p] bei einer Nennheizleistung	12	mbar
Kleinster Förderdruck des Schornsteins [p] bei einer 0,8- fachen Nennheizleistung	10	mbar

## KAMINEMONTAGE (Schemadarstellung):

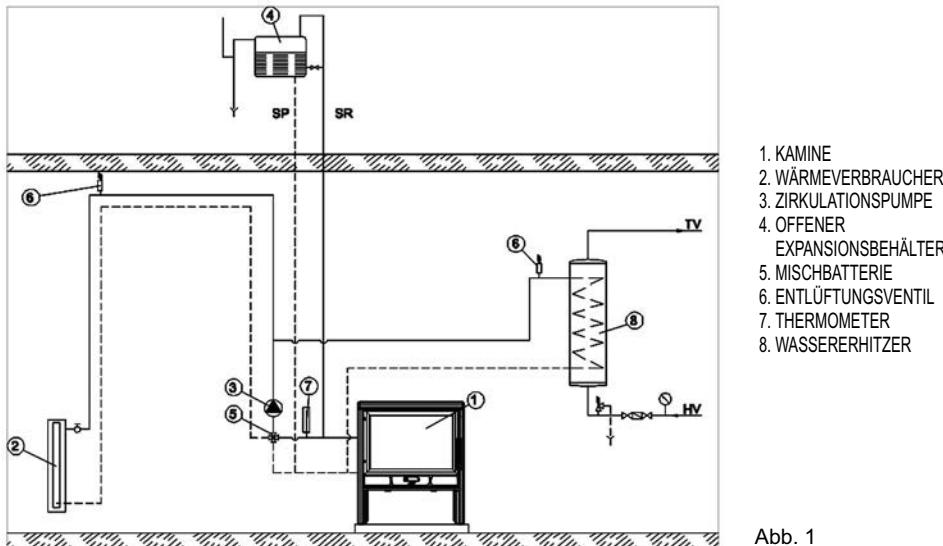


Abb. 1

## INSTALLATION DER ZENTRALHEIZUNG (Schemadarstellung):

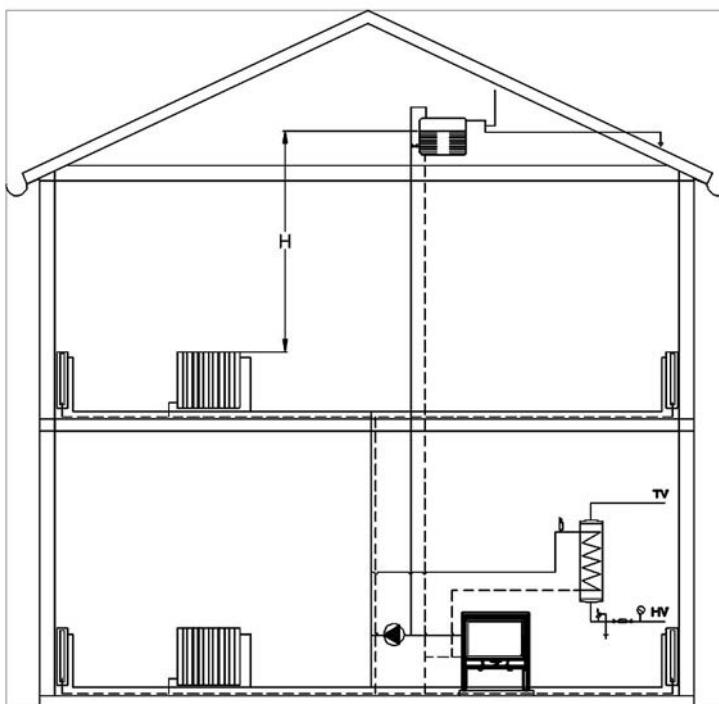


Abb. 2

## Noch einmal das Wichtigste:

- Legen Sie beim Heizen nur jene Brennstoffmenge nach, die der in diesem Moment benötigten Heizleistung entspricht.
- Nach dem Brennstoffnachschub Luftschieber genügend öffnen, bis das Feuer stark entfacht.
- Erst dann können Sie den Schieber in die Position stellen, die der gewünschten Wärmeleistung entspricht.
- Putzen Sie regelmäßig den Aschekasten, um eine ungestörte Zirkulation der Primärluft und einen Schutz des Rostes vor Überhitzung sicherzustellen.
- Stellen Sie eine ausreichende Frischluftzufuhr sicher.
- Befolgen Sie die technische Anleitung zur Gänze!

## Ersatzteile und Zubehör (Seite 54):

Position	Bezeichnung	Kennzeichen des Abgusses
102	TÜR	BR-102
103	ROST	BR-103
104A	UNTERGESTELL	BR-104A
105A	KUPPEL	BR-105A
107	SEITENWAND	BR-107
108	GLEITER	BR-108
110	SCHEIBENSCHUTZTEIL	BR-110
111	ABGASSTUTZEN Ø 180 mm	BR-111
114	HANDGRIFF	BR-114
120	OBERE PLATTE	BR-120
121	SEITENWAND LINKS AUßen	BR-121
122	SEITENWAND RECHTS AUßen	BR-122
123	BEDECKUNG DER SEITENWAND AUßen	BR-123
124	VORDERPLATTE	BR-124
125	ROST RECHTS	BR-125
126	ROST LINKS	BR-126
127	FRONTPLATTE	BR-127
128A	MAUERKRONE DES BARUN TERMO	BR-128A
129	SCHUTZ DER MAUERKRONE DES BARUN TERMO	BR-129
200	SCHEIBENSTÜTZE	
201	GRIFF DER FEUERRAUMTÜR	
204	ASCHEKASTEN	
219	LUFTREGLERBLECH	
231	BODENSCHUTZ	
232	SCHUTZBLECH AN DER RÜCKWAND BARUN TERMO	
301	SCHEIBE	
307	ROLLE	
308	UNTERSETZER AUS PLASTIK	
20-000	KESSEL BARUN TERMO	
801	ZUBEHÖR: SCHÜREISEN	
806	ROTER SCHUTZHANSCHUH MIT "PLAMEN"-LOGO	

**WIR BEHALTEN DAS RECHT AUF ÄNDERUNGEN, DIE AUF DIE FUNKTIONSFÄHIGKEIT UND SICHERHEIT DES APPARATS NICHT EINFLUSS NEHMEN, VOR.**

GB

## DECLARATION OF CONFORMITY

We hereby declare that this product meets all relevant criteria of the standard

EN 13 240:2001 / A2:2004, and has **CE** marking affixed to it in accordance with the Council Directive EU 305/2011.

Požega, 09.07.2012



**Plamen** d.o.o.

HR-34000 Požega, Njemačka 36

Uredaj je predviđen za povremeno loženje.



12

Intermittent burning appliances

### EN 13 240:2001 / A2:2004

Kamin na kruta goriva

Room heaters fired by solid fuel

:

Typ/Typ: **Barun Termo**

Minimalna udaljenost od zapaljivih materijala:

Minimum distance to adjacent combustible materials: [mm]

Ispred/front: **1200** Bočno/side: **200** Straga/back: **200** Iznad/top: **500**

Koncentracija CO svedenih na 13%O<sub>2</sub>:

Emission of CO in combustion products calc. to 13%O<sub>2</sub>: **0,317 [%]**

Maksimalni radni tlak: Maximum operating pressure: **2 [bar]**

Temperatura dimnih plinova: Flue gas temperature: **360 [°C]**

Nazivna snaga: Nominal output:

zagrijavanje prostora space heating output **7,5 [kW]**

zagrijavanje vode water heating output **7,5 [kW]**

Stupanj iskorištenja (gorivo): Energy efficiency (fuel): **70,1 [%]**

Drvo Wood

Tvornički broj: Serial No:

Proučite uputstvo za uporabu. Koristite preporučena goriva.

Read and follow the operating instructions. Use only recommended fuels.

Gore spomenute vrijednosti vrijede samo u ispitnim uvjetima.

The above mentioned values are valid only in proof conditions.

Zemlja podrijetla: R. Hrvatska Made in Croatia

Godina proizvodnje/year of production:

Broj Izjave o svojstvima/Number of the DoP: 00018-CPR-2014/08/04

Broj laboratorijske testiranje/Number of the notified test laboratory: NB 1015



HR-34000 Požega, Njemačka 36

tel.: +385 (0)34 254 600, 254 602, fax: +385 (0)34 254 710

[www.plamen.hr](http://www.plamen.hr)

## TECHNICAL DATA:

MEASUREMENTS WxHxD: 728x840x520 mm

WEIGHT: 194,5 kg

RATED OUTPUT:

-direct heating 7,5 kW

-water heat 7,5 kW


FLUE OUTLET: Ø 180 mm

FUEL: Wood

Maximum operating pressure: 2 bar

Quantity of water in the boiler 9,5 l

Water connections  $\frac{3}{4}$ "

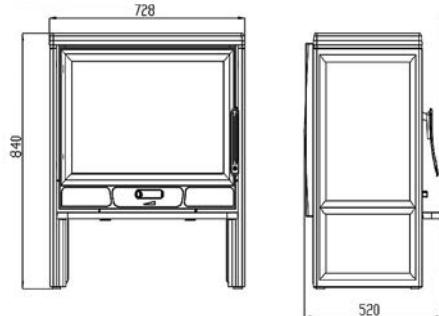

CENTRAL HEATING FIREPLACE Barun Termo with 15 kW rated power is a product from Plamen's product line which can meet all your needs in the best way. It is constructed in a way to meet the basic heating needs of a smaller family house or apartment. We advise you to CAREFULLY READ THESE INSTRUCTIONS which will help you maximize the results from the very first use of the fireplace.

The fireplace is produced in high quality gray cast iron. Parts are sealed by water resistant adhesive. The door and glass are sealed by adhesive material containing glass fibers. An ashtray is placed under the firebox. The upper part of the firebox houses the heat exchanger ('boiler') produced from high quality boiler plate of 4mm.

The primary air regulator is located below the firebox, on the fireplace door. The firebox rear plate, under the boiler, features holes for inlet of secondary air, while there is a slit above the glass acting as the tertiary air inlet which enhances the purity of combustion and keep the glass clean.

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

When installing the fireplace, make sure that relevant local, national and European regulations are fully complied with. Our liability shall be strictly limited to the delivery of this product in good operating conditions. After you unpack the product, examine it, and if you spot any damage return it immediately because we wont accept additional reclamations.

The room in which you place your product should be with sufficient fresh air supply to support combustion. Regular fresh air supply should be provided through a separate opening near the fireplace, protected with a non-clogging grid. This is particularly important if an exhauster (hood) or similar air-consuming unit is installed in the same room.

For connection to the chimney, the use of a common (standard) flue pipe Ø180 mm is recommended. Installation of a flue pipe furnished with damper is desirable. Smoke pipes should be placed firmly and tightly both on the smoke fitting and chimney. The flue pipe shall not extend beyond the chimney lining i.e. shall not protrude into the cross section of the chimney.

Minimum cross section of the chimney shall be 180 mm (~250 cm<sup>2</sup>) with the height of 5 to 6 m from the bottom of the firebox. The chimney channel shall be tight, with even cross section over the entire length and shall protrude 0.5 m above the roof ridge.

Enable access on the back of the fuel fireplace because of maintenance (on the connection of the conduits of the central heating with the cattle).

The installation of the thermal product must be in compliance with all current norms and provisions as well as with applicable laws. Fitting, connecting, putting into operation and testing for proper operation must be carried out in accordance with the professional rules by authorised professionals while fully observing the current norms at the national, regional and municipal levels of the country where the device is being fitted. Fitting may be performed only by authorised professionals who are required to issue a completed and verified certificate/work order to the customer. The customer is required to keep such certificate/work order and present it to the manufacturer at its request as the proof that the installation of the thermal product was carried out by an authorised professional.

**The company Plamen d.o.o. will not be held responsible in case of breaching the above and will not be liable for any difficulty in the operation of the product and cost arising from this if the thermal product was not installed by an authorised professional.**

## Connecting the boiler into the central heating system

The boiler has to be connected into the central heating system with open expansive container so that, in case of over-heated water, there would be no elevation of pressure in the system (illustration 1). We suggest installation of a 4-tine mixer (so-called 'mouse valve') which allows regulation of temperature of the boiler water and secures it to be hot enough (60 – 70°C) in order to avoid boiler perspiration and prevent low-

temperature corrosion. A thermostat can be installed instead of 'mouse valve' with its sensor on the flow pipe. The thermostat engages the pump only when the water reaches sufficient temperature in the boiler and the flow pipe. Illustrations 1 and 2 show connection of boiler into the central heating system. The H height secures sufficient pressure in the system in order to achieve good circulation through the heating bodies. A water boiler can be installed into the system (it is advisable to do so). A boiler can secure natural (gravitational) circulation independent of the pump. The water boiler is to be installed above the fireplace level with as low water circulation resistance as possible (short pipes with elevation towards the boiler).

Prior to putting into operation (prior to first firing), check if the heating system is filled with water and well aired. Open all shutters. Engage the circulation pump.

## OPERATING INSTRUCTIONS

Considering that the fireplace is made of cast iron, tendency of this material to develop cracks due to sudden and uneven heat loads shall be taken into account. Therefore, with first firing of the stove (at least 10 hours), burn moderate fire (charging should not be more than half the recommended amount of fuel for the rated power). Start the fire with a small amount of crumpled newspaper and dry kindling.

Read the instructions concerning the air supply control included under the titles "Firing and regular operation" and "Output adjustment".

Parts of the room heater burner are protected by paint and with the first firing, this paint gradually sets and some fumes of a characteristic odour may be given off in the process. Therefore ventilate the room during this phase.

**Warning! The paint might be damaged if the first firing is not at moderate heat.**

### Suitable fuel

The fireplace has been designed to burn only wood.

Use only well-seasoned dry wood with a humidity level not exceeding 20%, to reduce the likelihood of greasy soot (creosote) build-up, which may cause clogging of the chimney.

Do not burn household waste, especially not any plastic materials. Many waste materials contain substances that are harmful to the fireplace the chimney and the environment.

Also, never burn chipboard waste, because chipboard contains glues which may cause overheating of the fireplace.

Advised fuel quantity added for single rated power:

Logs (~25 cm long)    4 to 5 pieces    total 4-5 kg

Excessive loads may cause the staining of the door glass.

### Firing and regular operation

To start the fire, put a small amount of crumpled newspaper in the firebox. Over the paper, place dry kindling wood and then 2-3 small logs.

Set the air supply control on the door to fully open position. When firing the fireplace, it is recommendable to leave the firebox door ajar for 5-10 minutes to avoid steaming/staining of the glass. Never leave the fireplace unattended until bright active fire has developed.

Close the door when the fire has blazed up. Avoid excessive loads at a time. When reloading, make sure that there is a sufficient distance between the fuel and the glass

During normal operation, the door should be closed, except when refuelling.

**To prevent smoke from leaking through the door into the room, do not open the door and do not refuel the fireplace while the flame is high.**

If you have a damper installed in the flue, keep it fully open until the fire has blazed up.

The fireplace is designed to keep the door glass always clean. The glass will stain only in case of poor combustion.

Possible causes of poor combustion include:

- inadequate chimney design or poor maintenance conditions
- reduced air supply (i.e. air supply control on the door closed)
- inadequate fuel quality or wet fuel
- excessive fuel loading

The glass will get stained if the fuel is too close or in contact with the glass.

Never use spirit, petrol or any other flammable liquid to light the fire.

Never keep flammable liquids or objects in the vicinity of the fireplace!

Bear in mind that certain parts of the fireplace are hot and that the fireplace shall be operated only by adults. THEREFORE, ALWAYS WEAR THE PROTECTIVE GLOVE!

**WARNING! Do not use alcohol and petrol or for ignition or re-ignition.**

## **Output control**


Certain experience is required for output control because it depends on a number of factors, such as negative pressure inside the chimney (draught) and fuel quality. Therefore, read carefully these instructions to learn how to operate your fireplace to achieve the best performance.

The output is controlled by means of the primary air supply control device on the fireplace door. The secondary and tertiary air are let in at the rear side and above the glass and are sufficient for burning and keeping the glass clean.

The fireplace output also depends on the draught inside the chimney. In case of excessive draught, it is recommended to reduce it by means of the fluepipe damper.

Certain experience is also required for the proper setup of the air supply control device. Therefore, follow our advice to learn easily how to operate your fireplace.


### **Setting up the air supply control for starting the fire and for some time thereafter**

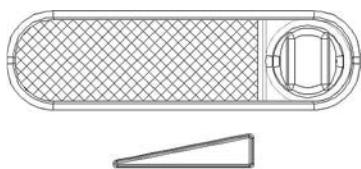


When the fire has blazed up and sufficient ember bed has been created, set the air supply control back to the position ensuring the air supply that is sufficient for the fireplace to develop as much heat as required.

By adding 5 to 6 kg of fuel every 40-50 minutes and by keeping the regulator on maximum, the fireplace power will reach 20 kW (10kW water and 10kW space).

### **Setting up the air supply control for rated output of 15 kW**

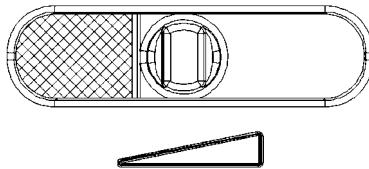

To operate the fireplace at the minimum output, set the primary air supply control to fully closed position. If you have a fluepipe damper installed, close the damper as well.

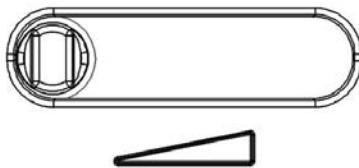

Make sure to add only as much fuel as it is necessary to maintain the fire.

## **Fireplace operation in transitional periods**

During the transitional periods (when external temperature exceeds 15° C), problems may be encountered due to insufficient negative pressure (poor or no draught) in the chimney. In such a case, try to achieve necessary draught by warming up the chimney. If this does not work, do not proceed with the firing. Opening of a window or a door of the room during the firing might help to equalize the internal and external air pressure.

## **Maintenance and cleaning**

At the end of each heating season, clean the fireplace, fluepipes and chimney from soot deposits. Regular inspection and cleaning are essential for preventing the risk of chimney fire. In case of chimney fire, proceed as follows:

- never use water to extinguish the fire
- close all air supply passages to the fireplace and chimney
- having extinguished the fire, call the chimney sweeper to inspect the chimney
- call the manufacturer's authorised service to inspect the fireplace.

The door glass may be cleaned with ordinary window glass cleaners.

Should any problems occur during the operation (e.g. smoke), contact your chimney sweeper or the closest local Service. Any repair/maintenance works on the fireplace shall be performed by authorised service personnel and only original spare parts shall be used.

It's used for cleaning enamel and painted parts using soap and water, non-abrasive or chemically non-aggressive detergents.

## **Warranty**

The Manufacturer's warranty shall apply provided that the fireplace is used in accordance with these Installation and Operating Instructions.

## **Space heating capacities**

The total surface of heated space depends on the thermal isolation of the space and outside temperature.

With 15 kW of heat power and dependent on external circumstances, it is possible to heat:

- under favourable conditions	360 m <sup>3</sup>
- under less favourable conditions	240 m <sup>3</sup>
- under unfavourable conditions	175 m <sup>3</sup>

Occasional heating or intermittent heating should be considered as less favourable or even unfavourable heating conditions.

Chimney dimensioning should be based on the following data:

Rated heating output	15	kW
Flue gas flow rate [m]	16,5	g/s
Mean flue gas temperature downstream the flue connection	361	°C
Minimum required negative pressure in the chimney [p] at rated output	12	mbar
Minimum required negative pressure in the chimney [p] at 0.8-times rated output	10	mbar

### FIREPLACE INSTALLATION (schematic diagram):

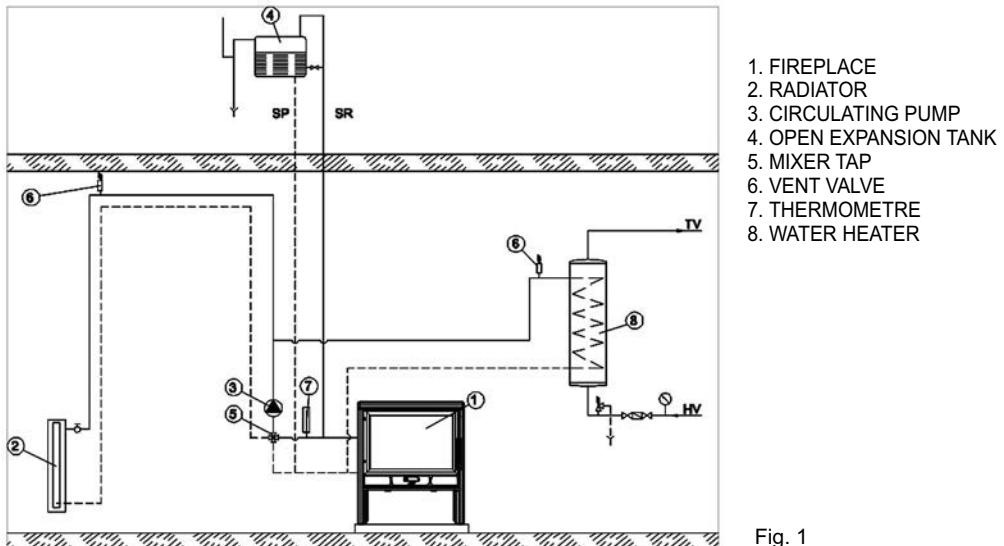


Fig. 1

### CENTRAL HEATING SYSTEM (schematic diagram):

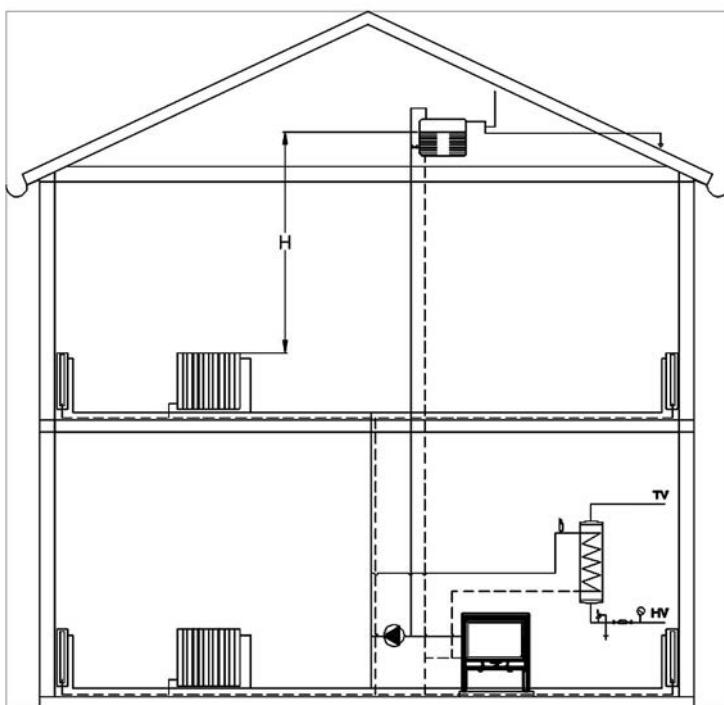


Fig. 2

## **Remember**

- When reloading, make sure to load a quantity of fuel that is most suitable in respect of the actual heating requirements.
- After reloading, open the air supply control as required until bright fire is developed. Only then, set the air supply control to the position corresponding to the desired heating output.
- Regularly clean the ash tray to ensure undisturbed primary air supply and protect the grate from overheating
- Ensure sufficient supply of fresh air to support combustion
- Strictly observe these Installation and Operating Instructions.

## **Spare parts and accessories (page 54):**

Item No.	Description	Part No.
102	DOOR	BR-102
103	GRATE	BR-103
104A	BASEPLATE	BR-104A
105A	COVER PLATE	BR-105A
107	SIDE PANEL	BR-107
108	SLIDE	BR-108
110	GLASS SHIELD	BR-110
111	FLUE OUTLET Ø180	BR-111
114	HANDLE	BR-114
120	TOP PLATE	BR-120
121	EXTERNAL LEFT SIDE PANEL	BR-121
122	EXTERNAL RIGHT SIDE PANEL	BR-122
123	SIDE PANEL MASK	BR-123
124	FRONT PLINTH	BR-124
125	RIGHT GRATING	BR-125
126	LEFT GRATING	BR-126
127	FRONT PANEL	BR-127
128A	REAR PLATE BARUN TERMO	BR-128A
129	REAR PLATE PROTECTION BARUN TERMO	BR-129
200	GLASS HOLDER	
201	FIREBOX DOOR HANDLE	
204	ASH TRAY	
219	AIR SUPPLY CONTROL	
231	BOTTOM PROTECTION	
232	REAR PROTECTIVE METAL SHEET BARUN TERMO	
301	GLASS	
307	ROLL	
308	PLASTIC PAD	
20-000	BOILER BARUN TERMO	
	ACCESSORIES:	
801	POKER	
806	PROTECTIVE GLOVE WITH „PLAMEN“ LOGO	

**WE RESERVE THE RIGHT TO MAKE MODIFICATIONS NOT AFFECTING  
THE FUNCTIONALITY AND SAFETY OF THE APPLIANCE!**

**CZ**

## DEKLARACE O TOTOŽNOSTI

Prohlašujeme, že tento výrobek uspokojuje základní požadavky

EN 13 240:2001 / A2:2004, a má **CE** označení, v souladu s nařízením EU 305/2011.

Požega, 09.07.2012



**HR-34000 Požega, Njemačka 36**

Přístroj je určen pro střídavé topení.



**12**

*Intermittent burning appliances*

### EN 13 240:2001 / A2:2004

Krb pro ústřední topení

*Room heaters fired by solid fuel*

Typ/Typ: **Barun Termo**

Minimální vzdálenost od hořlavých materiálů:

*Minimum distance to adjacent combustible materials: [mm]*

Vepředu/front: **1200** Bočně/side: **200** Vzadu/back: **200** Nad/top: **500**

Koncentrace CO svedena na 13%O<sub>2</sub>:

*Emission of CO in combustion products calc. to 13%O<sub>2</sub>: 0,317 [%]*

*Maksimální pracovní tlak: Maximum operating pressure: 2 [bar]*

Teplota spalin za hrdlem: *Flue gas temperature: 360 [°C]*

Tepelný výkon: *Nominal output:*

vyhřívání prostoru space heating output **7,5 [kW]**

vyhřívání vody water heating output **7,5 [kW]**

Energetická účinnost (palivo): *Energy efficiency (fuel): 70,1 [%]*

Dřevo *Wood*

Výrobní číslo: *Serial No.:*

Seznámit se s návody k obsluze a dodržovat je. Používat jen doporučená paliva.

*Read and follow the operating instructions. Use only recommended fuels.*

Výše uvedené hodnoty platí pouze ve zkušebních podmínkách.

*The above mentioned values are valid only in proof conditions.*

Země původu: Chorvatsko

Made in Croatia

Rok výroby/year of production:

Číslo Prohlášení o vlastnostech/Number of the DoP: 00018-CPR-2014/08/04

Počet laboratoří pro testování/Number of the notified test laboratory: NB 1015



**HR-34000 Požega, Njemačka 36**

tel.: +385 (0)34 254 600, 254 602, fax: +385 (0)34 254 710  
[www.plamen.hr](http://www.plamen.hr)

## TECHNICKÉ ÚDAJE:

ROZMĚRY ŠxVxH: 728x840x520 mm  
HMOTNOST: 194,5 kg

### VÝKON:

- vyhřívání prostoru 7,5 kW
- vyhřívání vody 7,5 kW


PŘÍPOJKA KE KOMINU: Ø 180 mm

### PALIVO:

Maximální provozní tlak: 2 bara

Objem vody v kotli: 9,5 l

Připojení na vodu:  $\frac{3}{4}$ "

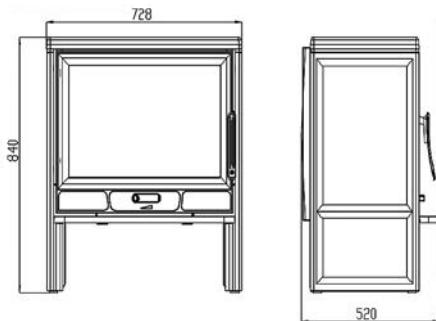

KRB PRO ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ Barun Termo s výkonom 15 kW je jeden z typu produktů továrny Plamen, který může nejlépe vyhovit vašim potřebám. Je navržen tak, že může uspokojit základní potřeby tepla malého rodinného domu nebo bytu. Proto Vás zveme, abyste si PEČLIVĚ PŘEČETLY TÉTO NÁVODY, které Vám umožní dosáhnout co nejlepší výsledky už při prvním použití tohoto produktu.

Je vyroben z vysoko kvalitní litiny. Jeho částky jsou mezi sebou uzavřeny s poctou požární odolnosti. Dveře a skla jsou uzavřeny s těsněním ze skleněných vláken. Pod pecí je popelník. V horní části ložiště je výměník tepla ("kotel"). Je vyroben z kvalitního kotelního plechu, 4 mm silného.

Pod topeništěm, na krbových dveří je regulátor primárního vzduchu. Pod kotlem za ložištěm jsou otvory pro vstup sekundárního vzduchu, a nad sklem je zanechaná štěrbina pro terciární vzduch, či role je zlepšit čistotu spalování a udržet sklo čisté.

## NÁVODY PRO NASTAVENÍ

Při stavbě krbu se musí dodržovat místní, národní a evropské předpisy a normy. Naše odpovědnost se omezuje výlučně na dodávku správného výrobku. Po vybalení produktu, podívejte se na něj a v případě poškození by měl výrobek být ihned reklamován, protože dodatečné reklamace nebudeme přijímat.

Mítnost do které krb nastavíte musí mít dostatečné množství čerstvého vzduchu pro spalování. Zvláštním otvorem s ochrannou mřížkou, která se nemůže ucpat, a která se nachází v blízkosti krbu je nutné zajistit dostatečné množství čerstvého vzduchu pro spalování. Toto je nutné obzvlášť pokud se v místnosti nachází nějaký další aspirátor (digestoř).

Pro přípojku na komín nutno použít běžné (standardní) kouřové roury o průměru Ø180 mm. Vhodné je zabudovat kouřovou rouru se záklapkou, aby byla možnost komín přidusit. Kouřovod musí být dobré a těsně připevněn na spojení ze krbem stejně jako i ze komínem. Kouřová roura nesmí zasahovat do přičného průřezu komína.

Minimální průřez komína musí být o průměru 180mm (~250 cm<sup>2</sup>) s výškou mezi 5 až 6 metry počítaje od dna topeniště. Kanál komínu musí být těsný a stejněho průměru po celé délce, a musí vyčnívat nad hřebenem střechy domu 0,5 metru.

Kvůli servisním potřebám je nutné zanechat možnost přístupu k zadní části krbu (spojení potrubí ústředního topení se kotlem).

Instalace termo výrobků má být v souladu se aktuálními normami a předpisy, a v souladu se platícími zákony. Montáž, zapojení na systém, pouštění do provozu a kontrola správného provozu musí být konané v souladu se odbornými pravidly, od strany schválených odborníků při plném respektování platných norem, a to jak na národní, tak na regionální a obecní úrovni země ve které se zařízení montuje. Montáž může být povolená pouze pro odborné pracovníci, kteří vydají zákazníkovy ověřené potvrzení / pracovní příkaz. Kupující je povinen potvrzení / pracovní příkaz uchovávat a zpřístupnit výrobci na jeho žádost jako důkaz dokončení instalace termo výrobků autorizovanou osobou."

**Podnik Plamen d.o.o. nenese odpovědnost v případě porušení výše uvedeného, a není zodpovědný za jakékoliv problémy vyplývající z provozu výrobku a způsobené škody, pokud teplotní produkt není nainstalován oprávněnou osobou.**

## Připojení kotle do systému ústředního topení

Kotel musí být připojen na centrální vytápění s otevřeným ekspanzivním kontejnerem aby v případě přehřátí vody nedošlo k zvýšení tlaku v systému (obr. 1). Doporučujeme instalaci čtyřcestného směšovacího kohoutka (myš ventilu), která umožňuje regulaci teploty v přívodu vytápění, a aby při tom teplota vody byla dost vysoká (60 - 70 °C), aby nedošlo k pocení kotle a k nízkoteplotní korozi. Místo "myš-ventil" může být instalován také termostat, který má svůj senzor na průtoku vody. To zapíná čerpadlo pouze tehdy, když je teplota vody v kotli, totíž v průtoku vody dostatečně vysoká. Na obrázku 1 a 2 je ukázano jak se kotel připojuje k instalaci ústředního topení. Výškou H zajistit dostatečný tlaku v systému, aby byla zajistěna dobrá cirkulace přes radiátory. K systému může být (doporučuje se) také připojen bojler.

Připojuje se tak, aby se zajistila přirodní (gravitační) cirkulace, která je nezávislá na čerpadle. Bojler musí být nad pecí, s co nejmenším odporem pro vodní oběh (krátké trubice se vystupem ke bojleru).

Před uvedením do provozu (před prvním zatopením) ujistěte se, že je topný systém naplněn vodou a dobře odvětráván. Otevřete všechny uzavírací zařízení. Zapněte oběhová čerpadla.

## NÁVOD K POUŽITÍ

Vzhledem k tomu, že je krb vyroben ze šedé litiny, je nutné počítat s tím, že šedá litina může při náhlých a nestejnordochých tepelných zatíženích prasknout. Z tohoto důvodu při prvním topení (Nejméně 10 hodin) udržujte mírný oheň (ložení má být menší než polovina doporučeného množství paliva pro názevní výkon). Na podpal používejte novinový papír a tenká suchá dřívka, tříštičky.

Seznamate se s regulací vzduchu na Vašem krbu, což je popsáno v tomto návodě pod názvy "Topení a normální provoz" a "Regulování výkonu"

Cásti topeniště krbu jsou chráněné barvou a při prvním zatápění tato barva postupně tvrdne a může začít kouřit včetně charakteristické vůně. Proto dbejte, aby místo byla dobře provětrána.

**Upozornění! V případě, že první stopení není mírné, může dojít k poškození barvy.**

## Vhodné palivo

Krb je určen pro topení dřevem.

Žádoucí je, aby palivo bylo suché, tj. aby jeho vlhkost nepřekročila 20 %. Při topení vlhkým dřevem vznikají mastné saze, které mohou vyvolat ucpaní komína.

Nepalte žádný odpad, obzvlášť ne umělé hmoty. V mnohem odpadových materiálech se nacházejí škodlivé látky, které škodí kamnům, komínu a životnímu prostředí.

Spalování těchto odpadních materiálů je zakázané i ze zákona. Rovněž nepalte zbytky třísky, neboť tříská obsahuje lepidla, která mohou vyvolat přehřátí kamen.

Doporučení pro množství paliva které je přidáno jednou pro jmenovitý výkon:

Nasekané louče (délka ~25 cm) 4 až 5 kusů dohromady kolem 4-5 kg

Při větším množství paliva se může stát, že sklo nezůstane úplně čisté.

## Topení a normální provoz

Na novinový papír se suchými tříštičkami položte 2 až 3 kusy drobně nasekaných loučí. Regulátor na dvírkách otevřete úplně a při podpalu v krbu ponechte dvírka topeniště pootevřená (5-10 min) neboť tak zabráníte tomu, aby se sklo neosilosilo. Dokud se oheň nerohoří, neponechávejte kamna bez dozoru, abyste mohli oheň kontrolovat.

Když se oheň dobře rozhoří, dvírka uzavřete. Nepřikládejte moc dřeva najednou. Při příkládání dbejte, aby palivo bylo dostatečně vzdálené od skla.

Při normálním provozu musí být dvírka uzavřená, kromě při příkládání.

**Aby nedocházelo k úniku kouře dvírky do místonosti, dvírka neotevírejte, ani nepřikládejte, dokud je oheň silný.**

Pokud máte v kouřové rouře zabudovanou základku, ponechte ji úplně otevřenou, dokud se oheň nerozplápolá.

U krbu je konstruktivní řešení takové, aby sklo na dvírkách bylo stále čisté. Sklo se může začoudit, pokud je špatně spalování. Ke špatnému spalování může dojít z následujících příčin:

- špatný komín
- přidušený přívod vzduchu (tj. uzavřený regulátor na dvírkách)
- neodpovídající nebo vlhké palivo
- přiložené velké množství paliva

Sklo se může začoudit, pokud je palivo blízko skla nebo se ho dotýká.

Při podpalu ohně v krbu nikdy nepoužívejte líh, benzín nebo jiné tekuté palivo.

Nikdy neponechávejte hořlavé tekutiny v blízkosti krbu!

Dbejte na to, že jsou části krbu horké a že krb mohou obsluhovat pouze dospělé osoby.

PROTO POUŽÍVEJTE OCHRANNOU RUKAVICI!

**,VAROVÁNÍ! Nepoužívejte alkohol a benzín pro zapálení nebo opětovné zapálení.**

### **Regulace výkonu**

Pro regulování výkonu je nutná zkušenost, vzhledem k tomu, že na to mohou mít vliv různé faktory jako např. podtlak komína a vlastnosti paliva. Dbejte našich rad, abyste se naučili váš krb snadno obsluhovat.


Výkon se reguluje pomocí regulátoru primárního vzduchu na dvírkách krbu.

Sekundární a tertiální vzduch jsou dovedený na týlu a nad sklem a jsou dostatečné pro dohořívání a čištění skla.

Výkon krbu závisí i na podtlaku v komíně ("tahu" komína). Při velkém podtlaku v komíně doporučujeme, abyste ho zmenšili pomocí záklopky na kouřových rourách.

Pro správné zacházení s regulátorem je třeba trochu zkušenosti. Proto dbejte našich rad, abyste se naučili váš krb obsluhovat.


#### **Postavení regulátoru při podpalu a ještě nějakou dobu po podpalu**

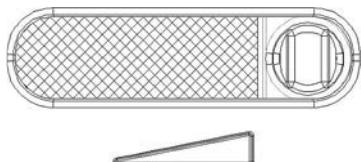

Když se oheň rozplápolá a když je vytvořen dostatek žáru, vrátíme regulátor do polohy, která stačí, aby krb vydal tolik tepla, kolik potřebujeme.

Přidáním 5 až 6 kg paliva každých 40 -50 minut a držením regulátoru při maximálním výkonu, teplota krbu může dosáhnout 20kW (10kW na vody i 10kW na prostor).

#### **Poloha regulátoru pro výkon 15 kW**

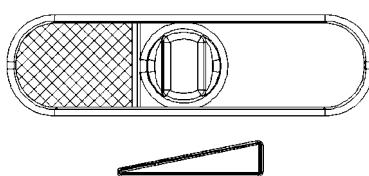

Pro minimální výkon regulátor primárního vzduchu úplně uzavřete, a pokud máte v kouřovodě zabudovanou záklopku, přivřete jí.



Přikládejte jen tolik paliva , kolik je třeba pro udržování ohně.

## **Topení v přechodném období**

Při topení v přechodném období (kdy jsou vnější teploty nad 15° C) se může stát, že v komíně není podtlak (komín nemá "tah"). V tom případě se pokuste podpalem komína dosáhnout potřebného podtlaku. Pokud se Vám to nepodaří, radíme Vám, abyste od zatápení ustoupili. Užitečné je při zapalování ohně v krbu otevřít okno nebo dveře místnosti, aby se vyrovnal tlak vzduchu v místnosti s tlakem vnějším.

## **Údržba a čištění krbu**

Po každé topné sezóně je nutné krb a komín očistit od vrstvy sazí. Pokud zanedbáte pravidelnou a řádnou kontrolu a čištění, zvyšuje se nebezpečí vzniku požáru v komíně. V případě vznícení ohně v komíně postupujte následovně:

- při hašení nepoužívejte vodu
- uzavřete veškeré přívody vzduchu do kamen i do komína
- ihned po uhašení ohně zavolejte komínka, aby prohlédl komín
- zavolejte servis nebo výrobce, aby prohlédl výrobek

Sklo na dvířkách krbu můžete čistit běžnými prostředky na mytí oken.

Pokud se během topení v krbu objeví jakékoli poruchy (jako např. kouř), obraťte se na Vašeho komínka nebo na nejbližší servis. Jakékoli opravy krbu mohou provádět pouze oprávněné osoby, a mohou se používat pouze originální rezervní díly.

K čištění smaltových a lakovaných částí používejte vodu a mýdlo, neabrazivní nebo chemicky neagresivní čisticí prostředky.

## **Záruka**

Záruka platí pouze pokud se krb používá v souladu s tímto technickým návodom.

## **Možnosti vytápění prostoru**

Velikost vytápěného prostoru je závislá na tepelné izolaci a vnější teplotě.

S 15 kW tepelné energie je možné v závislosti na podmínek zahřát:


za vhodných podmínek	360 m <sup>3</sup>
za méně vhodných podmínek	240 m <sup>3</sup>
za nevhodných podmínek	170 m <sup>3</sup>

Občasné topení nebo topení s přestávkami lze považovat za méně vhodné nebo dokonce nevhodné podmínky topení.

Pro rozměry komínu platí následující údaje:

Tepelný výkon	15	kW
Hmotný průtok kouřových plynů (m)	16,5	g/s
Střední teplota kouřových plynů za nástavcem	361	°C
Nejnižší podtlak komínu [p] při tepelném výkonu	12	mbar
Nejnižší podtlak komínu [p] při 0,8 násobném tepelném výkonu	10	mbar


## MONTÁŽ KRBU (schéma):

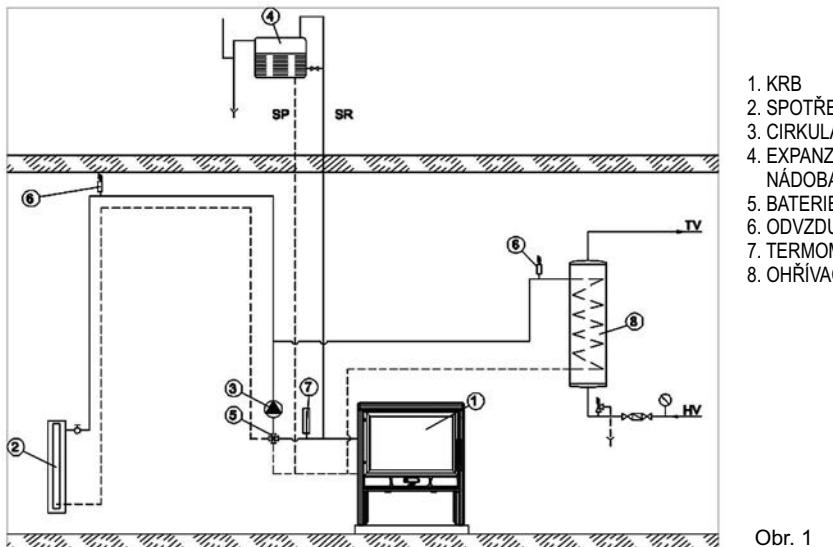

1. KRB
2. SPOTŘEBIČ TEPLA
3. CIRKULAČNÍ ČERPADLO
4. EXPANZIVNÍ OTEVŘENÁ NÁDOBA
5. BATERIE NA MÍCHÁNÍ VODY
6. ODVZDUŠNOVACÍ VENTIL
7. TERMOMETR (TEPLOMĚR)
8. OHŘÍVAČ UŽITKOVÉ VODY

Obr. 1

## INSTALACE ÚSTŘEDNÍHO TOPENÍ (schéma):

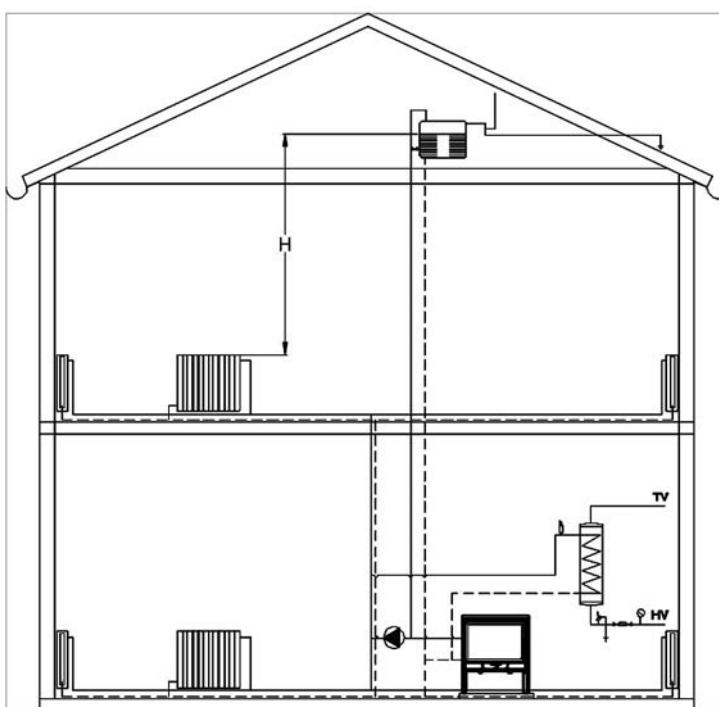

Obr. 2

## Ještě jednou to nejdůležitější

- Při topení přikládejte pouze takové množství paliva, které odpovídá potřebnému tepelnému výkonu v dané chvíli.
- Po přiložení paliva regulátor vzduchu v dostatečné míře otevřete dokud se oheň dobře nerozhoří. Tepřve potom můžete dát regulátor do polohy, která odpovídá žádanému tepelnému výkonu.
- Pravidelně vybírejte popelník, aby mohl bez překážek cirkulovat primární vzduch a chránit rošt před přehřátím.
- Zajistěte dostatečný přívod čerstvého vzduchu pro spalování.
- Pečlivě dodržujte technický návod.

## Rezervní díly a příbor (stránka 54):

Pozice číslo	Název dílu	Označení odlišku
102	DVÍŘKA	BR-102
103	ROŠT	BR-103
104A	SPODNÍ STRANA	BR-104A
105A	KUPOLE	BR-105A
107	BOČNÍ STRANA	BR-107
108	ŠOUPÁTKO	BR-108
110	CHRÁNIČ SKLA	BR-110
111	KOUŘOVÝ NÁSTAVEC Ø180	BR-111
114	DRŽÁTKO	BR-114
120	HORNÍ PANEL	BR-120
121	LEVÁ VENKOVNÍ POBOČKA	BR-121
122	PRAVÁ VENKOVNÍ POBOČKA	BR-122
123	MASKA VENKOVNÍ POBOČKY	BR-123
124	PŘEDNÍ PODSTAVEC	BR-124
125	ROŠT PRAVÝ	BR-125
126	ROŠT LEVÝ	BR-126
127	VPŘED	BR-127
128A	BARUN TERMO POZADÍ	BR-128A
129	OCHRANNA POZADÍ BARUN TERMO	BR-129
200	DRŽÁTKO SKLA	
201	DRŽÁTKO DVÍŘEK OHNIŠTĚ	
204	POPELNÍK	
219	PLECH REGULÁTORU VZDUCHU	
231	OCHRANA DNA	
232	OCHRANNÝ PLECH ZEZADU BARUN TERMO	
301	SKLO	
307	ROURA	
308	PLASTICKÁ PODLOŽKA	
20-000	KOTEL BARUN TERMO	
	PŘÍBOR:	
801	POHRABÁČ	
806	OCHRANNÁ RUKAVICE S LOGEM PLAMEN - ČERVENÁ	

ZADRŽUJEME PRÁVO NA ZMĚNY, KTERÉ NEMAJÍ VLIV  
NA FUNKČNOST A BEZPEČNOST ZAŘÍZENÍ!

**SLO**

## IZJAVA O LASTNOSTIH

Izjavljamo, da ta izdelek zadovoljuje vse bistvene zahteve EN 13 240:2001 / A2:2004 ter ima v skladu z direktivo EU 305/2011 oznako **CE**.

Požega, 09.07.2012



**HR-34000 Požega, Njemačka 36**

Naprava je za občasno kurjenje.



**12**

*Intermittent burning appliances*

### **EN 13 240:2004 / A2:2001**

Kamin na trda goriva

*Room heaters fired by solid fuel*

Typ/Typ: **Barun Termo**

Najmanjša razdalja do vnetljivih materialov:

*Minimum distance to adjacent combustible materials: [mm]*

Spredaj/front: **1200** Bočno/side: **200** Zadaj/back: **200** Zgoraj/top: **500**

Koncentracija CO v okviru 13%O<sub>2</sub>:

*Emission of CO in combustion products calc. to 13%O<sub>2</sub>: 0,317 [%]*

Maksimalni delovni pritisk: Maximum operating pressure: **2 [bar]**

Temperatura dimnih plinov: *Flue gas temperature: 360 [°C]*

Nazivna jakost: *Nominal output:*

ogrevanje prostora space heating output **7,5 [kW]**

ogrevanje vode water heating output **7,5 [kW]**

Stopnja izkoriščanja (gorivo): *Energy efficiency (fuel): 70,1 [%]*

Les Wood

Tovarniška številka: Serial No:

Preberite navodila za uporabo.

Uporabljajte priporočena goriva.

*Read and follow the operating instructions. Use only recommended fuels.*

Zgoraj navedene vrednosti veljajo samo v testnih pogojih.

*The above mentioned values are valid only in proof conditions.*

Državo izvora: Hrvaška

Made in Croatia

Leto izdelave/year of production:

- Referenčna št. Izjave o lastnosti: 00018-CPR-2014/08/04

- Identifikacijska št. priglašenega organa: NB 1015

- Naprava se ne uporablja s skupnim dimnikom.




**HR-34000 Požega, Njemačka 36**

tel.: +385 (0)34 254 600, 254 602, fax: +385 (0)34 254 710

[www.plamen.hr](http://www.plamen.hr)

## TEHNIČNI PODATKI:

DIMENZIJE ŠxVxD:	728x840x520 mm
TEŽA:	194,5 kg
NAZIVNAJAKOST:	
-direktno ogrevanje	7,5 kW
-toplota na vodo	7,5 kW
DIMNI NASTAVEK:	Ø 180 mm
GORIVO:	leso
Maksimalni delovni pritisk:	2 bara
Količina vode v kotlu:	9,5 l
Priključki za vodo:	¾"

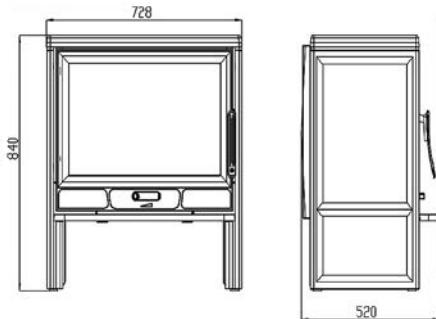

**KAMIN ZA CENTRALNO OGREVANJE** Barun Termo nazivne moči 15 kW je eden od plamenovih izdelkov, ki na najboljši način lahko zadovolji Vaše potrebe. Konstruiran je tako, da lahko zadovolji osnovne toplinske potrebe ene manjše družinske hiše ali stanovanja. Zaradi tega Vas vabimo, da PAZLJIVO PREBERETE TANAVODILA, ki Vam bodo omogočila doseganje najboljših rezultatov že pri prvi uporabi tega izdelka.

Izdelan je od kakovostnega litega železa. Deli so medsebojno tesnjeni s proti ognju odpornim premazom. Vrata in steklo tesnjeni so s tesnilom od steklenih vlaken. Pod kuriščem se nahaja pepelnik. V gornjem delu kurišča se nahaja izmjenjevalnik toplotne ("kotel"). On je izdelan iz kakovostne kotlovske pločevine, debelinne 4mm.

Pod kuriščem, na vratih kamina se nahaja regulator primarnega zraka. Pod kotlem na zadnjem delu kurišča se nahajajo luknjice za vhod sekundarnega zraka, nad steklom pa je ostavljen razpor za vhod tercijalnega zraka, ki ima vlogo izboljšati čistost izgorevnja, ter ohraniti čisto steklo.

## NAVODILA ZA POSTAVITEV

Pri namestitvi kamina se moramo pridrževati lokalnih, nacionalnih in evropskih predpisov in norm. Naša odgovornost je omejena izključno na dobavo pravilnega proizvoda. Potem ko izdelek ovlobodite od embalaže, preglejte ga, morebitne poškodbe pa je potrebno takoj reklamirati, ker se pozneje reklamacije ne upoštevajo.

Prostor, v katerem boste postavili izdelek mora imeti dovolj svežega zraka za gorenje. Skozi posebno odprtino z zaščitno mrežo, ki se ne more zamašiti in ki se mora nahajati v bližini kamina se mora zagotoviti zadostna količina svežega zraka za izgorevanje. To je še posebej pomembno v prostoru, v katerem je vgrajen kakršenkoli aspirator (napa).

Za priključek na dimnim se lahko uporabijo običajne (standardne) dimne cevi s premerom Ø180 mm. Najbolje je, da se vgradi dimna cev z zaklopko zaradi možnosti pridušitve dimnika. Dimovodne cevi je potrebno trdno in nepropustno postaviti na dimni nastavek in tudi na dimnik. Dimna cev ne sme zadirati v poprečni prerez dimnika.

Minimalni prerez dimnika mora imeti premer 180 mm (~250 cm<sup>2</sup>) in višino 5 do 6 metrov, merjeno od dna kurišča. Kanal dimnika mora biti neprepusten, enakega prereza po vsej dolžini, nad slemenom hiše pa se mora dvigati najmanj 0,5 metra.

Zaradi servisiranja obvezno predvideti možnost pristopa zadnjem delu kamina (spoju cevi centralnega ogrevanja s kotlom).

Inštalacija termo izdelkov mora biti v skladu z vsemi aktualnimi predpisi in določbami ter v skladu z veljavnimi zakoni. Montaža, priključitev na sistem, zagon in preverjanje pravilnega delovanja morajo biti opravljeni v skladu s pravili stroke, s strani pooblaščenega strokovnega osebja in s popolnim spoštovanjem veljavnih norm, tako na nacionalni kot regionalni in občinski ravni zemlje v kateri se naprava montira. Montažo lahko opravi le pooblaščeno osebje, ki izda kupcu izpolnjeno in overjeno potrdilo/delovni nalog. Kupec je dolžan potrdilo/delovni nalog hraniti in na zahtevo proizvajalca ga dati na vpogled kot dokazilo o opravljeni inštalaciji termo izdelka s strani pooblaščene osebe.

**Podjetje Plamen d.o.o. ne odgovarja v primeru kršenja zgraj navedenega in ni odgovorno za morebitne nastale težave in stroške, ki so nastali v zvezi z delom, v kolikor termo izdelek ni inštaliran s strani pooblaščene osebe.**

## Prikluček kotla v sistem centralnega ogrevanja

Kotel se mora priključiti v sistem centralnega ogrevanja z odprto ekspanzijsko posodo, da v primeru pregrevanja vode ne bi prišlo do povečanja pritiska v sistemu (slika 1). Priporočamo vgradnjo 4-krake mešajoče pipe (miš ventila), ki omogoča reguliranje temperature v začetni liniji ogrevanja, pritem pa da temperatura vode v kotlu bo dovolj visoka ( $60 - 70^{\circ}\text{C}$ ), da se ne pojavlja rosenje kotla in da ne prihaja do nizkotemperaturne korozije. Namesto "miš ventila" lahko se vgradi tudi termostat, ki mu je čutilo na začetni liniji. On vključuje črpalko šele, ko je temperatura vode v kotlu, oziroma začetni liniji, dovolj visoka. Na sliki št. 1 in 2 pokazano je, kako je kotel potrebno priključiti na inštalacijo centralnega ogrevanja.

Z višinom H zagotoviti zadosten pritisk v sistemu, da se zagotovi dobra cirkulacija skozi ogrevalna telesa. V sistem se lahko (tudi dobro je) priključiti grelnik. Dobro ga je priključiti tako, da se zagotovi naravna (oziora gravitacijska) cirkulacija, ki je neodvisna od črpalke. Bojler mora biti nad nivojem peči, s čim manjšimi upori za cirkulacijo vode (čim krajše cevi v vzponom proti bojlerju).

Pred puščanjem v pogon (pred prvim kurjenjem) pregledajte, ali je sistem ogrevanja napolnjen z vodo in dobro odzračen. Odprite vse zaporne organe. Vključite obtočno črpalko.

## NAVODILO ZA UPORABO

Glede na to, da je kamin izdelan iz sivega lijeva, morate upoštevati lastnost sivega liva, ki zna razpokati zaradi nagnih in neenakomernih toplotnih obremenitev. Zaradi tega pri prvi kuritvi (najmanj 10 ur) kurite zmerno (polnila ne smejo biti večja kot pol priporočene količine goriva za sklicno snago). Za podnetanje uporabite časopisni papir in trske.

Seznanite se z reguliranjem zraka na Vašem kamnu, kakor je opisano v tek navodilih pod naslovom "Kurjenje in normalen zagon" in "Reguliranje jakosti"

Deli kurišča kamina so zaščiteni z barvo. Barva se pri prvem kurjenju postopoma struje, zaradi česar lahko pride do dimljenja in karakterističnega vonja. Zaradi tega poskrbite za dobro prezračevanje prostora.

**Opozorilo! Če prva kuritev ni zmerna, lahko pride do poškodb barve!**

### Primerno gorivo

Kamin je predvidena za kurjenje z drvmi.

Priporočamo, da kurite s suhimi gorivi, katerih vlažnost ni višja od 20%. Pri kurjenju z vlažnimi drvmi nastajajo mastne saje, ki lahko zamašijo dimnik.

Ne kurite odpadkov, še posebej ne plastike. V mnogih odpadnih materialih se nahajajo škodljive snovi, ki so škodljive za kamin, dimnik in okolje.

Sežiganje teh odpadnih materialov je prepovedano z zakonom.

Ne sežigajte ostankov iverk, ker iverke vsebujejo lepiša, zaradi katerih lahko pride do pregrevanja kamina.

Priporočilo za količino kuriva, ki se dodaja enkratno za nazivno moč:

Nasekana drva (dolžine ~25 cm)      4 do 5 kosov      skupaj okoli 4-5 kg

Zaradi večje količine goriva se lahko steklo umaže.

### Kurjenje in normalen zagon

Na časopisni papir s trskami položite 2 do 3 kosa drobnejših drv. Regulator na vratcih popolnoma odprite in pri podnetanju kamina pustite vratca kurišča malce odprta (5-10 min), ker s tem preprečite rošenje stekla. Dokler se ogenj ne razgori, ne puščajte kamina brez nadzora, da lahko kontrolirate ogenj.

Ko se ogenj dovolj razgori, zaprite vratca. Ne nalagajte naenkrat preveč goriva. Pri dodajanju goriva pazite, da bo gorivo dovolj oddaljeno od stekla.

Pri normalnem kurjenju morajo biti vratca zaprti, razen, kadar dodajate gorivo.

Da se ne bi kadilo v prostor, ne odpirajte vratc in ne dodajajte goriva, ko je še velik ogenj.

Če imate v dimni cevi vgrajeno zaklopko, naj bo popolnoma odprta, dokler se ogenj ne razgori.

Pri kamnu je s konstrukcijskimi rešitvami zagotovljeno, da so stekla na vratcih vedno čista. Steklo se lahko umaže s sajami v primeru slabega izgorevanja. Možni razlogi za slabo izgorevanje so:

- slab dimnik,
- pridušen dovod zraka (zaprt regulator na vratcih)
- neustrezno ali vlažno gorivo.
- naloženo preveč goriva

Steklo bo sajasto, če je gorivo preblizu stekla ali če se ga dotika.

Za podnetanje ognja nikoli ne uporabljajte špirita, bencina ali nekega drugega tekočega goriva. V bližini peči ne shranjujte kakršnihkoli tekočih snovi, ki bi se lahko zažgale v bližini kamina!

Upoštevajte, da so deli kamina vroči, zato lahko kamin uporablajo samo odrasle osebe. ZARADI TEGA VEDNO UPORABLJAJTE ZAŠČITNO ROKAVICO!

**OPOZORILO! Ne uporablajte alkohola in bencina za prižiganje ali ponovno prižiganje.**

### Reguliranje jakosti

Za reguliranje jakosti je potrebno nekaj izkušenj, ker na to lahko vplivajo različni dejavniki, npr. podtlak v dimniku in lastnosti goriva. Upoštevajte naše nasvete, s čimer se boste na najlažji način naučili uporabljati Vaš kamin.


Jakost se regulira s pomočjo regulatorja za primarni zrak na vratcih kamina.

Sekundarni in tercijarni zrak dovajajo se na zadnji del in nad steklo in so zadostni za dogorevanje in čiščenje stekla.

Jakost kamina je odvisna tudi od podtlaka v dimniku ("vleke" dimnika). Pri zelo velikem podtlaku v dimniku priporočamo, da ga zmanjšate s pomočjo dimne zaklopke na dimnih ceveh.

Za pravilno uporabo regulatorja zraka je potrebno nekaj izkušenj. Upoštevajte naše nasvete, s čimer se boste na najlažji način naučili uporabljati Vaš kamin.


### Nastavitev regulatorja za podnetanje in nekaj časa po podnetanju

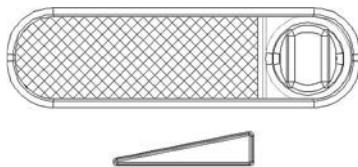

Ko se ogenj razgori in ko je dovolj žerjavice, vrnemo regulator na položaj, ki zadostuje, da peč razvije toliko topote, kot jo potrebujemo.

Z dodajanjem 5 do 6 kg kuriva vsakih 40 -50 minut in z držanjem regulatorja na maksimumu moč kamina bo dosegla 20 kW (10kW na vodo in 10kW na prostor).

### Položaj regulatorja za nazivno jakost 15 kW

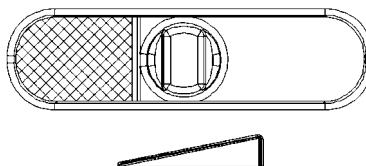

Za minimalno jakost moramo regulator primarnega zraka popolnoma zapreti, če pa je v dimnem kanalu vgrajena tudi zaklopka, moramo zapreti tudi zaklopko.



Dodajati samo toliko goriva, kot je potrebno za vzdrževanje ognja.

## Kurjenje v prehodnem obdobju

Pri kurjenju v prehodnem obdobju (ko so zunanje temperature višje od 15 °C) se lahko zgodi, da v dimniku ni podtlaka (dimnik ne vleče). V takšnem primeru poskušajte s podnetanjem ustvariti podtlak v dimniku. Če vam to ne uspe, Vam svetujemo, da odnehatе od kurjenja. Priporočamo, da pri podnetjanju ognja odprete okno ali vrata, da se notranji in zunanj tlak izenačita

## Nega in čiščenje

Po vsaki sezoni gretja je treba peč in dimne cevi in dimnik očistiti od saj.

Zanemarjena redna kontrola in čiščenje povečuje nevarnost za nastanek požara v dimniku. V primeru nastanka ognja v dimniku ravnajte na naslednji način:

- za gašenje ne uporabljajte vode
- zaprite vse dovode zraka v peč in dimnik
- ko ogenj ugasne, pokličite dimnikarja, naj vam pregleda dimnik
- pokličite servisno službo, naj pregleda proizvod

Steklo na vratih kamina lahko očistite s sredstvom za pranje oken.

Če se med delovanjem kamina pojavijo kakršnekoli motnje (na primer zakajenost), se obrnite na Vašega dimnikarja ali v najbližji servis.

Kakršnekoli posege na kaminu lahko opravljajo samo pooblaščene osebe, vgrajejo pa se lahko le originalni rezervni deli.

Za čiščenje emajliranih in obarvanih površin uporabljajte vodo in milo, neabrazivna ali kemijski neagresivna pomivalna sredstva.

## Jamstvo

Jamstvo velja samo v primeru, če se kamin uporablja v skladu s temi tehničnimi navodili.

## Možnosti gretja prostora

Velikost ogrevanega prostora odvisna je od toplotne izolacije prostora in zunanje temperature.

S 15 kW toplotne moči mogoče je odvisno od pogojih ogreti:


pri ugodnih pogojih	340 m <sup>3</sup>
pri manj ugodnih pogojih	240 m <sup>3</sup>
pri neugodnih pogojih	170 m <sup>3</sup>

Občasno gretje ali gretje s prekinitvami je uvrščeno med manj ugodne ali celo neugodne grelne pogoje.

Za dimenzioniranje dimnika veljajo naslednji podatki:


Nazivna toplotna jakost	15	kW
Pretok mase dimnih plinov [m]	16,5	g/s
Srednja temperatura dimnih plinov za dimnim nastavkom	361	°C
Najmanjši podtlak dimnika [p] pri nazivni toplotni jakosti	12	mbar
Najmanjši podtlak dimnika [p] pri 0,8 kratni nazivni toplotni jakosti	10	mbar

## MONTAŽA KAMINA (shematski prikaz):

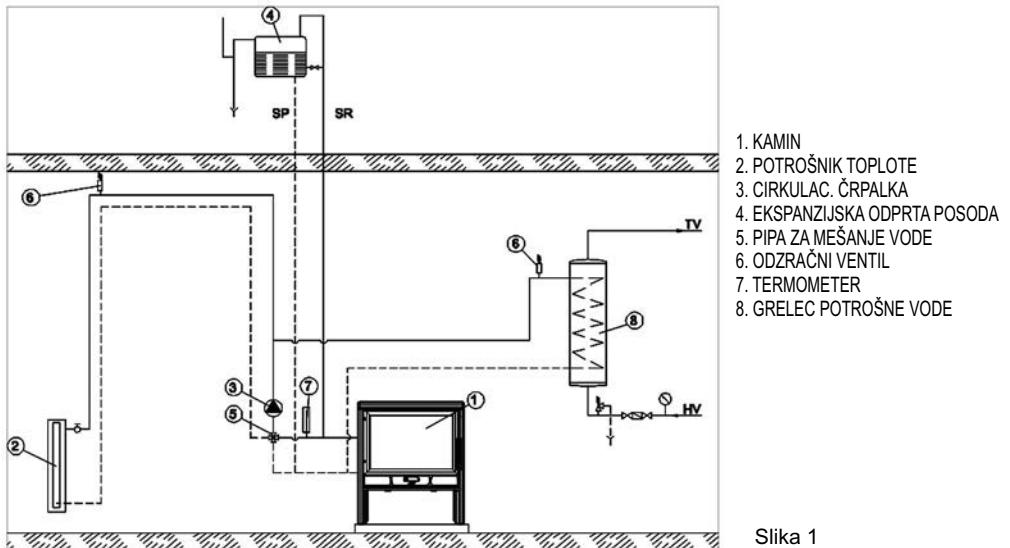

Slika 1

## INSTALIRANJE CENTRALNEGA GRETJA (shematski prikaz):

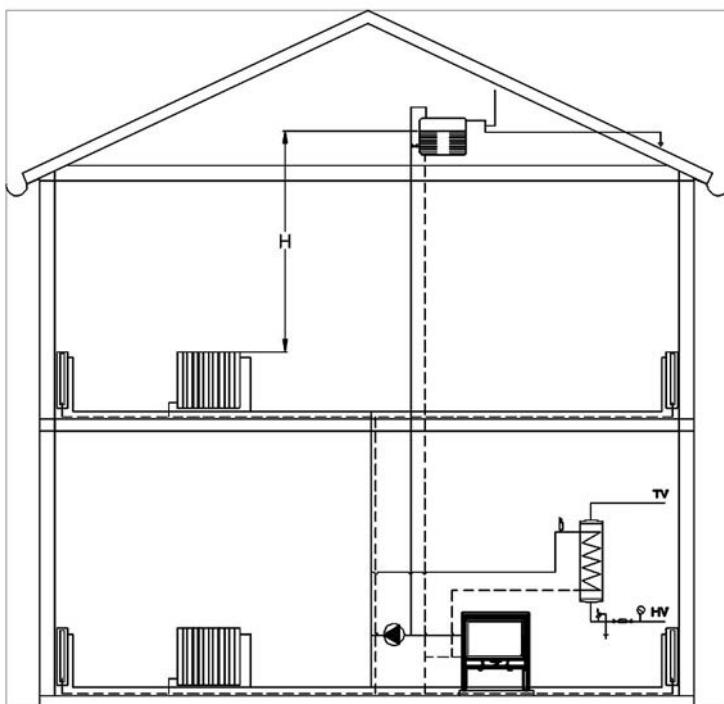

Slika 2

## Še enkrat o najpomembnejšem

- Pri nalaganju dodajte samo takšno količino goriva, ki zadostuje za v tem trenutku potreben toplotno moč.
- Pri dodajanju goriva odprite regulatorje za zrak, dokler se ogenj dobro ne razgori. Šele takrat lahko nastavite regulator na položaj, ki ustreza želeni toplotni jakosti.
- Redno čistite pepelnik zaradi nemotenega kroženja primarnega zraka in zaščite rosta pred pregrevanjem
- Zagotovite zadosten dotok svežega zraka za izgorevanje
- V celoti upoštevajte tehnična navodila

## Rezervni deli in pribor (stranica 54):

Pozicija	Naziv dela	Oznaka odlivka
102	VRATA	BR-102
103	ROST	BR-103
104A	VZNOŽJE	BR-104A
105A	KUPOLA	BR-105A
107	BOČNA STRAN	BR-107
108	DRSNIK	BR-108
110	ŠČITNIK STEKLA	BR-110
111	DIMNI NASTAVEK Ø180	BR-111
114	ROČAJ	BR-114
120	ZGORNJA PLOŠČA	BR-120
121	STRANSKI DEL ZUNANJI LEVI	BR-121
122	STRANSKI DEL ZUNANJI DESNI	BR-122
123	MASKA STRANSKEGA DELA ZUNANJEGA	BR-123
124	PREDPEČNIK	BR-124
125	REŠETKA DESNA	BR-125
126	REŠETKA LEVA	BR-126
127	SPREDNJI DEL PEČI	BR-127
128A	ZADNJI DEL BARUN TERMO	BR-128A
129	ZAŠČITA ZADNJEGA DELA BARUN TERMO	BR-129
200	DRŽALO STEKLA	
201	ROČICA NA VRATCIH KURIŠČA	
204	PEPELNIK	
219	PLOČEVINA REGULATORJA ZA ZRAK	
231	ZAŠČITA DNA	
232	ZAŠČITNA PLOČEVINA ZADNJEGA DELA BARUN TERMO	
301	STEKLO	
307	ROLNA	
308	PLASTIČNI PODSTAVEK	
20-000	KOTEL BARUN TERMO	
801	PRIBOR: GREBLJICA	
806	ZAŠČITNA ROKAVICA Z LOGOM PLAMEN-RDEČA	

**PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO DO SPREMEMB, KI NE VPLIVAJO  
NA FUNKCIONALNOST IN VARNOST APARATA!**



## ИЗЈАВА О УСАГЛАШЕНОСТИ

Изјављујемо да је овај производ у сагласности са битним захтевима

EN 13 240:2001 / A2:2004, и носи ознаку **CE** у складу са директивом EU 305/2011.

Пожега, 09.07.2012

**Plamen** d.o.o.  
HR-34000 Požega, Njemačka 36

Уређај је за неконтинуирано ложење.

**CE**

12

Intermittent burning appliances

**EN 13 240:2004 / A2:2001**

Камин на чврста горива      Room heaters fired by solid fuel

Тип/Тур: **Barun Termo**

Минимална удаљеност од запаљивих материјала:

Minimum distance to adjacent combustible materials: [mm]

Испред/front: **1200** Бочно/side: **200** Позади/back: **200** Изнад/top: **500**

Концентрација CO цведених на 13%O<sub>2</sub>:

Emission of CO in combustion products calc. to 13%O<sub>2</sub>: **0,317 [%]**

Максимални радни тлак: Maximum operating pressure: **2 [bar]**

Температура димних гасова: Flue gas temperature: **360 [°C]**

Номинална снага:

загревање простора space heating output **7,5 [kW]**

загревање воде water heating output **7,5 [kW]**

Степен искоришћења (гориво): Energy efficiency (fuel): **70,1 [%]**

Дрво Wood

Фабрички број: Serial No:

Проучите упутство за употребу.

Користите препоручена горива.

Read and follow the operating instructions.

Use only recommended fuels.

Горе поменуте вредности важе само у испитном условима.

The above mentioned values are valid only in proof conditions.

Земља порекла: Хрватска

Made in Croatia

Година производње/year of production:

Број Изјаве о својствима/Number of the DoP: 00018-CPR-2014/08/04

Број лабораторија за тестирање/Number of the notified test laboratory: NB 1015

**Plamen**


HR-34000 Požega, Njemačka 36

tel.: +385 (0)34 254 600, 254 602, fax: +385 (0)34 254 710

[www.plamen.hr](http://www.plamen.hr)

## ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ:

ДИМЕНЗИЈЕ ШxВxД:	728x840x520 mm
МАСА:	194,5 kg
НОМИНАЛНА СНАГА:	
-директно грејање	7,5 kW
-топлина на воду	7,5 kW
ГАСНИ НАСТАВАК:	Ø 180 mm
ГОРИВО:	дрво
Максимални радни тлак:	2 bara
Количина воде у котлу:	9,5 l
Прикључци за воду:	¾"

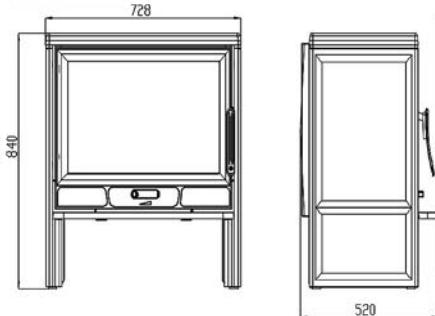

КАМИН ЗА ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ Барун Термо називне снаге 15 кН је један тип из палете пламенових производа који може на најбољи начин да удовољи Вашим потребама. Конструиран је тако да може да задовољи основне топлинске потребе једне мање обитељске куће или стана. Стога Вас позивамо да ПАЖЉИВО ПРОЧИТАТЕ ОВЕ УПУТЕ, које ће да Вам омогуће постизање најбољих резултата већ код прве употребе овог производа.

Израђен је од квалитетног сивог лијева. Делови су међусобно бртвљени ватроотпорним омазом. Врата и стакло забртвљени су бртвама од стаклених влакана. Испод ложишта се налази пепељара. У горњем делу ложишта смештен је изменјивач топлине ("котао"). Он је направљен од квалитетног котловског лима, дебљине 4мм.

Испод ложишта, на вратима камина налази се регулатор примарног зрака. Испод котла на зачелју ложишта налазе се рупице за улаз секундарног зрака, а изнад стакла је остављен распор за улаз терцијалног зрака који има улоге побољшања чистоће изгарања те одржавања чистоће стакла.

## УПУТСТВА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ

Приликом постављања камина потребно је придржавати се локалних националних и европских прописа и норми. Наша одговорност ограничава се искључиво на испоруку исправног производа. Након што производ ослободите амбалаже, погледајте га, а евентуална оштећења треба да одмах рекламирате јер накнадне рекламијације нећемо да уважимо.

Просторија у коју ћете да поставите производ треба да има довољну количину свежег ваздуха за изгарање. Кроз посебан отвор са заштитном мрежом која не може да се зачепи, а налази се у близини камина потребно је да се осигура довољна количина свежег ваздуха за изгарање. Ово је нарочито важно ако је у просторији уградјен некакав аспиратор (напа).

За прикључак на димњак треба користити уобичајене (стандартне) димоводне цеви пречника Ø180mm. Пожељно је да се угради димоводна цев са заклопком, због могућег загушења димњака. Димоводне цеви треба чврсто и непропусно поставити како на димни наставак тако и на димњак.

Треба их, такође, чврсто и непропустиво спојити на димњак. Димоводна цев не сме да задире у попречни пресек димњака. Минимални пресек димњака треба да буде промера 180 mm ( $\sim 250 \text{ cm}^2$ ) с висином 5 до 6 метара, рачунајући од дна ложишта. Канал димњака треба да буде непропустљив, једнаког пресека по цеој дужини, и да стрчи изнад сплемена куће 0,5 метара.

Због сервисирања обавезно оставити могућност приступа задњем делу камина (споју цеви централног грејања са котлом).

Инсталација термо производа мора бити у складу са свим актуелним нормама и одредбама и у складу са законима на снази. Монтажу, прикључивање на систем, пуштање у рад и проверу исправног рада морају бити извршени у складу са правилима струке, од стране овлашћеног стручног лица, уз потпуно поштовање норми на снази, како на државном тако и на регионалном и општинском нивоу земље у којој се уређај монтира. Монтажу сме вршити само овлашћено лице које издаје купцу испуњену и оверену потврду / радни налог. Купац је обавезан потврду / радни налог чувати и дати на увид производијачу на његов захтев као доказ о извршеној инсталацији термо производа од стране овлашћеног лица.

Компанија Пламен д.о.о. не сматра се одговорном у случају кршења горе наведеног и не одговара за евентуалне настале потешкоће у раду производа и настале трошкове, уколико термо производ није инсталиран од стране овлашћеног лица.

## Прикључак котла у систем централног грејања

Котао се мора прикључити у систем централног гријања с отвореном експанзивном посудом како у случају прегријања воде не би дошло до повећања тлака у систему (слика 1). Препоручујемо уградњу

4-краке мјешајуће славине (миш вентила) која омогућава регулирање температуре у полазном воду гријања, а да при томе температура воде у котлу буде довољно висока ( $60 - 70^{\circ}\text{C}$ ) да се не појављује знојење котла и да не долази до нискотемпературне корозије. Уместо "миш вентила" може се уградити и термостат, чије је осјетило на полазном воду. Он укључује пумпу тек када је температура воде у котлу односно полазним воду довољно висока. На слици бр. 1 и 2 приказано је како се котао треба приклучити на инсталацију централног гријања. Висином X осигурати довољан тлак у систему, да се осигура добра циркулација кроз гријаћи тјела. У систему се може (и пожељно је) приклучити бојлер.

Добро га је приклучити тако да се осигура природна (односно гравитацијска) циркулација која је неовисна о пумпи. Бојлер мора бити изнад нивоа пећи, са што мањим отпорима за циркулацију воде (што краће цијеви с успоном према бојлеру).

Прије пуштања у погон (прије првог ложења) провјерите да ли је систем гријања напуњен водом и добро опрачен. Отворите све запорне органе. Укључите опточну црпку.

## УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

С обзиром на то да је камин израђен од сивог лива, потребно је да водите рачуна о склоности сивог лива к пуцању због наглих и неједнаких топлотних оптерећења. Због тога приликом првих ложења (најмање 10 сати) ложите умереном ватром (пуњења не смију бити већа од пола препоручене количине горива за номиналну снагу). За потпалу користите новински папир и ситна сува дрва.

Упознајте се с регулисањем ваздуха на Вашем камину, што је описано у овим упутствима под насловима Ложење и нормалан погон и "Регулисање снаге".

Делови ложишта камнија су заштићени бојом и код првог ложења ова боја се постепено стврђујава, па може доћи до димљења и карактеристичног мириса. Због тога се побрините да добро проветравате просторије.

**Упозорење! Ако прво ложење није умерено може доћи до оштећења боје.**

### Прикладно гориво

Камин је предвиђен за ложење дрвима.

Пожељно је да је гориво суво, тј. да му влажност не прелази 20%. Код ложења влажним дрвима настаје масна чај која може изазвати зачепљење димњака.

Не спаљујте никакав отпад, посебно не пластику. У многим отпадним материјалима налазе се материје штетне за камин, димњак и околну.

Спаљивање тих отпадних материјала забрањено је законом. Такође, не спаљујте остатке иверице, будући да иверица садржи лепила која могу да изазову прегревање камина.

Препорука за количину горива која се додаје једнократно за називну снагу:

цепана дрва (дужине  $\sim 25$  см)

4 до 5 комада

укупно око 4-5 кг

Код веће количине горива може се десити да стакло не остане потпуно чисто.

### Ложење и нормалан погон

На новински папир са ситним сувим дрвима ставите 2 до 3 комада ситније цепаних дрва. Регулатор на вратима отворите потпуно и код потпаливања камина оставите врата ложишта недуго отворена (5-10 мин.) јер тако избегавате знојење стакла. Док се ватра не разгори, не остављајте камин без надзора, како бисте могли контролисати ватру.

Када се ватра добро разгори, затворите врата. Избегавајте да одједном стављате превише горива. Код додавања горива пазите да оно буде примерено удаљено од стакла.

У нормалном погону врата треба да буду затворена, осим код додавања горива.

**Како би се избегао продор дима у просторију, не отварајте врата и немојте додавати гориво док је јака ватра.**

Ако имате уграђену заклопку у димоводној цеви, држите је потпуно отворену све док се ватра не разгори.

Код камина је конструкцијским решењем осигурано да стакло на вратима остаје чисто. Стакло може да постане чајаво ако је лоше изгарање. Могући узроци лошег изгарања су:

- лош димњак,
- пригашен довод ваздуха (тј. затворен регулатор на вратима),
- неодговарајуће или влажно гориво,
- убачена превелика количина горива.

Стакло ће постати чађаво уколико је гориво преблизу стаклу или га додирује.

За потпаливање ватре никад не користите шпиритус, бензин или неко друго течно гориво.

**Немојте држати запаљиву течност у близини камина!**

Водите рачуна о томе да су делови камина врући, да камин смеју користити само одрасла лица.

**КОРИСТИТЕ ЗАШТИТНУ РУКАВИЦУ!**

**УПОЗОРЕЊЕ! За потпаливање ватре никад не користите шпиритус н бензин.**

#### Регулисање снаге


За регулисање снаге потребно је нешто искуства, будући да различити фактори могу на то да утичу, као нпр. потпритисак димњака и својства горива. Користите наше савете како бисте што лакше научили рукovати Вашим камином.

Снага се регулише помоћу регулатора примарног ваздуха на вратима камина. Секундарни и терцијални зрак доводе се на зачельју и изнад стакла и они су довољни за догоријевање и чишћење стакла.

Снага камина зависи и од потпритиска у димњаку ("вуче" димњака). Код врло великог потпритиска у димњаку препоручујемо да га смањите помоћу димоводне заклопке на димоводним цевима.

За исправно коришћење регулатора ваздуха потребно је мало више искуства. Користите наше савете како бисте што лакше научили рукovати Вашим камином.


#### Намештање регулатора за потпалу и неко време након потпале

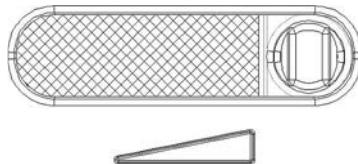

Када се ватра разгорела и кад је створено довољно жара, вратимо регулатор на положај који нам је довољан да пећ развије онолико топлоте колико нам је потребно.

Додавањем 5 до 6 кг горива сваких 40-50 минута и држањем регулатора на максимуму снага камина ће достигти до 20 кВт (10кВт на воду и 10кВт на околину).

#### Положај регулатора за номиналну снагу од 15 kW

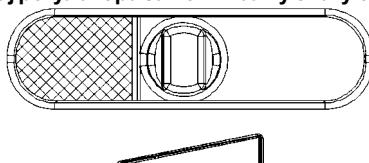

За минималну снагу регулатор примарног ваздуха потпуно затворите, а уколико имате у димоводном каналу уградјену заклопку њу притворите.



Додајте само онолико горива колико је потребно за одржавање ватре.

## **Ложење у прелазном периоду**

Код ложења у прелазном периоду (када су спољње температуре више од 15° C) може да се деси да у димњаку нема потпритиска (димњак не "вуче"). У том случају покушајте да потпальивањем димњака остварите потребан потпритисак. Ако у томе не успете, саветујемо Вам да одустане те од ложења. Корисно је да приликом потпальивања ватре отворите прозор или врата просторије како би се изједначио притисак ваздуха са спољним.

## **Одржавање и чишћење камина**

Након сваке грејне сезоне потребно је да камин и димњак очистите од наслага чаји. Ако се занемари редовна контрола и чишћење, повећава се опасност од пожара у димњаку. У случају појаве ватре у димњаку, поступите на следећи начин:

- не користите воду за гашење;
- затворите све долазе ваздуха у пећ и димњак;
- након што се ватра угасила позовите, димничара да прегледа димњак;
- позовите сервисну службу да прегледа производ.

Стакло на вратима пећи можете да очистите уобичајеним средствима за прање прозорског стакла.

Ако се за време рада камина појаве било какве сметње (нпр. димљење), обратите се Вашем димничару или најближем сервису. Било какве захвate на камину смеју да раде само овлашћена лица, а смеју се угађивати само оригинални резервни делови.

За чишћење емајлованих и обојених делова користите воду и сапун, неабразивне или хемијски неагресивне детерценте.

## **Гаранција**

Гаранција вреди само у случају када се камин користи у складу с овим техничким упутствима.

## **Могућност грејања простора**

Величина гријаног простора зависна је о топлинској изолацији простора и вањској температури.

Са 15 kJ топлинске снаге могуће је овисно о увијетима загрејати:


код повољних услова	360 m <sup>3</sup>
код мање повољних услова	240 m <sup>3</sup>
код неповољних услова	170 m <sup>3</sup>

Повремено грејање или грејање с прекидима треба сматрати мање повољним или чак неповољним условима грејања.

За димензионирање димњака важе следећи подаци:


Номинална топлотна снага	15	kW
Масени проток димних гасова [m]	16,5	g/s
Средња температура димних гасова иза димног наставка	361	°C
Најмањи потпритисак димњака [p] код номиналне топлотне снаге	12	mbar
Најмањи потпритисак димњака [p] при 0,8-струкој номиналној топлотној снази	10	mbar

## МОНТАЖА КАМИНА (шематски приказ):

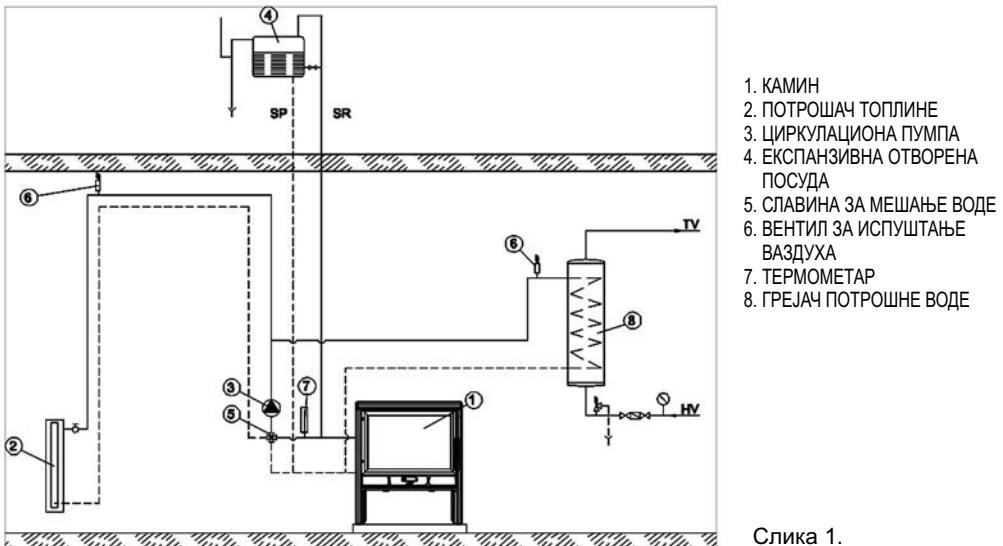

Слика 1.

## ИНСТАЛАЦИЈА ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА (шематски приказ):

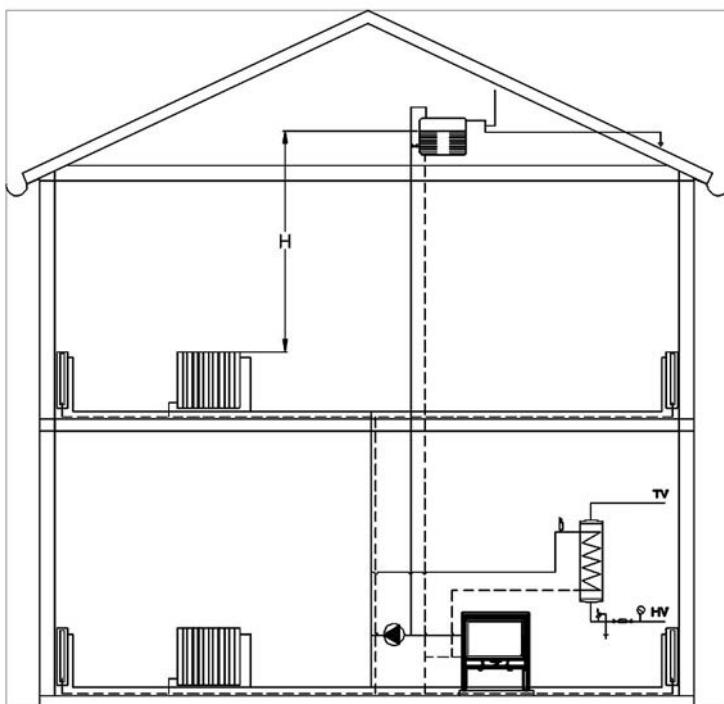

Слика 2.

## Још једанпут оно најважније

- Приликом ложења додајте само ону количину горива која одговара потребној топлотној снази у том тренутку.
- Након додавања горива регулатор ваздуха довољно отворите док се ватра добро не разгори. Тек тада можете да ставите регулатор у положај који одговара жељеној топлотној снази.
- Редовно чистите пепелиште због несметане циркулације примарног ваздуха те заштите рост од прегрејавања
- Осигурајте доволjan доток свежег ваздуха за изгарање.
- У потпуности се придржавајте техничких упутства.

## Резервни делови и прибор (страница 54):

Позиција	Назив дела	Ознака одливак
102	ВРАТА	БР-102
103	РОСТ	БР-103
104A	ПОДНОЖЈЕ	БР-104A
105A	КУПОЛА	БР-105A
107	БОЧНИЦА	БР-107
108	КЛИЗАЧ	БР-108
110	ШТИТНИК СТАКЛА	БР-110
111	ДИМНИ НАСТАВАК Ø180	БР-111
114	РУКОХВАТ	БР-114
120	ГОРЊА ПЛОЧА	БР-120
121	БОЧНИЦА ВАЊСКА ЛЕВА	БР-121
122	БОЧНИЦА ВАЊСКА ДЕСНА	БР-122
123	МАСКА БОЧНИЦЕ ВАЊСКЕ	БР-123
124	ПРЕТПЕТЬЈАК	БР-124
125	РЕШЕТКА ДЕСНА	БР-125
126	РЕШЕТКА ЛЕВА	БР-126
127	ПРЕДЊИЦА	БР-127
128A	ЗАЧЕЉЕ БАРУН ТЕРМО	БР-128A
129	ЗАШТИТА ЗАЧЕЉА БАРУН ТЕРМО	
200	ДРЖАЧ СТАКЛА	БР-129
201	РУЧКА ВРАТА ЛОЖИШТА	
204	ПЕПЕЛИШТЕ	
219	ЛИМ РЕГУЛАТОРА ВАЗДУХА	
231	ЗАШТИТА ДНА	
232	ЗАШТИТНИ ЛИМ ЗАЧЕЉА БАРУН ТЕРМО	
301	СТАКЛО	
307	РОЛНА	
308	ПЛАСТИЧНИ ПОДМЕТАЧ	
20-000	КОТАО БАРУН ТЕРМО	
801	ПРИБОР:	
806	ЖАРАЧ	
	ЗАШТИТНА РУКАВИЦА С ЛОГОМ ПЛАМЕН-ЦРВЕНА	

**ЗАДРЖАВАМО ПРАВО НА ПРОМЕНЕ КОЈЕ НЕ УТИЧУ НА  
ФУНКЦИОНАЛНОСТ И СИГУРНОСТ АПАРАТА!**

BG

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Ние декларираме, че този продукт отговаря на съществените изисквания на EN 13240: 2001/A2: 2004, с надпис  в съответствие с Директива EU 305/2011.

Пожега, 09.07.2012.



HR-34000 Požega, Njemačka 36

Уредът е предназначен за рядко топление Intermittent burning appliances



12

EN 13 240:2004 / A2:2001

Камин на твърдо гориво

Room heaters fired by solid fuel

Тип/Тур: Barun Termo

Минимално разстояние от запалими материали:

Minimum distance to adjacent combustible materials: [mm]

Отпред/front: 1200 Отстрани/side: 200 Отзад/back: 200 Отнад/top: 500

Съдръжание CO при 13%O<sub>2</sub>:

Emission of CO in combustion products calc. to 13%O<sub>2</sub>: 0,317 [%]

Максимално експлоатационно налягане: Maximum operating pressure: 2 [bar]

Температура на отработените газове: Flue gas temperature: 360 [°C]

Номинална можност:

отопление на помещения space heating output 7,5 [kW]

отопление на водата water heating output 7,5 [kW]

Енергийната ефективност (гориво): Energy efficiency (fuel): 70,1 [%]

Дърво

Wood

Сериен номер:

Serial No:

Поръчайте инструкциите за употреба. Използвайте препоръчените горива.

Read and follow the operating instructions. Use only recommended fuels.

Изброените по-горе стойности важат само в условия на доказателства.

The above mentioned values are valid only in proof conditions.

Произход: Република Хърватия

Made in Croatia

Година на производство/year of production:

Номер на Декларацията за свойствата/Number of the DoP: 00018-CPR-2014/08/04

Номер на тестовата лаборатория/Number of the notified test laboratory: NB 1015



HR-34000 Požega, Njemačka 36

tel.: +385 (0)34 254 600, 254 602, fax: +385 (0)34 254 710

[www.plamen.hr](http://www.plamen.hr)

## ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ:

РАЗМЕРИ ШxВxД: 728x840x520 mm

ТЕГЛО: 194,5 kg

НОМИНАЛНА МОЩНОСТ:

-пряко отопление 7,5 kW

-затоляне на вода 7,5 kW


КАМИНЕН ОТВОР: Ø 180 mm

ГОРИВО: дърво

Максимално експлоатационно налягане: 2 bara

Количество на водогреен котел: 9,5 l

Водни вързки:  $\frac{3}{4}$ "

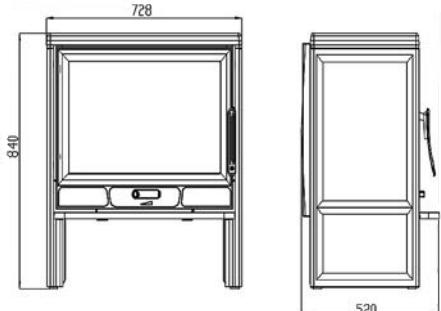

**КАМИН ЗА ЦЕНТРАЛНО ОТОПЛЕНИЕ Барун Термо** със номинална мощност 15 kW е един тип на широка рамка от продукти Пламен които могат на най-доброят начин да отговарят на Вашите потребности. Конструиран е така да одговарят на основните потребности на една по-малка къща или апартамент. Затова ние Ви каним да ПОРЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО тези инструкции, които ще ви ще позволят да постигнете най-добри резултати с работа и употреба на продукта.

Направен е от висококачествен сив чугун. Елементи са подпечатани с негорими покритие. Врата и стъкло са подпечатани с печати от стъклени влакна. Под горивната камера е пепелик. В горната част на пещта намира е топлообменник ("котел"). Той е изработен от висококачествена котлова ламарина, дебелина 4 mm.

Под пещ на вратата от камин е регулятор на првъчин въздух. Под котела, в задната част на пещта са дупки за въвеждане на въторичен въздух, над стъкло е оставен процеп за въвеждане на третичен въздух който има роля да подобрява чистота на изгаряне и да запази чистота на стъкло.

## МОНТАЖ

Когато задавате камин трябва да се спазват национални и европейски норми и стандарти. Нашата отговорност е само да доставим правилния продукт. След като извадите протут от опаковка прегледайте го, евентуални щети трябва незабавно да се съобщават, тъй като няма да приемем посочени искове.

Стая като е предвидена за монтаж на производ трябва да има достатъчно свеж въздух, а да се чрез отделен отвор със защитена мрежа, която не може да се запуши и близо е до камина, предоставя предовен поток от свеж въздух. Това е особено важно ако е в стаята монтиран някакъв аспиратор (капак).

За свързване към комина използвайте обикновене (стандартите) димоотводне тръби със диаметър Ø180 mm. Желателно е да се инсталира димоотводна тръба със вградена клапа, поради възможността на демпфиране камина

Димоотводне тръби трябва да бъдат монтирани твърдо и стегнато на димо удължване и на комина.

Димоотводна тръба не трябва да бляие в напречно разделяние от комина. Минимално разделяне на комина трябва да има диаметър 180 mm ( $\sim 250$  см<sup>2</sup>) с височина от 5 до 6 метара, започвайки от дъното до пещ. Канал от комина трябва да е непропускливи, със същия раздел по цялата дължина, трябва да се подават на било на къщата, 0,5 m.

Поради обслужване, бъдете сигурни, че сте оставили възможност за достъп до задната част на камината (до свързването на тръбите за централно отопление с котела).

Инсталацията на отопителното тяло трябва да се извършва в съответствие с всички важащи правила и наредби, както и в съответствие със законите в сила. Монтажът, включването към мрежата, пускането и проверката на изправността трябва да се извършват според правилата на професията, от оторизирани специалисти, изцяло в съответствие със съществуващите правила, както на национално, така и на регионално и общинско ниво в страните, където се монтира уредът. Монтажа може да извършва само оторизиран персонал, който издава на клиента документ, с който доказва правоспособността си и посочва извършената услуга. Клиентът е длъжен да пази документа и при поискване от производителя да докаже с него, че инсталацията е извършена от оторизирано лице.

**Фирма Plamen ООД не носи отговорност при нарушение на гореизложеното и не отговаря при възникването на евентуални щети и разходи от работата на уреда, в случай, че отопителното тяло не е инсталирano от оторизиран персонал.**

## **Свързване на котела в системата за централно отопление**

Котелът трябва да бъде свързан към централно отопление с отворен разширителен съд така че, в случай на прегряване на водата няма да нараства налягането в система (фигура 1). Препоръчваме инсталацирането на четири миксер (мишка-клапан) която позволява регулиране на температурата в пръвоначален поток на отопление, докато температура в котела е достатъчно ниска че не се появи изпотяване на котел и че няма корозия по ниска температура. Вместо мишка клапан може да се монтира в термостат, чието чувство е на пръвоначален поток. Той включва помпата когато температура на водата в котела е в пръвоначален поток достатъчно висока. Фигура бр. 1 и 2. Показава како котел трябва да бъде свързан към системата за централно отопление. Височина X осигурява достатъчно налягане в системата за да се осигури добра циркулация през отопителна тела. Система може (и желателно е) да бъде свързана към бойлер. Добре е да е свързан така че се осигурява естествено (гравитационено) обръщение който е независимо от помпата. Бойлер трябва да бъде под печта, с най малко съпротивление за циркулация на водата (по-къси търби с възхода към бойлер).

При възвеждане в експлоатация (преди прво горене) уверете се че отопителната система е пълна с вода и добре вентилирана. Отворете всички блокирани елементи. Включвате циркуационата помпа.

## **УПОТРЕБА**

С предвид да е печка направена от сив чугун трябва да се има в предвид тенденцията на сив чугун от напукване поради внезaimни и неравномерни термични натоварвания. Затова след първо горене горите с умерен огън. За разпалване използвайте хартия от вестници и малки суhi дърва. Запознавайте се с регулирането на въздуха на Вашият камин, както е описано в тези инструкции под заглавията "Горене и нормална работа" и "Регулиране на мощността". Части от огнища на камина са защитени със цвят и затова след пръвоначалното горене тази цвят постепенно се втвърднява; това може да доведе до изгарането и специфичен мирис. Поради това трябва да бъде добро поветрение на помещението.

## **ПОДХОДЯЩО ГОРИВО**

Камин е предназначен за употреба на дърва.

Желателно е да е горивото изсушено, да влажност не надвижава 20%. При горене на мокри дърва стана мазна сажда която може да причини запушване на камина.

Не изгарайте никакви отпадъци, особено пластмаса. Също така не изгарайте остатъци от шепплат защото шепплат съдържа лепила които могат да причинят прегряване на камина. Препоръки за количество гориво които се добавя еднократно:

Тръпци (дужине 25 см)                  4 до 5 парчета                  около 4-5 кг  
При повече количеството гориво стъкло може да не стана напълно чисто.

## **ГОРЕНЕ И НОРМЛНА РАБОТА**

На хартия од вестниците поставете 2 до 3 малъка тръпца. Регулатор на вратата напълно отворете, също при разпалване на камина оставете вратата малко открехната ( 5-10 мин), това предотвратява кондензацияна стъкло. Докато огънят не се загара не оставяйте камин без надзор, така можете да контролирате огъня.

Когато огънят се добро разпалва затворете вратата. При добавяне на гориво внимавайте че е подходящо разстояние от стъклото.

При нормална работа, вратата трябва да е затворена, с изключение на случаите когато добавяме гориво.

**За да се избегне дим в стаята, не отваряйте вратата и не добавяйте гориво докато е силен огън.**

Ако имате въградена клапка в димоотводна тръба държете го отворено докато огънят не се загарява.

Камин е проектиран да стъкло на вратата стана чисто. Стъкло ще се засажда ако е горене лошо. Възможни причини за лошо изгаряне са:

- Лош комин
- Пригущен поток на въздух (т.е. затворен регулатор на вратата)
- Неадекватно или мокъро гориво
- Поставено прекалено много гориво

Стъкло ще се засажда ако е гориво твърде близо до стъкло или го докосва.

За разпалване на огън никога не използвайте алкохол, бензин или друго течно гориво.

Не съхранявайте горими течности в близост до камина!

Внимавайте на горещите части от камин, и да камин може да се използва само от възрастни. ЗАТОВА ИЗПОЛЗВАЙТЕ ЗАЩИТНИ РЪКАВИЦИ!

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не използвайте спирт, бензин, или подобни запалителни течности.**

### **Регулиране на мощността**

За да се регулира силата имате нужда от малко опит, защото различните фактори могат да го засегнат, като вакуум комина и свойствата на гориво. Използвайте нашите съвети, за да Ви помогне да се научите да работите с камин.


Можност се контролира с помощ от регулатора на първичен въздух на вратата.

Вторичния и третичния въздух се определя на задната част и над стъклото. Те са достатъчни за последващо изгаряне и за почистване на стъкло.

Мощност на камина зависи и от вакум на камина. Когато е прекален вакуум в комина препоръчваме да го намалите с помошта на димо клапан на димооводните тръби.

За да се регулира силата имате нужда от малко опит. Затова използвайте нашите съвети, за да Ви помогне да се научите да работите с камин.


### **Приспособяване регулатора на запалване и известно време след запалването**

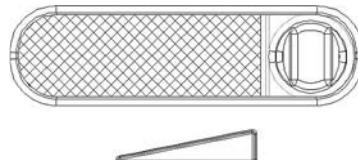

Когато огънят е запален, когато той създава достатъчно жар, върнем регулатор на позицията коя е достатъчна да пеща развива топлова топлина, колкото ние нуждаем.

Добавянето на 5 до 6 кг гориво на всеки 40 - 50 минути и задържане регулатора при максимална мощност камина ще достигне до 20 kW ( 10 kW на вода и 10 kW на околната среда).

## **Позиция на регулятор пир номинална мощност од 15 kW**

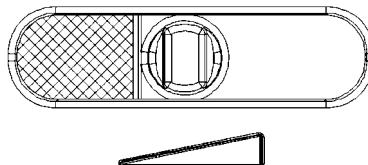

За минимална мощност регулятор на пръвичен въздух напълно затворете, ако имате клапа в комин него малко затворете.



Добавяйте само толкова гориво, колкото е необходимо, за да се поддържа огъня.

### **Горене в преходния прериод**

Горене през преходният период (когато са температурите над 15° С) може да стане комин без тяга. В този случай, опитайте се да постигнете необходимия вакуум в комин. Ако това не работи, не продължавайте с горене. Препоръчително е да отворите прозореца или вратата на стаята, за да се изравни налягането на въздуха извън.

### **Поддържане и почистване**

След всеки отоплителен сезон камин и комин да се почистват от депозитите на саждя. Неуспех да се извърши редовна поддръжка и почистване увеличава риска от пожар в комина. В случай на пожар в комина процедура е както следва:

- Не използвайте вода за гасене на пожара
- Затворете въздушни поток от въздух на печка и комин
- След като е изгаснал пожар обадете се на коминочистач да инспектира комин
- Обадете се на оторизиран сервис или производител, за да инспектира печка

Стъкло на вратата на фурната може да се почиства с обикновен почистващ препарат за прозорци

Ако по време на работа на печта възникнат проблеми (като, например, пущене), свържете се с вашия коминочистач или с местни сервиз. Всяка работа на печта трябва да се извърши от упълномощено лице, и да се използват само оригинални резервни части.

За почистване на емайлираните и боядисани части използвайте вода и сапун, неабразивни, или химичесеси неагресивни почистващи препарати.

### **ГАРАНЦИЯ**

Гаранция е валидна само когато печката се използва в съответствие с този технически насоки.

## **МОЖНОСТ ЗА ОТОПЛЕНИЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ**

Размер на отопляваното пространство зависи от отопление и топлоизолация.  
За отопление на отделните източници на топлина с топлинна мощност на 15 kW, в зависимост от условията на топлинна енергия за отопление:

благоприятни условия	360 m <sup>3</sup>
при по-малко благоприятни условия	240 m <sup>3</sup>
при неблагоприятни условия	170 m <sup>3</sup>

Периодично топление или топление с прекъсване трябва да се счита за по-благоприятно или дори неблагоприятна отопление.


За оразмеряване на комин прилагат следните данни:

Номинална мощност	15	kW
Изходящите газове поток [m]	16,5	g/s
Средна температура на изходящите газове след димен отвор	361	°C
Най-малкият вакуум комина [p] с топлинна мощност	12	mbar
Най-малкият вакуум комина [p] при 0,8 пъти номинална мощност	10	mbar

## **Още веднъж най-важното**

- След добавяне на гориво отворете регулатор на въздух достататочно докато огън не се разпали.
- Едва тогава можете да поставите контролера в позиция, съответстваща на желания загряващ ефект.
- Редовно почистете пепелника за безпроблемното движение на пръвичен въздух, те защита на тава от прегряване
- Осигурайте достатъчен поток на въздъха за горене
- Стриктно спазват инструкциите


**МОНТАЖ НА КАМИНА (схематично представяне):**

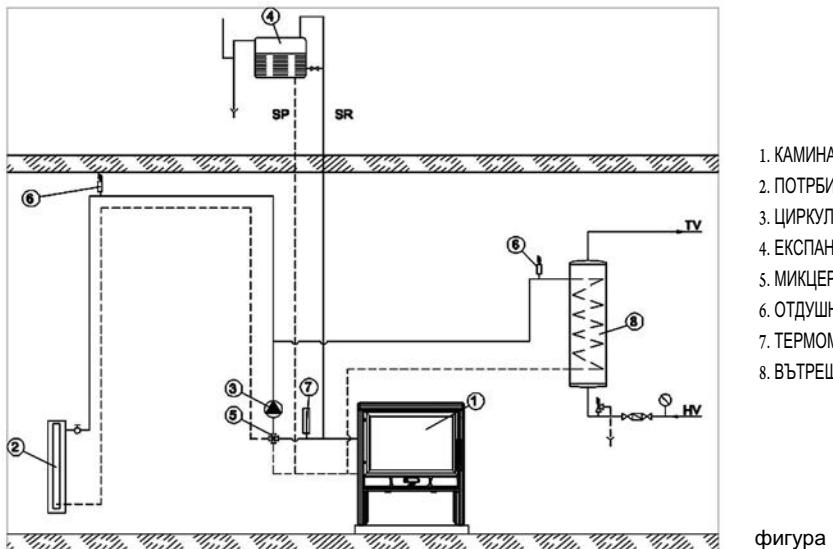

1. КАМИНА
2. ПОТРБИТЕЛ НА ТОПЛИНА
3. ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА
4. ЕКСПАНЗИВЕН ОТКРИТ СУД
5. МИКЦЕР-КРАН ЗА ВОДА
6. ОТДУШНИК КЛАПАН
7. ТЕРМОМЕТЪР
8. ВЪТРЕШНИЯ БОЙЛЕР

фигура 1

**ИНСТАЛИРАНЕ НА ЦЕНТРАЛНО ОТОПЛЕНИЕ (схематично представяне):**

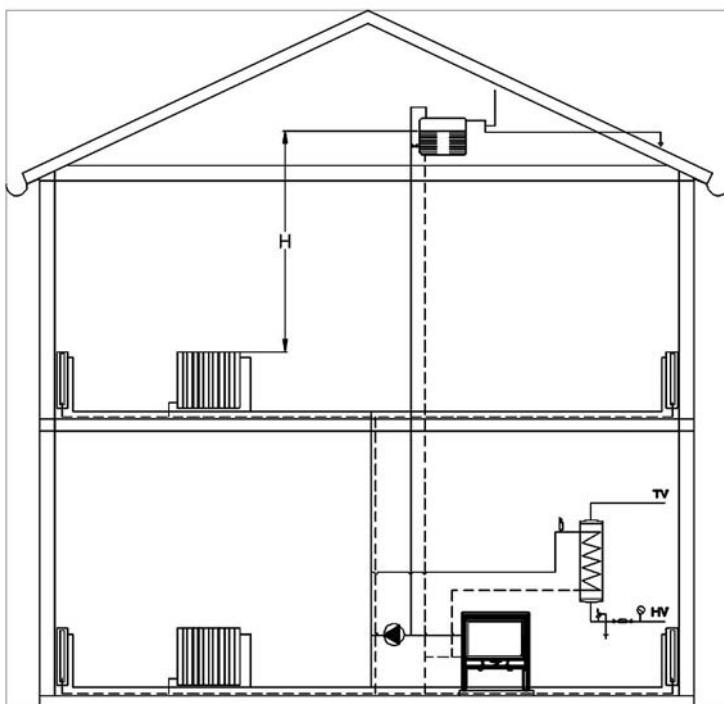

фигура 2

**Резервни части и принадлежности (страна 54):**

Позиция	Наименование	Определяне
102	ВРАТА	BR-102
103	ТАВА	BR-103
104A	ДЪНО	BR-104A
105A	ПОКРИТИЕ	BR-105A
107	ВЪНШНА СТЕНА	BR-107
108	ПЛЪЗАЧ	BR-108
110	ЩИТ НА СТЪКЛО	BR-110
111	ДИМО ПРОДЪЛЖЕНИЕ ° 180	BR-111
114	РЪКОХВАТКА	BR-114
120	ГОРНИЯ ПАНЕЛ	BR-120
121	ВЪНШНА СТЕНА ЛЯВО	BR-121
122	ВЪНШНА СТЕНА ДЯСНО	BR-122
123	МАСКА НА БЪНШНА ВЪНШНАТА СТЕНА	BR-123
124	ПЛИНТ	BR-124
125	МРЕЖА ДЯСНО	BR-125
126	МРЕЖА ЛЯВО	BR-126
127	ФРОНТ	BR-127
128A	ЗАДНО БАРУН ТЕРМО	BR-128A
129	ЗАЩИТА НА ЗАДНО ОТ БАРУН ТЕРМО	BR-129
200	СТЪКЛО ПРИТЕЖАТЕЛ	
201	РЪКОХВАТКА НА ВРАТА ОТ КАМЕРА	
204	ПЕПЕЛНИК	
219	ЛАМАРИН ОТ РЕГУЛАТОР НА ВЪЗДУХА	
231	ЗАЩИТА НА ДЪНОТО	
232	ЗАЩИТНА ЛАМАРИНА НА ЗАДНО ОТ БАРУН ТЕРМО	
301	СТЪКЛО	
307	РОЛКА	
308	ПЛАСТМАСВ ПОДЛОЖАК	
20-000	КОТЕЛ БАРУН ТЕРМО	
	ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:	
801	РЪЖЕН	
806	ЗАЩИТИНА РЪКАВИЦА С ЛОГОТИП ПЛАМЕН- ЧЕРВЕНО	

**ПОДЛЕЖИ НА ПРОМЯНА КОЯ НЕ ЗАСЯГА НА  
ФУНКЦИОНАЛНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ УРЕДИ!**

**Rezervni dijelovi i pribor; Ersatzteile und Zubehör; Spare parts and accessories;  
 Rezervní díly a příbor; Rezervni deli in pribor; Резервни делови и прибор;  
 Резервни части и принадлежности:**

